



SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỀU HÒA MODEL PC-09TL33

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ quyển sách hướng dẫn này trước khi sử dụng và vận hành thiết bị.

Bạn nên giữ cuốn Hướng dẫn sử dụng này để tham khảo trong quá trình sử dụng.

*Sử dụng cho model đi kèm tương ứng trong bộ đóng gói sản phẩm.



Đại diện phân phối chính thức tại Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN CASPER VIỆT NAM

Tầng 7, tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường Phạm Văn Đồng,
P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Tel: 0243.7858.555 | Fax: 0243.8342.333

Website: www.casper-electric.com

MỤC LỤC

1. Quy định bảo hành.....	03
2. Cảnh báo an toàn.....	05
3. Mô tả thiết bị.....	08
4. Lắp đặt.....	09
5. Vận hành.....	11
6. Bảo dưỡng.....	15
7. Chuẩn đoán sự cố.....	17
8. Thiết kế và yêu cầu tuân thủ.....	18
9. Thải bỏ thiết bị.....	18

Khi bạn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi:

 **1 8 0 0 . 6 6 4 4**

Chú ý: Các chỉ dẫn trong sách Hướng dẫn sử dụng nhằm mục đích minh họa. Sản phẩm bạn đang sử dụng có thể khác biệt một đôi chút, hãy tham khảo trên hình ảnh sản phẩm thực tế. Những chỉ dẫn có thể thay đổi mà không có bất kỳ thông báo nào khác.

1. QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

Casper Việt Nam JSC xin gửi tới Quý khách hàng thông báo Quy định bảo hành các sản phẩm Điều hòa mang thương hiệu Casper tại Việt Nam như sau:

1. ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH:

Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành sản phẩm, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 15 ngày sau khi mua sản phẩm, theo một trong các cách dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành hoặc đăng ký không đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng tới quyền lợi bảo hành của Quý khách hàng sau này:

Cách 1: Đăng ký qua App eCasper.

Quý khách hàng tải ứng dụng eCasper về điện thoại di động sau đó triển khai đăng ký tài khoản theo hướng dẫn.

Cách 2: Đăng ký bảo hành qua hotline.

Quý khách hàng gọi điện lên hotline 1800.6644 để TTCSKH hỗ trợ kích hoạt và đăng ký bảo hành cho sản phẩm Điều hòa của Casper.

2. THỜI HẠN BẢO HÀNH

Sản phẩm do Casper cung cấp có thời gian bảo hành được tính từ ngày mua sản phẩm (căn cứ theo thời gian trên hóa đơn mua hàng hợp lệ hoặc ngày kích hoạt bảo hành) nhưng không quá thời gian bảo hành tính từ ngày sản xuất (*)

Sản phẩm	Thời gian bảo hành	Ngày mua hàng	Ngày sản xuất
	Nội dung bảo hành		
Điều hòa	Điều hòa treo tường và di động	36 tháng	42 tháng
	Điều hòa tủ đứng cassette	24 tháng	30 tháng
	Điều khiển điều hòa	12 tháng	18 tháng
	Máy nén điều hòa(block điều hòa)	60 tháng	66 tháng

(*): Ngày sản xuất được thể hiện trên tem dán trên sản phẩm.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

Điều kiện bảo hành miễn phí:

Casper Việt Nam sẽ bảo hành miễn phí nếu sản phẩm của Quý khách đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong **thời hạn bảo hành** quy định ở mục 2.
- Sản phẩm đã được đăng ký bảo hành trên hệ thống của Casper hoặc các phương thức xác nhận ngày mua hàng hợp lệ, hóa đơn mua hàng trùng khớp model, số serial trên sản phẩm.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất (Sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm).
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được đánh giá, kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi linh kiện hoặc lỗi kỹ thuật từ Nhà sản xuất được xác nhận bởi TTDVBH Casper hoặc Trạm bảo hành ủy quyền của Casper.

- Số máy, số serial, tem niêm phong, tem bảo hành trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa hoặc mất đi.
- Sản phẩm được cung cấp bởi hệ thống phân phối và đại lý của Casper.
- Sản phẩm được lắp đặt đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn điện.

Điều kiện bảo hành tính phí:

Casper Việt Nam bảo hành tính phí cho Quý khách nếu vi phạm các điều kiện bảo hành miễn phí nêu trên và thuộc một trong các điều kiện sau:

- Sản phẩm không còn trong thời hạn bảo hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sét đánh, hỏa hoạn, côn trùng hoặc động vật xâm nhập.
- Sản phẩm hỏng do bị đặt ở nơi bụi bẩn, ẩm ướt, bị vào nước, bị thấm nước.
- Bị biến dạng do tác động nhiệt, tác động bên ngoài hoặc do khách hàng vô ý làm sản phẩm bị biến dạng, nứt vỡ, trầy xước.
- Bị hư do người dùng sử dụng sai điện thế và dòng điện chỉ định.
- Sản phẩm đã bị thay đổi, sửa chữa bởi các đơn vị không thuộc các Trạm bảo hành ủy quyền của Casper.
- Hư hỏng do quá trình lắp đặt và sử dụng không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn của sản phẩm.
- Bất cứ hư hỏng nào liên quan do việc sử dụng linh kiện không phải là linh kiện chính hãng do Casper cung cấp.
- Rỉ sét, bạc màu sơn, hao mòn tự nhiên của các linh kiện theo thời gian sử dụng.

2. CẢNH BÁO AN TOÀN



Biểu tượng này cảnh báo việc không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn đến nguy cơ thiệt hại đến tính mạng hoặc tổn thương nghiêm trọng



Cảnh báo

Nhằm ngăn chặn việc tổn thương hoặc thiệt hại đến tính mạng của người sử dụng hoặc các cá nhân và tài sản khác, cần phải tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng sau. Việc vận hành không đúng quy cách trong hướng dẫn sử dụng có thể dẫn đến tổn thương, thiệt hại đến tính mạng hoặc tài sản.

- Việc lắp đặt phải tuân thủ theo hướng dẫn lắp đặt. Lắp đặt không đúng quy cách có thể dẫn đến rò rỉ nước, chập điện hoặc cháy nổ.
- Chỉ sử dụng những phụ kiện đi kèm và dụng cụ chuyên dụng khi lắp đặt. Việc sử dụng dụng cụ không đạt chuẩn có thể dẫn đến rò rỉ nước, chập điện, cháy nổ, tổn thương hoặc hư hại tài sản.
- Lưu ý sử dụng ổ cắm nối đất và có điện thế phù hợp. Dây nguồn được trang bị phích cắm nối đất 3 đầu để chống điện giật. Thông tin về điện thế được thể hiện rõ trên tem dán trên thiết bị.
- Thiết bị phải được sử dụng với ổ cắm trên tường được nối đất đúng cách. Nếu ổ cắm trên tường bạn dự định sử dụng không được nối đất đầy đủ hoặc được bảo vệ bằng cầu chì trễ thời gian hoặc bộ ngắt mạch (cầu chì hoặc bộ ngắt mạch cần thiết được xác định bằng dòng điện tối đa của thiết bị. Dòng điện tối đa được ghi trên tem dán trên thiết bị), nhờ kỹ thuật viên có trình độ lắp đặt ổ cắm thích hợp.
- Lắp đặt thiết bị trên bề mặt phẳng và chắc chắn nếu không có thể dẫn đến hư hỏng hoặc tiếng ồn và độ rung quá mức.
- Thiết bị phải được giữ không có vật cản để đảm bảo các chức năng vận hành thích hợp và giảm thiểu các nguy cơ an toàn.
- KHÔNG thay đổi độ dài của dây nguồn hoặc sử dụng ổ cắm nối dài để cấp nguồn cho thiết bị.
- KHÔNG dùng chung một ổ cắm với các thiết bị điện khác. Cung cấp điện không đúng cách có thể gây cháy hoặc điện giật.
- KHÔNG lắp đặt máy điều hòa không khí trong phòng ẩm ướt như phòng tắm hoặc phòng giặt là. Tiếp xúc quá nhiều với nước có thể gây chập mạch các bộ phận điện.
- KHÔNG lắp đặt thiết bị ở vị trí có thể tiếp xúc với khí dễ cháy, vì điều này có thể gây cháy.
- Thiết bị có bánh xe để thuận tiện cho việc di chuyển. Đảm bảo không sử dụng bánh xe trên thảm dày hoặc để lăn qua các đồ vật, vì chúng có thể gây lật.
- KHÔNG vận hành thiết bị đã bị rơi hoặc hư hỏng.
- Thiết bị có bộ phận gia nhiệt phải có khoảng cách ít nhất là 1m đối với các vật liệu dễ cháy.

- Nếu sản phẩm bị đổ trong quá trình sử dụng, hãy tắt máy và rút phích cắm khỏi nguồn điện chính ngay lập tức. Kiểm tra trực quan thiết bị để đảm bảo không có hư hỏng. Nếu bạn nghi ngờ thiết bị đã bị hỏng, hãy liên hệ với kỹ thuật viên hoặc dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.
- Trong cơn giông phải cắt điện để tránh hư hỏng máy do sét đánh.
- Điều hòa của bạn nên được bảo vệ khỏi độ ẩm, ví dụ: ngưng tụ, nước bắn, vv.. Không đặt hoặc cất giữ máy ở nơi nó có thể rơi hoặc bị kéo vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Rút phích cắm ngay lập tức nếu điều đó xảy ra.
- Tất cả việc đấu dây phải được thực hiện nghiêm ngặt theo sơ đồ đấu dây bên trong thiết bị.
- Bảng mạch của thiết bị (PCB) được thiết kế với cầu chì để bảo vệ quá dòng. Các thông số kỹ thuật của cầu chì được in trên bảng mạch, ví dụ như: T 3.15A / 250V, v.v.




Cẩn trọng

- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí não hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ đã được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị theo cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm bị liên lụy. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được làm vệ sinh và bảo trì nếu không có sự giám sát. (Áp dụng cho các nước Châu Âu).
- Thiết bị này không nhằm mục đích sử dụng cho những người (kể cả trẻ nhỏ) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị. (Có thể áp dụng cho các quốc gia khác ngoại trừ các quốc gia Châu Âu).
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch thiết bị. Trẻ em phải được giám sát xung quanh phòng mọi lúc.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, nó phải được thay thế bởi đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Trước khi làm sạch hoặc bảo trì khác, thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện.
- Không tháo bất kỳ nắp cố định nào. Không sử dụng thiết bị này nếu nó không hoạt động bình thường hoặc nếu nó bị rơi hoặc bị hỏng.
- Không chạy dây nguồn dưới thảm. Không che dây nguồn bằng thảm tập chạy hoặc các vật liệu che phủ tương tự. Không đặt dây nguồn dưới đồ đạc hoặc thiết bị. Sắp xếp dây cách xa khu vực đi lại và nơi không bị vấp ngã.
- Không vận hành thiết bị với dây, phích cắm, cầu chì nguồn hoặc cầu dao bị hỏng. Liên hệ cơ sở dịch vụ được ủy quyền để kiểm tra hoặc sửa chữa.
- Thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với các quy định về hệ thống điện quốc gia.


- Liên hệ với kỹ thuật viên dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa hoặc bảo trì thiết bị này.
- Liên hệ với người cài đặt được ủy quyền để cài đặt thiết bị này.
- Không che hoặc che khuất lưới đầu vào hoặc đầu ra.
- Không sử dụng sản phẩm này cho các chức năng khác với những chức năng được mô tả trong sách hướng dẫn này.
- Ngắt nguồn điện nếu thiết bị phát ra âm thanh, mùi lạ hoặc khói.
- Không nhấn các nút trên bảng điều khiển bằng bất kỳ thứ gì khác ngoài ngón tay của bạn.
- Không vận hành hoặc dừng thiết bị bằng cách cắm hoặc rút phích cắm dây nguồn.
- Không sử dụng hóa chất độc hại để vệ sinh hoặc tiếp xúc với thiết bị. Không sử dụng thiết bị khi có các chất hoặc hơi dễ cháy như cồn, thuốc diệt côn trùng, xăng dầu. v.v.
- Luôn vận chuyển máy lạnh của bạn ở vị trí thẳng đứng và đứng trên bề mặt bằng phẳng, ổn định trong quá trình sử dụng.
- Luôn liên hệ với người có chuyên môn để tiến hành sửa chữa. Nếu dây cáp nguồn bị hỏng phải được thay thế bằng dây cáp nguồn mới do nhà sản xuất sản phẩm cung cấp và không được sửa chữa.
- Giữ chặt phích cắm bằng đầu phích cắm điện khi lấy ra.
- Tắt sản phẩm khi không sử dụng.

3. MÔ TẢ THIẾT BỊ

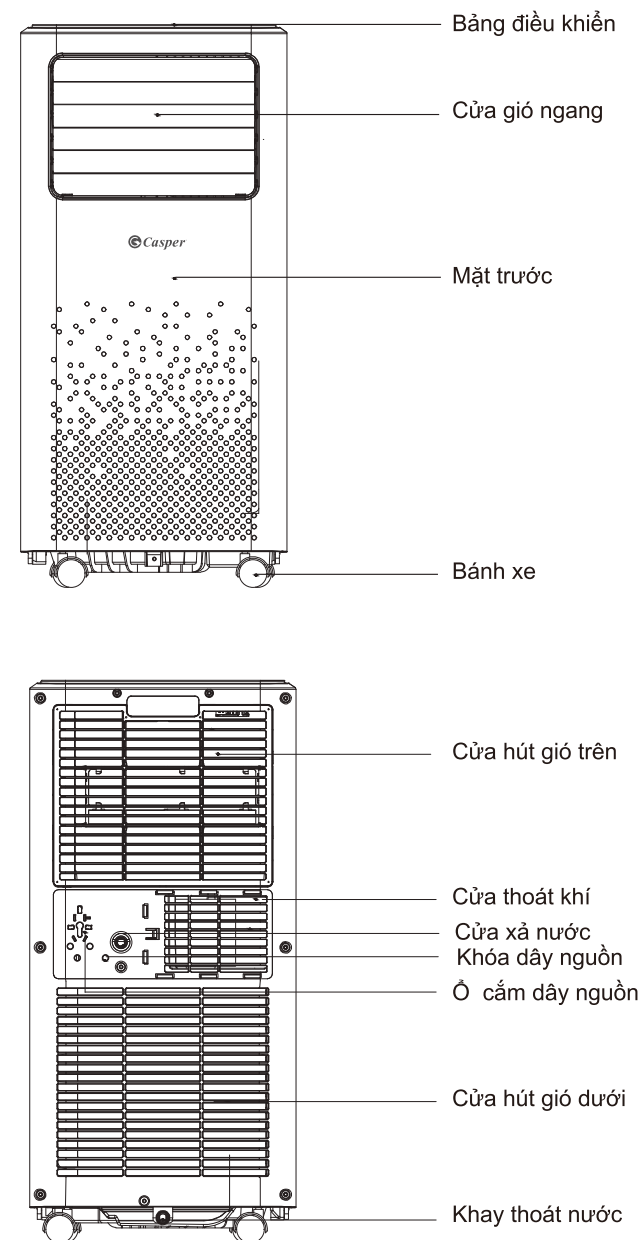

4. LẮP ĐẶT

Chọn vị trí lắp đặt:

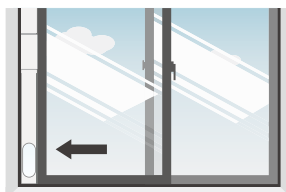


Vị trí lắp đặt của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo rằng bạn lắp đặt thiết bị của mình trên một bề mặt bằng phẳng để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung.
- Thiết bị phải được lắp đặt gần phích cắm nối đất và phải có thể tiếp cận được khay thoát nước (ở mặt sau của thiết bị).

- Thiết bị nên được đặt cách tường ít nhất 30cm để đảm bảo không khí được lưu thông.
- Không che các Cửa hút, Cửa ra hoặc Bộ thu tín hiệu từ xa của thiết bị, vì điều này có thể gây hỏng thiết bị.

Gợi ý lắp đặt:

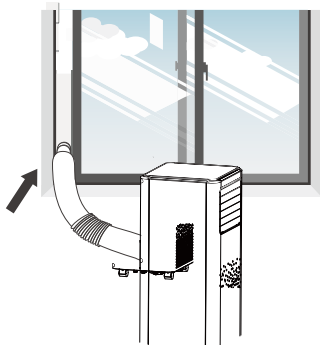

Lưu ý: Tất cả các hình minh họa trong sách hướng dẫn chỉ nhằm mục đích giải thích. Thiết bị của bạn có thể có khác biệt. Hãy tham khảo trên thiết bị thực tế bạn đã mua. Thiết bị có thể được điều khiển bằng bảng điều khiển trên thân máy hoặc bằng bộ điều khiển từ xa.

Phụ kiện tiêu chuẩn:



Giá treo ống xả



Đầu xả



Ống xả



Đầu nối ống xả




Ống thoát nước

Lắp đặt bộ Giá treo ống xả

Bước 1: Chuẩn bị Cụm ống xả.

Xoáy Đầu xả và Đầu nối ống xả vào hai đầu của Ống xả.

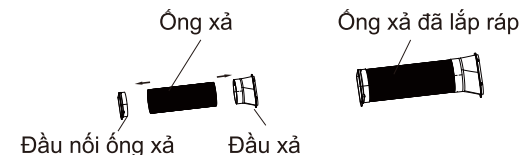

Bước 2: Lắp Cụm ống xả vào thiết bị

Lắp đầu nối ống xả của Cụm ống xả vào cửa thoát khí ở phía sau thiết bị.


Lấy

Đầu nối ống xả

Cửa thoát khí

Bước 3: Chuẩn bị Giá treo ống xả

- Tùy thuộc vào kích thước cửa sổ của bạn, điều chỉnh kích thước của Giá treo ống xả phù hợp.
- Nếu chiều dài của cửa sổ yêu cầu hai giá treo, hãy sử dụng chốt để siết chặt các giá treo khi chúng được điều chỉnh đến độ dài thích hợp.
- Đối với một số kiểu máy, nếu chiều dài của cửa sổ yêu cầu ba giá treo (tùy chọn), hãy sử dụng hai bu lông để siết chặt các giá treo khi chúng được điều chỉnh đến độ dài thích hợp.

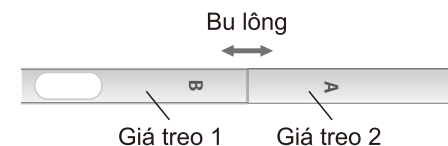

Lưu ý: Sau khi Ống xả đã lắp ráp và Giá treo ống xả được chuẩn bị, hãy lắp đặt như sau:

Lắp đặt cửa sổ treo hoặc cửa sổ trượt (tùy chọn)

Hoặc

1. Lắp cụm giá treo ống xả vào cửa sổ đang mở.



2. Lắp đầu nối ống xả vào lỗ trên giá treo ống xả


Lưu ý: Để đảm bảo chức năng phù hợp, KHÔNG làm quá sức hoặc uốn cong ống. Đảm bảo rằng không có chướng ngại vật xung quanh cửa thoát khí của ống xả (trong phạm vi 50cm) để hệ thống xả hoạt động tốt. Tất cả các hình minh họa trong sách hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích giải thích. Thiết bị của bạn có thể hơi khác một chút. Tham khảo trên sản phẩm thực tế bạn đã mua.



5. VẬN HÀNH

5.1 Bảng điều khiển trên thiết bị

Lưu ý: Bảng điều khiển bên dưới dùng để minh họa, sản phẩm thực tế có thể khác biệt đôi chút.

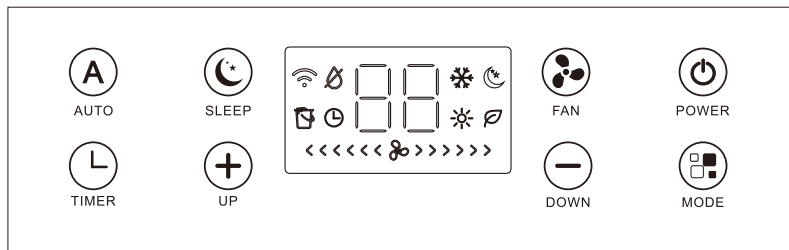

Nút AUTO

Chọn chế độ hoạt động theo nhiệt độ môi trường.

Nút hẹn giờ TIMER

Được sử dụng kết hợp với các nút UP(+) và DOWN(-) để thiết lập hẹn giờ BẬT/TẮT tự động cho thiết bị.

Nút chế độ MODE

Chọn chế độ hoạt động thích hợp. Mỗi lần bạn nhấn nút, một chế độ sẽ được chọn theo trình tự:

AUTO(TỰ ĐỘNG), COOL (LÀM MÁT), DRY(KHÔ), HEAT (SƯỞI- chỉ dành cho dòng 2 chiều) và FAN (QUẠT).

Nút Lên UP(+) và Xuống DOWN(-) dùng để điều chỉnh (tăng/giảm) cài đặt nhiệt độ theo gia số 1°C trong phạm vi 16°C đến 32°C hoặc cài đặt hẹn giờ TIMER trong khoảng 0-24 giờ.

Nút FAN

Kiểm soát tốc độ quạt. Nhấn để chọn tốc độ quạt theo 2 mức: LOW (THẤP) và HIGH (CAO)

Nút ngủ SLEEP

Được sử dụng để kích hoạt chế độ ngủ SLEEP.

Nút nguồn

Bật / tắt nguồn.

Màn hình LED

Hiển thị nhiệt độ cài đặt theo °C và cài đặt Hẹn giờ tự động.

Khi ở chế độ DRY và FAN, nó sẽ hiển thị dấu "--".

Hiển thị mã lỗi và mã bảo vệ:

E1 - Lỗi với cảm biến cuộn dây ngoài trời (không gồm dòng 1 chiều chỉ làm lạnh).

E2- Lỗi cảm biến nhiệt độ

E3- Lỗi cảm biến nhiệt độ đường ống.

E4- Lỗi mực nước cao.

 Khay dưới cùng đã đầy - Kết nối ống thoát nước và xả hết nước đọng lại. Nếu vẫn còn báo lỗi, hãy gọi cho dịch vụ.

Lưu ý: Khi một trong những sự cố trên xảy ra, hãy tắt thiết bị và kiểm tra xem có vật cản nào không. Khởi động lại thiết bị, nếu sự cố vẫn còn, hãy tắt thiết bị và rút dây nguồn. Liên hệ với nhà sản xuất hoặc các đại lý dịch vụ của hãng hoặc người có trình độ tương tự để được bảo dưỡng.

5.2 Các chế độ vận hành

Chế độ làm mát COOL

- Nhấn nút "MODE" cho đến khi biểu tượng "❄️" bật sáng.
- Nhấn nút điều chỉnh Up (+) hoặc DOWN (-) để chọn nhiệt độ phòng mong muốn của bạn. Nhiệt độ có thể được đặt trong phạm vi từ 16°C đến 32°C.
- Nhấn nút "FAN" để chọn tốc độ quạt.

Chế độ sưởi HEAT (chỉ có trên model hai chiều)

- Nhấn nút "MODE" cho đến khi biểu tượng "🔥" bật sáng.
- Nhấn nút điều chỉnh Up (+) hoặc DOWN (-) để chọn nhiệt độ phòng mong muốn của bạn. Nhiệt độ có thể được đặt trong phạm vi từ 16°C đến 32°C.
- Nhấn nút "FAN " để chọn tốc độ quạt. Đối với một số kiểu máy, không thể điều chỉnh tốc độ quạt ở chế độ HEAT.

Chế độ làm khô DRY

- Nhấn nút "MODE" cho đến khi biểu tượng "☼" bật sáng.
- Dưới chế độ này, bạn không thể chọn tốc độ quạt hoặc điều chỉnh nhiệt độ. Động cơ quạt chạy ở tốc độ thấp (LOW).
- Đóng kín cửa sổ và cửa ra vào để có hiệu quả hút ẩm tốt nhất.
- Không đặt ống xả vào cửa sổ.

Chế độ tự động AUTO

- Khi bạn đặt máy điều hòa không khí ở chế độ AUTO, nó sẽ tự động chọn hoạt động làm mát (COOL), sưởi ấm (HEAT-chỉ có trên model hai chiều), hoặc chỉ hoạt động quạt (FAN) tùy thuộc vào nhiệt độ phòng.
- Ở chế độ AUTO, bạn không thể chọn tốc độ quạt.

Chế độ quạt FAN

- Nhấn nút "MODE" cho đến khi biểu tượng "☼" bật sáng.
- Nhấn nút "FAN" để chọn tốc độ quạt.
- Không thể điều chỉnh nhiệt độ.
- Không đặt ống xả vào cửa sổ.

Chức năng TIMER

- Khi thiết bị đang bật, nhấn nút TIMER sẽ kích hoạt chế độ tự động TẮT, đèn báo TIMER OFF sáng. Nhấn nút Up (+) hoặc DOWN (-) để chọn thời gian tắt mong muốn.
- Nhấn lại nút TIMER trong vòng 5 giây để kích hoạt chế độ tự động BẬT. Đèn báo TIMER ON sáng. Nhấn nút Up (+) hoặc DOWN (-) để chọn thời gian bật mong muốn.
- Khi thiết bị đang tắt, nhấn nút TIMER để kích hoạt chế độ tự động BẬT. Nhấn lại nút TIMER trong vòng 5 giây sẽ kích hoạt chế độ tự động TẮT.
- Nhấn hoặc giữ nút Up (+) hoặc DOWN (-) để thay đổi thời gian tự động theo mức tăng 1 giờ, lên đến 24 giờ. Điều khiển sẽ đếm ngược thời gian còn lại cho đến khi bắt đầu bật/tắt thiết bị.
- Hệ thống sẽ tự động hiển thị cài đặt nhiệt độ trước đó nếu không có hoạt động nào trong khoảng thời gian 5 giây.
- BẬT hoặc TẮT thiết bị bất kỳ lúc nào hoặc điều chỉnh cài đặt hẹn giờ thành 0.0 sẽ hủy bỏ chương trình hẹn giờ bật/tắt tự động.

Chức năng Ngủ/ Tiết kiệm SLEEP (ECO)


- Nhấn nút này, nhiệt độ đã chọn sẽ tăng (ở chế độ làm lạnh) hoặc giảm (ở chế độ làm nóng) 1°C trong 1 giờ. Sau đó tăng 1°C (ở chế độ làm lạnh) hoặc giảm 1°C (ở chế độ làm nóng) trong 1 giờ tiếp theo. Mức thiết lập nhiệt độ mới này sẽ được duy trì trong vòng 7 giờ trước khi trở lại nhiệt độ đã chọn ban đầu. Điều này kết thúc chế độ Ngủ/Tiết kiệm và thiết bị sẽ tiếp tục hoạt động như được lập trình ban đầu.
- Lưu ý: Tính năng này không hoạt động trong chế độ FAN (QUẠT) hoặc DRY (KHÔ).

Chức năng tự động khởi động lại

Nếu thiết bị bị ngắt đột ngột do cắt điện, thiết bị sẽ tự động khởi động lại các thiết lập trước đó khi có điện trở lại.

Điều chỉnh hướng gió

Cánh đảo gió có thể được điều chỉnh thủ công bằng tay.

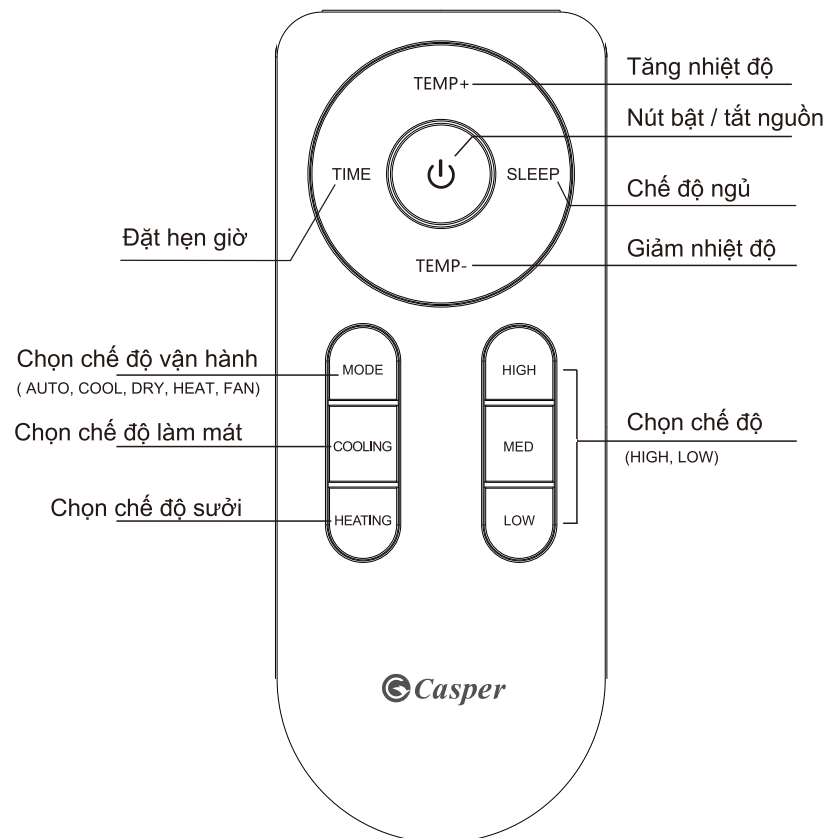5.3 Điều khiển từ xa**Lưu ý:**


- Sản phẩm này chỉ có lựa chọn tốc độ quạt ở mức HIGH (cao) hoặc LOW (thấp). Lựa chọn MED (trung bình) sẽ không khả dụng. Hình ảnh trên điều khiển từ xa là hình minh họa, vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế của bạn.
 - Sản phẩm này không có chế độ Heat (sưởi) nên lựa chọn Heat sẽ không khả dụng.
- Đợi 3 phút trước khi tiếp tục hoạt động**
Sau khi thiết bị đã dừng, nó không thể được khởi động lại trong vòng 3 phút đầu tiên. Điều này là để bảo vệ thiết bị. Thiết bị sẽ tự động bắt đầu hoạt động sau 3 phút.

5.4 Quản lý năng lượng (trên một số kiểu máy)

- Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn nhiệt độ cài đặt trong một khoảng thời gian, thiết bị sẽ tự động vận hành tính năng quản lý điện năng: máy nén và động cơ quạt dừng.
- Khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ cài đặt, thiết bị sẽ tự động thoát khỏi tính năng quản lý điện năng, máy nén và động cơ quạt sẽ chạy lại.

5.5 Ống thoát nước

Lưu ý: đảm bảo ống thoát nước không bị rò rỉ.

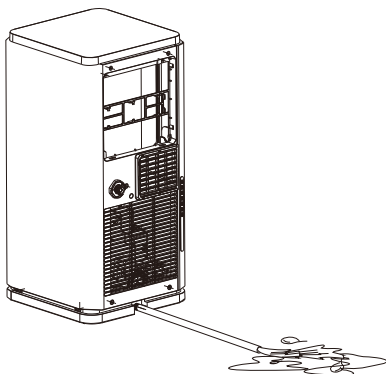


Khi mực nước của khay chứa nước dưới đáy đạt đến mức định trước, màn hình hiển thị sẽ hiển thị "💧". Lúc này máy lạnh sẽ lập tức ngắt.

6. BẢO DƯỠNG

⚠ Cảnh báo

- Luôn rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.
- Không sử dụng chất lỏng dễ cháy hoặc hóa chất để làm sạch thiết bị.
- Không rửa máy dưới vòi nước. Làm như vậy gây nguy hiểm về điện.
- Không vận hành máy nếu nguồn điện bị hỏng trong quá trình vệ sinh. Dây nguồn bị hỏng phải được thay thế bằng dây mới của nhà sản xuất.

Vệ sinh tấm lọc

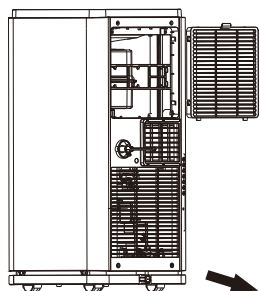

Tháo tấm lọc trên

Tháo vít sau đó tháo tấm lọc dưới

Tháo tấm lọc khí

Chú ý: Không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc vì bụi bẩn và xơ vải làm tắc nghẽn và giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị.

Gợi ý khi bảo dưỡng:

- Đảm bảo vệ sinh tấm lọc không khí 2 tuần một lần để đạt hiệu quả hoạt động tối ưu.
- Khay chứa nước cần được xả ngay sau khi xuất hiện lỗi 💧 để tránh ẩm mốc và trước khi cất giữ thiết bị.
- Trong các hộ gia đình có động vật, bạn sẽ phải lau cửa gió định kỳ để ngăn luồng không khí bị tắc do lông động vật.

Làm sạch thiết bị

Làm sạch thiết bị bằng khăn ẩm, không xơ và chất tẩy rửa nhẹ. Lau khô thiết bị bằng vải khô, không xơ.

Bảo quản thiết bị khi không sử dụng

Xả hết nước ở khay chứa nước theo hướng dẫn sau:

- Chạy thiết bị ở chế độ FAN (QUẠT) trong 12 giờ trong phòng ẩm để làm khô và chống nấm mốc.
- Tắt thiết bị và rút phích cắm.
- Làm sạch tấm lọc không khí theo hướng dẫn trong phần trước. Lắp lại tấm lọc sạch và khô trước khi cất giữ.
- Tháo pin khỏi điều khiển từ xa.
- Đảm bảo cất giữ thiết bị ở nơi tối và mát. Tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp hoặc nhiệt độ quá cao có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Lưu ý: Tủ và mặt trước phải được lau bằng vải không dầu hoặc được lau bằng vải được làm ẩm trong dung dịch của nước rửa chén hoặc bột giặt nhẹ. Lau kỹ và lau khô. Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh hoặc chất đánh bóng trên mặt trước tủ. Đảm bảo vắt bớt nước khỏi miếng vải trước khi lau xung quanh bộ điều khiển. Nước đọng trong hoặc xung quanh bộ điều khiển có thể gây hư hỏng thiết bị.

7. CHUẨN ĐOÁN SỰ CỐ

Vui lòng kiểm tra máy theo mẫu sau trước khi yêu cầu bảo trì.

Vấn đề	Nguyên nhân	Xử lý
Thiết bị không bật khi nhấn nút nguồn ON/OFF	Lỗi 	Khay chứa nước thải bị đầy. Tắt nguồn thiết bị, xả hết nước từ khay chứa, sau đó khởi động lại thiết bị.
	Ở chế độ làm mát: nhiệt độ môi trường nhỏ hơn nhiệt độ cài đặt.	Đặt lại nhiệt độ.
Thiết bị làm lạnh không tốt	Bộ lọc không khí bị bám bụi hoặc lỏng động vật.	Tắt thiết bị và làm sạch bộ lọc theo hướng dẫn.
	Ống xả không được kết nối hoặc bị tắc.	Tắt thiết bị, tháo ống xả kiểm tra thông tắc sau đó lắp lại ống xả.
	Thiết bị sắp hết chất làm lạnh.	Gọi kỹ thuật viên bảo hành để kiểm tra thiết bị và nạp chất làm lạnh.
	Cài đặt nhiệt độ quá cao.	Giảm nhiệt độ cài đặt.
	Cửa sổ và cửa ra vào trong phòng đang mở.	Đảm bảo tất cả các cửa sổ và cửa ra vào được đóng.
Thiết bị ồn và rung quá nhiều	Diện tích phòng quá lớn.	Kiểm tra kỹ diện tích khu vực làm mát.
	Có nguồn phát nhiệt bên trong phòng.	Loại bỏ các nguồn nhiệt nếu có thể.
	Mặt đất không bằng phẳng.	Đặt thiết bị trên một mặt phẳng bằng phẳng.
Thiết bị phát ra âm thanh ùng ục	Bộ lọc không khí bị bám bụi hoặc lỏng động vật.	Tắt thiết bị và làm sạch bộ lọc theo hướng dẫn.
	Âm thanh này là do dòng chảy của chất làm lạnh bên trong thiết bị.	Đây là hiện tượng bình thường.

8. LƯU Ý VỀ THIẾT KẾ VÀ TUÂN THỦ

Thông báo thiết kế

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải tiến sản phẩm. Tham khảo ý kiến của đại lý bán hàng hoặc nhà sản xuất để biết thêm chi tiết.

Dải nhiệt độ thiết bị:

Chế độ	Dải nhiệt độ
Cool (Làm mát)	16-32°C
Dry (Làm khô)	15-35°C

9. THẢI BỎ THIẾT BỊ

Khi thải bỏ thiết bị này, phải tuân theo các thông tin sau:

- Không vứt bỏ sản phẩm này như rác thải sinh hoạt chưa được phân loại. Việc thu gom riêng các chất thải đó để xử lý đặc biệt là cần thiết.
- Không được phép bỏ thiết bị này vào rác thải sinh hoạt của gia đình. Để xử lý, có một số khả năng sau:

- A) Chính quyền đã thiết lập hệ thống thu gom, nơi rác thải điện tử có thể được xử lý.
- B) Khi mua một sản phẩm mới, nhà bán lẻ sẽ nhận lại sản phẩm cũ.
- C) Nhà sản xuất sẽ lấy lại thiết bị cũ để xử lý cho người dùng.
- D) Vì những sản phẩm cũ chứa nhiều tài nguyên quý giá nên chúng có thể được bán cho những người buôn bán sắt vụn.

Việc vứt bỏ chất thải trong các khu rừng và cảnh quan gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn khi các chất độc hại rò rỉ vào nguồn nước ngầm và tìm đường xâm nhập vào chuỗi thức ăn.