

Vacuum cleaner

User manual

SC18M21**** Series

- Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- For indoor use only.



SAMSUNG

Contents

PREPARATION		APPENDICES	
Safety information	3	Notes and cautions	17
Important safety instructions	4	In use	17
		Cleaning and maintenance	17
INSTALLATION		Troubleshooting	19
Name of the parts	10		
Accessories	11		
OPERATIONS			
Using the vacuum cleaner	12		
Using the body	12		
Using the handle	12		
Using the brushes	13		
MAINTENANCE			
Cleaning and maintaining	14		
When to empty the dustbin	14		
Cleaning the dustbin	14		
Cleaning the dust filter	15		
Cleaning the outlet filter	15		
Cleaning the brush	16		
Cleaning the pipe	16		
Cleaning the hose	16		
Storing the vacuum cleaner	16		

Safety information

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

Caution/Warning symbols used

WARNING

Indicates that a danger of death or serious injury exists.

CAUTION

Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

Other symbols used

NOTE

Indicates that the following text contains additional important information.

Important safety instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:

WARNING

This vacuum cleaner is designed for household use only.

Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.

Always install the filters in the correct position as shown in this manual. Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

Please contact the manufacturer or service agent for a replacement.

General

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.

Power related

- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dustbin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- Please prevent any risk of electric shock or fire.
 - Do not damage the power cord.
 - Do not pull the power cord too hard or touch the power plug with wet hands.
 - Do not use a power source other than the national rated voltage and also do not use a multi outlet to supply power to number of devices at the same time.
 - Do not leave the power cord carelessly on the floor.
 - Do not use a damaged power plug, power cord or loose power outlet.
 - Turn off the power before connecting or disconnecting the power plug to the power outlet and make sure your fingers don't come in contact with the pins of the power plug.
 - Do not disassemble or modify the vacuum cleaner. When power cord is damaged, contact the manufacturer or service agent to get it replaced by certified repairman.
 - Clean dust or any foreign matters on the pin and contact part of the power plug.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

In use

- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set for lifting or carrying vacuum cleaner.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
- Do not use outdoors, or on wet rugs or surfaces.
- Do not use this product outdoors since it's designed for household use only.
 - There is a risk of malfunction or damage.
 - * Outdoor cleaning : Stone, Cement
 - * A billiard room : Powder of a chalk
 - * An aseptic room of a hospital
- Do not use the vacuum cleaner to suction up liquids(such as water), blades, pins or embers.
 - There is a risk of malfunction or damage.
- Be sure children do not touch the vacuum cleaner when you use it.
 - The children may get burned if the body is overheated.
- Do not mount or make any physical impacts on the body.
 - It may result in injury or damage.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

-
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
 - Do not block the suction or the exhaust port.
 - Do not use the vacuum cleaner without a dustbin and filters in place.
 - Do not use worn deformed or damaged filters. Insert filter properly.
 - It can be a reason of penetration of dust and debris into motor.
 - If there's any gas leak or when using combustible sprays such as a dust remover, do not touch the power outlet and open the windows to ventilate the room.
 - There is a risk of explosion or fire.
 - Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris, toner of laser printer. Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
 - Dry carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust such as flour should be only vacuumed in very small amounts.
 - Use extra care when cleaning on stairs.
 - Do not use to suction up water.
 - Do not immerse in water for cleaning.
 - The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
 - Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.

Cleaning and maintenance

- Do not lift or carry the vacuum cleaner putting a brush in the groove for storage.
- Never twist dust filter after washing.
 - It can be a reason of deformation or damage filter.
- Use a dry cloth or towel to clean the body and make sure to unplug the vacuum cleaner before cleaning. Do not spray water directly or use volatile materials (such as benzen, thinner or alcohol) or combustible sprays (such as a dust remover) for cleaning.
 - If water or other liquid gets into the product and causes malfunction, turn off the vacuum cleaner, unplug the power plug and then consult a service agent.
- Do not use alkaline or industrial detergents, air fresheners or (acetic) acids to clean the washable parts of the vacuum cleaner. (Refer to the following table.)
 - It may cause damage, deformation or discoloration of the plastic parts.

The washable parts		Dustbin of the body, Dust filter
Available detergent	Neutral detergent	Kitchen cleaner
Unavailable detergent	Alkaline detergent	Bleach, Mold cleaner, etc.
	Acid detergent	Paraffin oil, Emulsifier, etc.
	Industrial detergent	NV-I, PB-I, Opti, Alcohol, Acetone, Benzene, Thinner, etc.
	Air freshener	Air freshener(Spray)
	Oil	Animal or vegetable oil
	Etc.	Edible acetic acid, Vinegar, Glacial acetic acid, etc.

- Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.

CAUTION

In use


- Do not use the pipe for anything other than its intended purpose.
 - It may result in injury or damage.
- Do not pull the power cord fully and hold the power cord with one hand when rewinding it.
 - If you try to pull it fully, power cord can be damaged and if you don't hold the power cord while rewinding, it may lose control and cause injury or damage to people or objects around it.
- If any abnormal sounds, smells or smoke come from the vacuum cleaner, immediately unplug the power plug and contact a service agent.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use the vacuum cleaner in any places near heating appliances (such as stove), combustible spray or flammable materials.
 - It may cause fire or deformation of the product.
- Empty the dustbin before it is full in order to maintain the best efficiency.

Cleaning and maintenance

- Unplug the vacuum cleaner if you do not use it for a long time.
 - It may cause electric shock or fire.

Name of the parts

Product design may differ depending on the models.

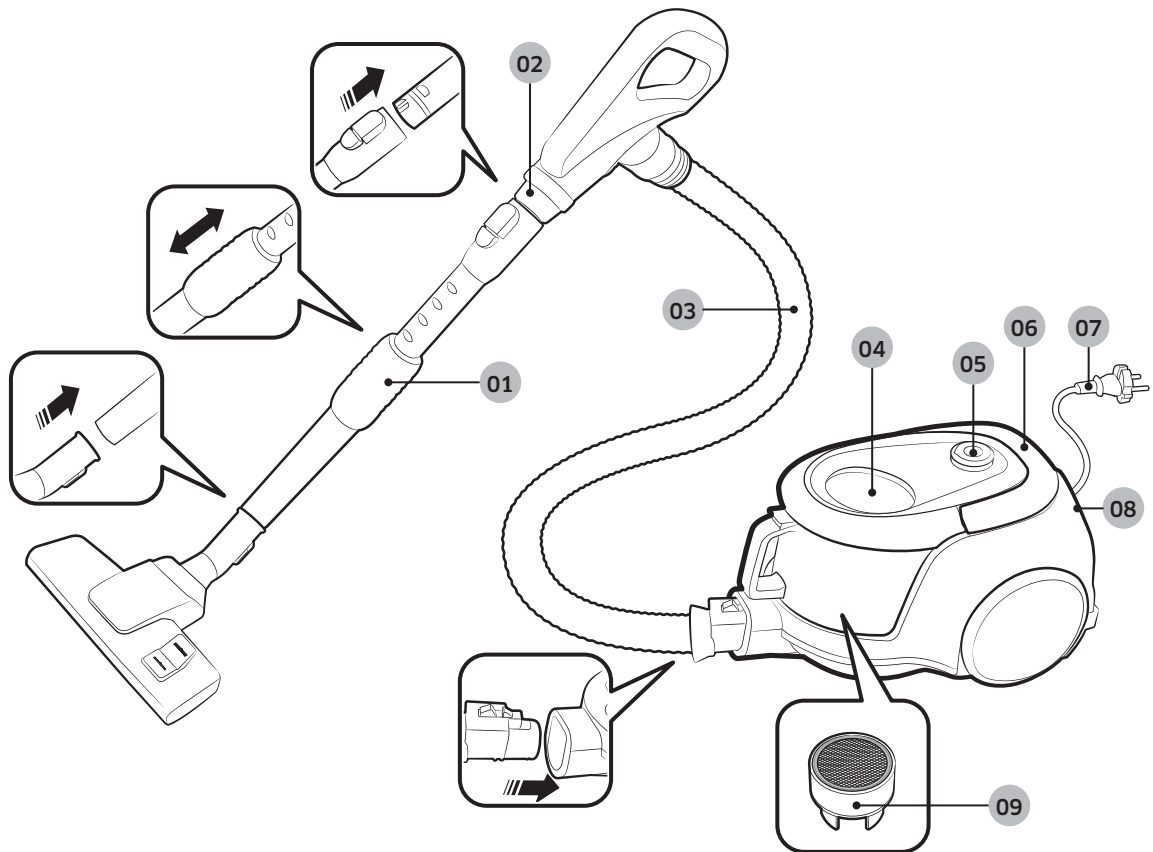


- 01** Pipe
- 02** Handle control
- 03** Hose
- 04** Dustbin
- 05** Power button


- 06** Cord rewind button / Carry handle
- 07** Power cord
- 08** Outlet filter
- 09** Anti-Tangle Turbine (Cyclone Force)

Accessories


Accessories may differ depending on the models.

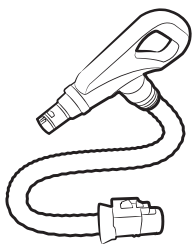


Hose

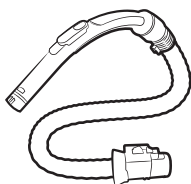


Hose

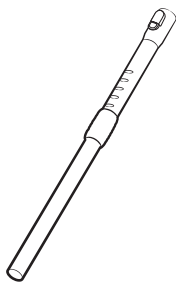


Pipe

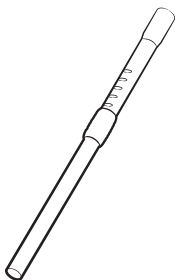


Pipe

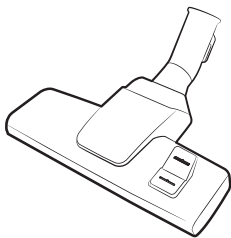

2-step brush

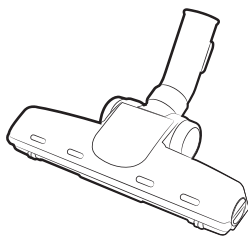

Pet Brush

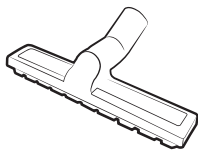

Porch brush



2-in-1 accessory





User manual

Using the vacuum cleaner


Suction control may differ depending on the models.

Using the body


Power cord

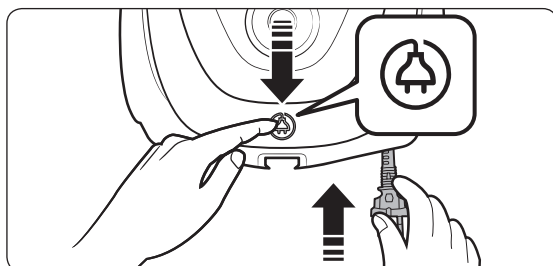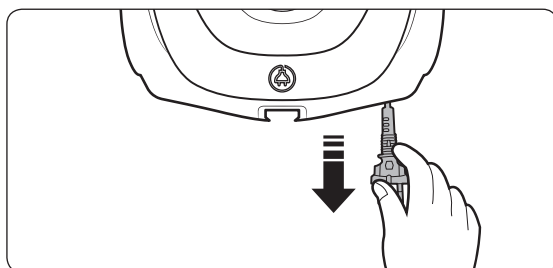

On/Off

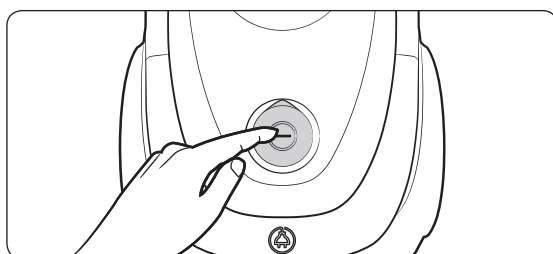


Suction control

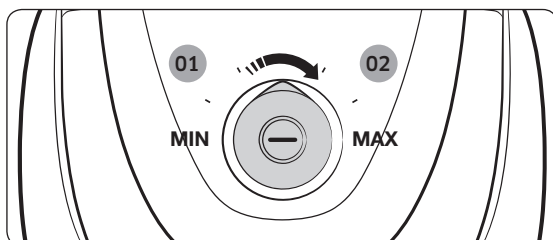

01 Low suction power

02 High suction power


Using the handle

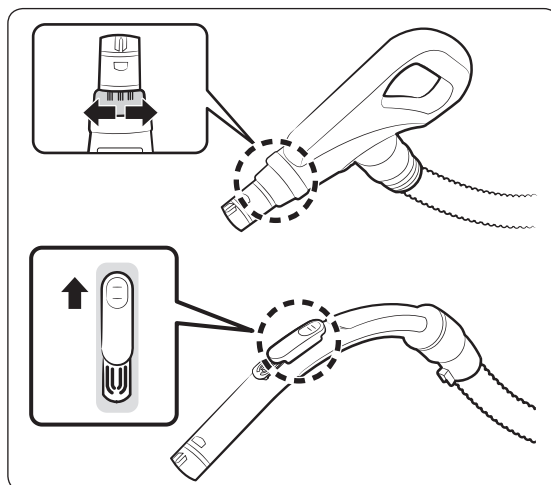


NOTE

- To vacuum fabrics, reduce suction using the appropriate method as shown in the image.
- The handles do not control the power of the product.


Using the brushes

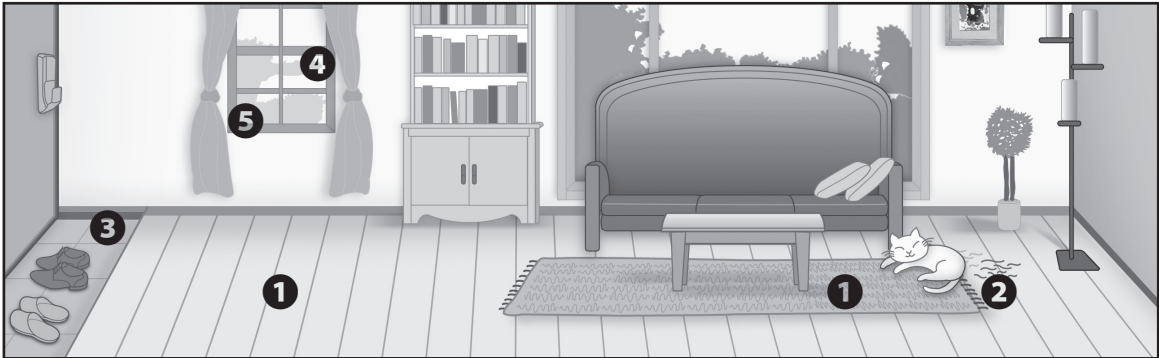


Where to use the brushes

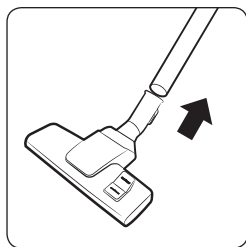


1 2-step brush
 ✱ Floor
 — Carpet

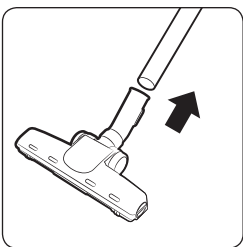


2 Pet brush

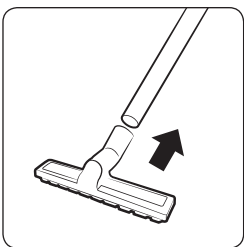

3 Porch brush

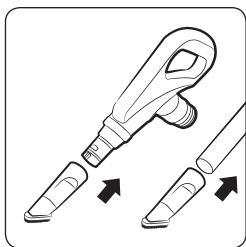

4 Dusting brush

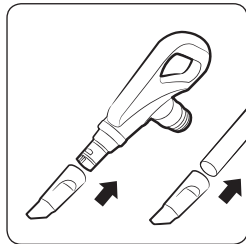


5 Crevice tool

Cleaning and maintaining



You must unplug the vacuum cleaner before cleaning it.

When to empty the dustbin

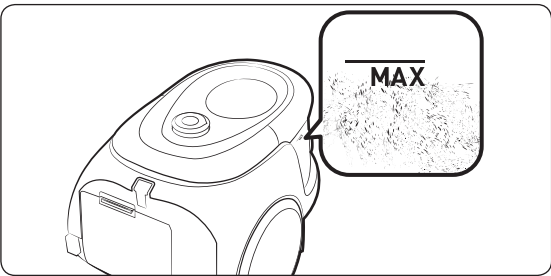

Cleaning the dustbin

Clean the dustbin if there is a lot of dust in the bin.

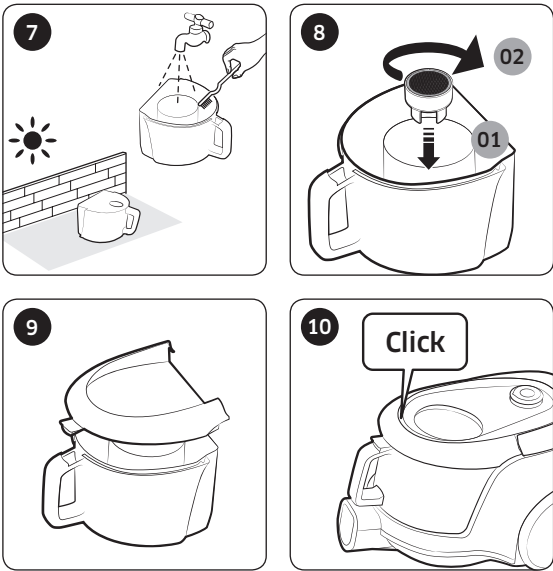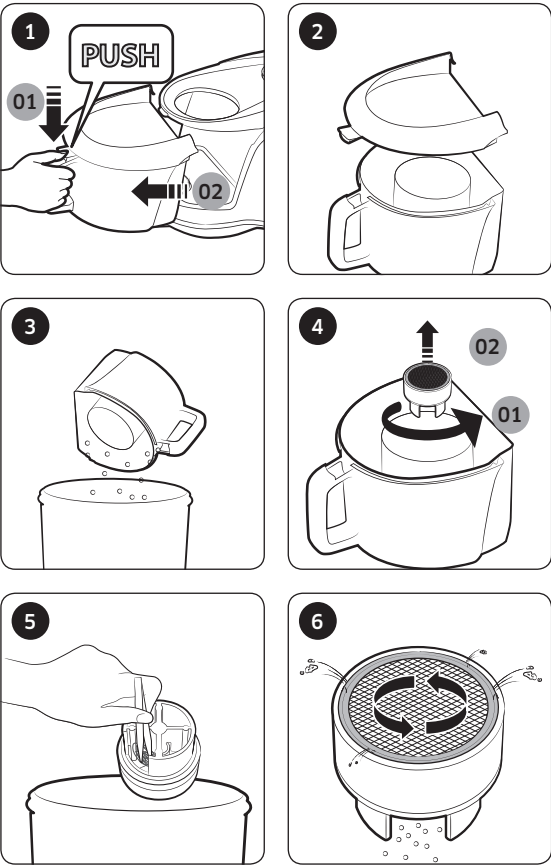


* Anti-Tangle Turbine(Cyclone Force)
- Based on internal testing. Tested at the turbine fan using a mix of hair, pet hair on Floor.


⚠ CAUTION

- If tool is required for cleaning, please be careful not to damage the mesh.

How to empty the dustbin easily

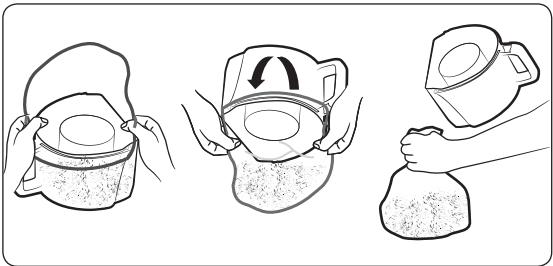

Cleaning the dust filter

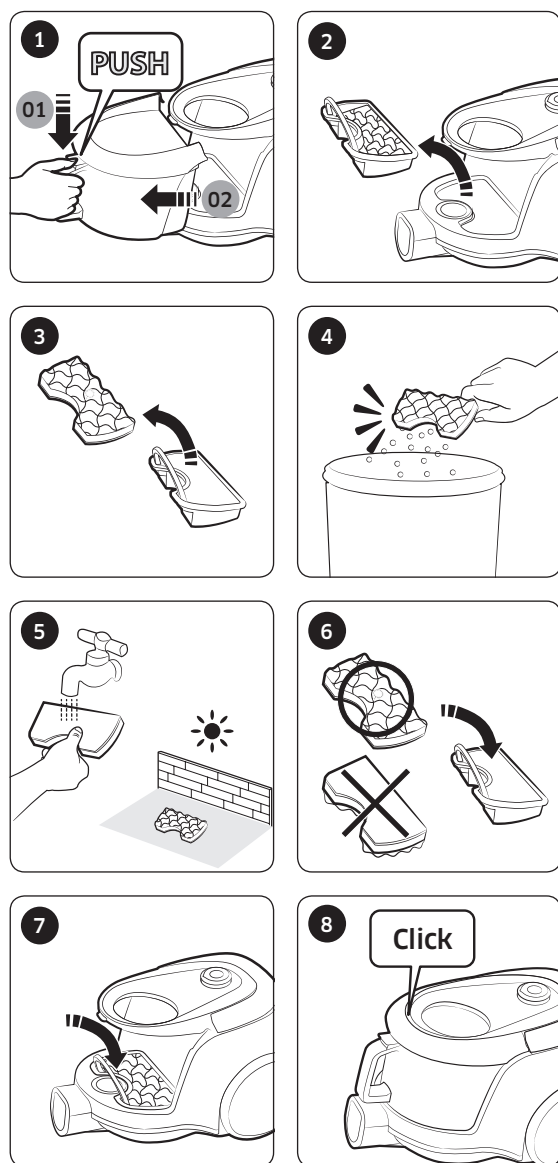


⚠ CAUTION


- Make sure the dust filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.



Cleaning the outlet filter




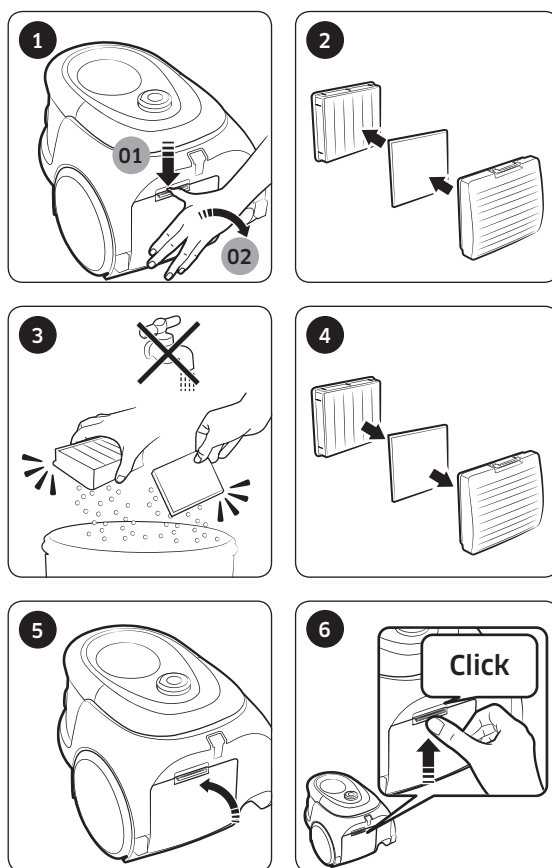


Cleaning the brush

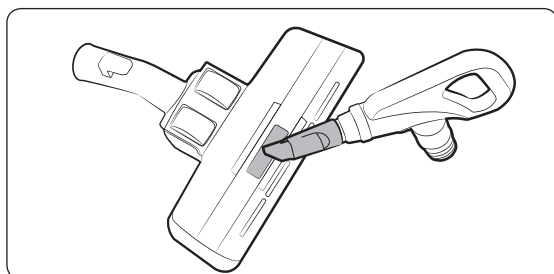


2-step brush

* Cleaning method for the 2-step and Porch brushes is the same.

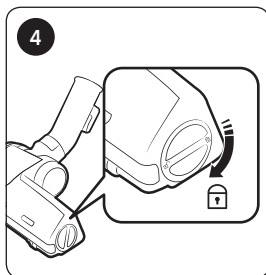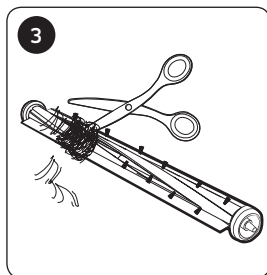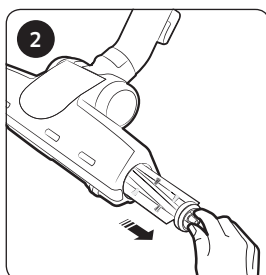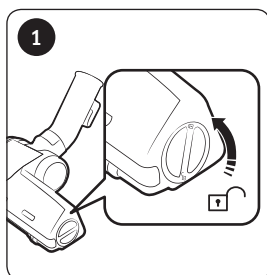


Pet brush


Cleaning the pipe

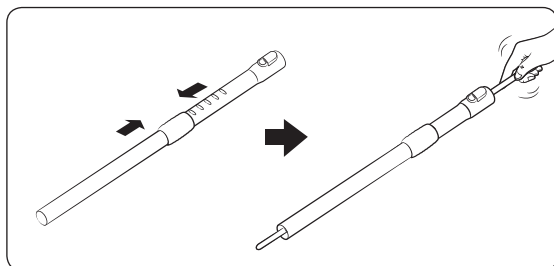

Cleaning the hose

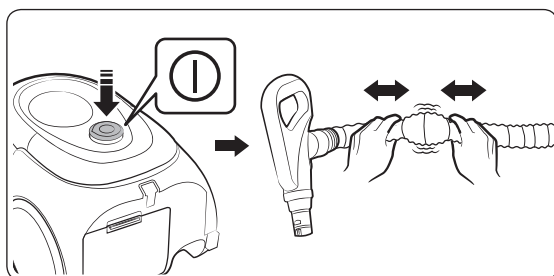

Storing the vacuum cleaner

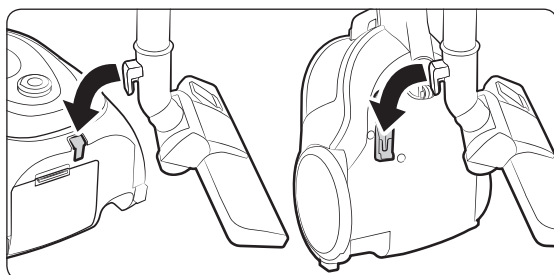

Notes and cautions

In use

NOTE

- Product features may vary according to model.
- When you use the dusting brush or crevice tool, you may feel vibration from the vacuum cleaner.

CAUTION

- When removing the power plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.
- Please do not press the button of dustbin handle when carrying the vacuum cleaner.
- For storage of the product, park the floor nozzle in the small groove on the bottom of the body.

Cleaning and maintenance

NOTE

- To clean the dust filter, add neutral detergent into lukewarm water and soak the filter for 30 minutes before washing it.
- Do not wash the outlet filter with water.
- To maintain the best performance of the outlet filter, replace it once a year.
- To prevent floors from scratches, inspect condition of the brush and replace it if it is worn down.
- Replacement filters are available at your local Samsung service agent.
- Hold the power cord and then press the Cord rewind button since you can get injured if the power cord may lose control while rewinding it.
- If the power cord is not rewinding well, press the Cord rewind button again after pulling the power cord about 2 ~ 3 m.
- To empty and clean the dustbin, you may rinse the dustbin with cold water.
- When suction power is noticeably reduced continuously, please clean the dust filter by referring to the "Cleaning the dust filter" section.

 CAUTION

- Make sure the dust filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner.
 - Allow 12 hours for it to dry.
- Dry the dust filter in the shade, not under sunlight, to prevent transformation or discoloration.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
- Suction may reduce noticeably due to wrong reassembling of the dust filter.
- Please contact a nearest service agent if you cannot remove foreign matters from the hose.
- Store the vacuum cleaner in the shade to prevent deformation or discoloration.

Troubleshooting

Symptom	Checklist
Motor does not start.	• Check the cable, the power plug and outlet.
Suction force is gradually decreasing.	• Check if there is any blockage, and remove it if required. • Please check the filters, and if required, clean as illustrated in this manual. – If filters are out of condition, replace them with new ones.
Cord does not rewind fully.	• Pull the power cord out 2 - 3 m and press the Cord rewind button.
Body overheating	• Check the filters, and clean as illustrated in this manual if required.
Static electricity discharge.	• Reduce suction. • This may also occur when air in the room is very dry. Ventilate the room so that air humidity becomes normal.
During using, stop the unit	• This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the motor in case of its overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dustbin, a blocked hose, pipe, or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner.

เครื่องดูดฝุ่น

คู่มือผู้ใช้

SC18M21**** Series

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด
- สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น



SAMSUNG

สารบัญ

การจัดเตรียม		ภาคผนวก	
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	3	หมายเหตุและข้อควรระวัง	17
คำแนะนำสำคัญเพื่อความปลอดภัย	4	ในการใช้งาน	17
		การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	17
การติดตั้ง		การแก้ไขปัญหา	19
ชื่อชิ้นส่วน	10		
อุปกรณ์เสริม	11		
การทำงาน			
การใช้เครื่องดูดฝุ่น	12		
การใช้ตัวเครื่อง	12		
การใช้มือจับ	12		
การใช้แปรง	13		
การบำรุงรักษา			
การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	14		
เมื่อทิ้งเศษผงในที่เก็บฝุ่น	14		
การทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น	14		
การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น	15		
การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก	15		
การทำความสะอาดแปรง	16		
การทำความสะอาดท่อ	16		
การทำความสะอาดท่ออ่อน	16		
การจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่น	16		

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ โปรดอ่านคู่มือนี้โดยละเอียด และเก็บไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับหลายรุ่น ลักษณะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างจากที่อธิบายในคู่มือนี้ และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผล

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

คำเตือน

แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง

ข้อควรระวัง

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

หมายเหตุ

ระบุว่าข้อความต่อไปนี้มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม

คำแนะนำสำคัญเพื่อความปลอดภัย

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังขั้นพื้นฐาน รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน

เครื่องดูดฝุ่นนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในบ้านเท่านั้น

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่มีให้ และใช้ตามคำแนะนำนี้เท่านั้น

ติดตั้งตัวกรองในตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่แสดงในคู่มือเท่านั้น

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ อาจทำให้องค์ประกอบภายในเครื่องเสียหายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการเพื่อขอเปลี่ยนทดแทน

ทั่วไป

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าในบ้านตรงกับที่ระบุในแผ่นข้อมูลที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์
- อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตที่ไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์ ความรู้ ยกเว้นจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่รับหน้าที่ดูแล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามเด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มีการดูแล
- โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ อย่าให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานโดยไม่มีบุคคลควบคุมไม่ว่าในกรณีใดๆ

เกี่ยวกับไฟฟ้า

- ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า ถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับก่อนที่จะทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่การดึงสาย
- ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
- ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
- โปรดป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
 - อย่าทำให้สายไฟเสียหาย
 - อย่าดึงสายไฟแรงเกินไป หรือสัมผัสปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก
 - ห้ามใช้แหล่งพลังงานอื่นที่ไม่ใช่แรงดันไฟฟ้าพิกัดมาตรฐานของประเทศ และห้ามใช้เต้ารับไฟฟ้าแบบหลายช่องเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์หลายชนิดในเวลาเดียวกัน
 - อย่าปล่อยสายไฟทิ้งไว้บนพื้นโดยไม่ดูแล
 - ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่เสียหาย สายไฟที่เสียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าที่หลวม
 - โปรดปิดเครื่องก่อนที่จะถอดหรือต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า และระวังอย่าให้นิ้วมือสัมผัสกับขาของปลั๊กไฟ
 - ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่น เมื่อสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อผู้ผลิตหรือศูนย์บริการเพื่อให้มีการเปลี่ยนทดแทนโดยช่างผู้ชำนาญการ
 - ทำความสะอาดฝุ่นละอองหรือสิ่งแปลกปลอมที่ขาและหน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ
- ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก
- กรณีที่ปลั๊กไฟเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

ในการใช้งาน

- อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่ออ่อน ใช้มือจับที่เครื่องดูดฝุ่นในการยกหรือถือเครื่องดูดฝุ่น
- ถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก
- ห้ามใช้นอกอาคาร หรือบนพื้นผิวหรือพรมที่เปียก
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ภายนอกอาคาร เนื่องจากได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
 - อาจมีความเสี่ยงที่จะมีการทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
 - * การทำความสะอาดภายนอก: หิน ซีเมนต์
 - * ห้องบิลเลียด: ผงขอล็ก
 - * ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดของเหลว (เช่น น้ำ) ไข่มด เข็มหมุด หรือถ่านที่ติดไฟ
 - อาจมีความเสี่ยงที่จะมีการทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย
- อย่าให้เด็กสัมผัสเครื่องดูดฝุ่นขณะที่คุณใช้
 - เด็กอาจได้รับบาดเจ็บจากความร้อนของตัวเครื่องในกรณีที่เกิดความร้อนสูง
- ห้ามนั่งหรือใช้แรงกับตัวเครื่อง
 - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ชี้อัฒที่ยังร้อน หรือก้นบุหรี่ เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยว ผิดรูปได้

- โปรดอย่าดูวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย
- อย่าปิดช่องดูดหรือช่องระบายอากาศออก
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีที่เก็บฝุ่นและตัวกรอง
- ห้ามใช้ตัวกรองที่เสื่อมสภาพ ผิดรูปหรือเสียหาย ใส่ตัวกรองให้ถูกต้อง
 - อาจเป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองและเศษผงเข้าสู่มอเตอร์ได้
- ถ้ามีก๊าซรั่วหรือเมื่อใช้สเปรย์ที่ติดไฟได้ เช่น สเปรย์ขัดฝุ่น โปรดอย่าสัมผัสตัวรับไฟฟ้า และเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศในห้อง
 - อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดขยะมูลฝอยหรือเศษวัสดุในการก่อสร้างอาคาร ผงหมึกของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รักษาตัวกรองให้มีสภาพสะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่นละอองสะสมภายใน
- สารทำความสะอาดแบบแห้งและฝุ่นละออง เช่น แป้งสาลี ควรใช้เครื่องดูดเมื่อมีปริมาณน้อยๆ เท่านั้น
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำความสะอาดบนบันได
- ห้ามใช้ในการดูดน้ำ
- ห้ามทำความสะอาดด้วยการจุ่มน้ำ
- ควรตรวจสอบท่ออ่อนเป็นประจำ และห้ามใช้เครื่องถ้ามีความเสียหาย
- จับปลั๊กไว้เมื่อม้วนเก็บสายเข้าที่ อย่าให้ปลั๊กเหวี่ยงสะบัดเมื่อม้วนเก็บ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ห้ามยกหรืออุ้มเครื่องดูดฝุ่นโดยใส่แรงไว้ในร่องสำหรับเก็บ
- ห้ามบิดตัวกรองฝุ่นหลังจากทำความสะอาด
 - อาจเป็นเหตุให้ตัวกรองผิดรูปหรือเสียหาย
- ใช้ผ้าหรือผ้าขนหนูแห้งทำความสะอาดตัวเครื่อง และโปรดถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนที่จะทำความสะอาด ห้ามฉีดน้ำโดยตรงหรือใช้สารระเหย (เช่น เบนซิน ทินเนอร์ หรือ แอลกอฮอล์) หรือสเปรย์ที่ติดไฟได้ (เช่น สเปรย์ขัดฝุ่น) ในการทำความสะอาด
 - ถ้ามีน้ำหรือของเหลวอื่นไหลเข้าสู่ภายในผลิตภัณฑ์และทำให้การทำงานผิดปกติ ให้ปิดเครื่องดูดฝุ่น ถอดปลั๊ก และจากนั้นติดต่อศูนย์บริการ
- ห้ามใช้สารซักฟอกที่เป็นด่างหรือเป็นสบู่อุตสาหกรรม สเปรย์ปรับอากาศ หรือกรด (อะซิติก) เพื่อทำความสะอาดส่วนที่ล้างได้ของเครื่องดูดฝุ่น (โปรดดูรายละเอียดในตารางต่อไปนี้)
 - อาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเกิดความเสียหาย ผิดรูปหรือเปลี่ยนสี

ชิ้นส่วนที่ล้างได้		ที่เก็บฝุ่นของตัวเครื่อง ตัวกรองฝุ่น ตัวกรอง
สารทำความสะอาดที่ใช้ได้	สารทำความสะอาดที่เป็นกลาง	น้ำยาทำความสะอาดครัว
สารทำความสะอาดที่ใช้ไม่ได้	สารทำความสะอาดที่เป็นด่าง	น้ำยาฟอกขาว น้ำยาทำความสะอาดคราบเชื้อรา ฯลฯ
	น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกรด	น้ำมันพาราฟิน สารอิมัลซิฟายเออร์ ฯลฯ
	สารทำความสะอาดสำหรับอุตสาหกรรม	NV-I, PB-I, Opti, แอลกอฮอล์ อะซิโตน, เบนซิน, ทินเนอร์, ฯลฯ
	น้ำยาปรับอากาศ	น้ำยาปรับอากาศ (สเปรย์)
	น้ำมัน	น้ำมันสัตว์หรือน้ำมันพืช
	ฯลฯ	กรดอะซิติกผสมอาหาร, น้ำส้มสายชู, น้ำส้มสายชูเข้มข้น

- อย่าเหยียบส่วนของท่ออ่อน โปรดอย่าให้ของหนักทับท่ออ่อน

⚠️ ข้อควรระวัง

ในการใช้งาน


- ห้ามใช้ท่อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ออกแบบมา
 - อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- อย่าดึงสายไฟจนสุด และใช้มือข้างหนึ่งจับสายไฟไว้ในขณะที่ม้วนกลับ
 - ถ้าคุณพยายามดึงจนสุด สายไฟอาจเสียหาย และถ้าคุณไม่จับสายไฟไว้ขณะที่ม้วนกลับ อาจมีการสะดุดและทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้เกิดความเสียหายกับบุคคลหรือวัตถุใกล้เคียง
- ถ้ามีเสียง กลิ่น หรือควันผิดปกติออกมาจากเครื่องดูดฝุ่น โปรดถอดปลั๊กและติดต่อศูนย์บริการทันที
 - มีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นในสถานที่ซึ่งใกล้กับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน (เช่น เต้า) สเปรย์ที่ติดไฟ หรือวัตถุไวไฟ
 - อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายกับผลิตภัณฑ์
- หักฝุ่นในที่เก็บฝุ่นก่อนที่จะเต็ม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- โปรดถอดปลั๊กไฟออก ถ้าจะไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นเป็นเวลานาน
 - อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

ชื่อชิ้นส่วน

การออกแบบผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

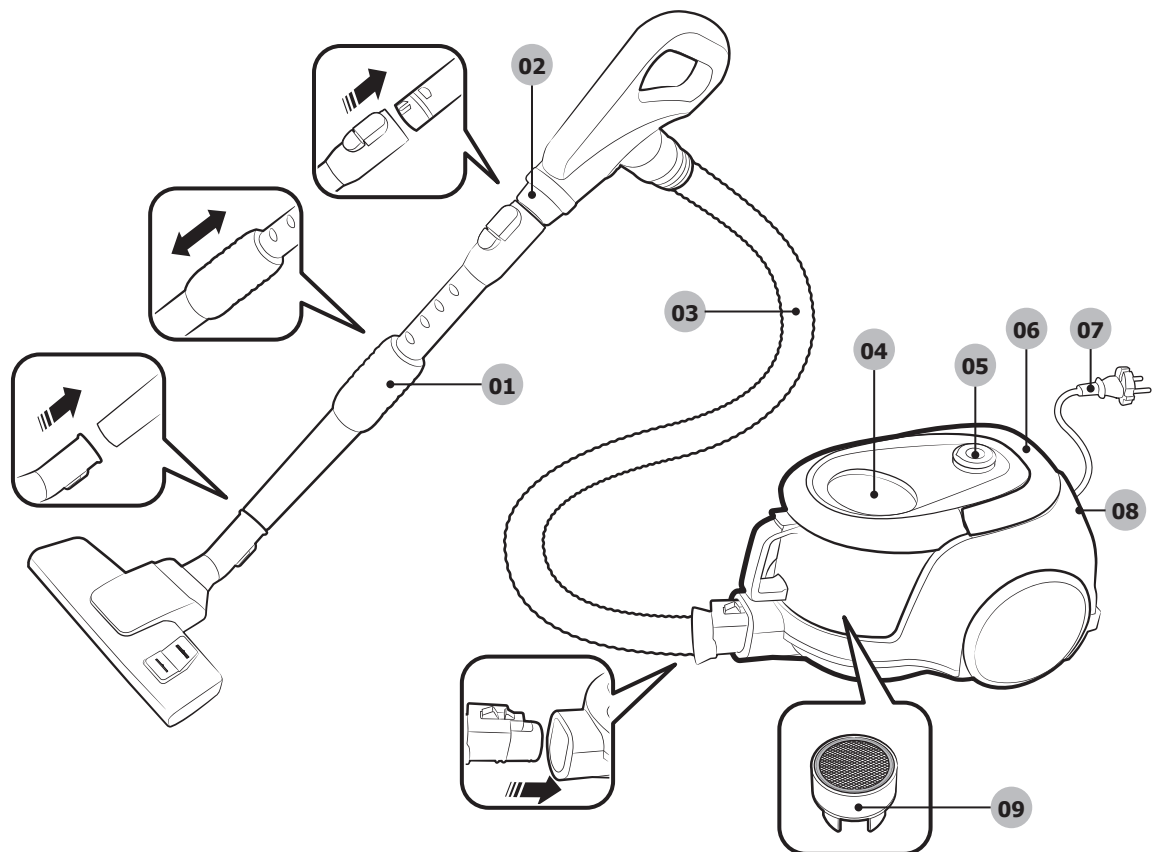


- 01 ท่อ
- 02 การควบคุมที่ด้ามจับ
- 03 ท่ออ่อน
- 04 ที่เก็บฝุ่น
- 05 ปุ่มเปิด/ปิด


- 06 ปุ่มหมุนเก็บสายไฟ/มือจับ
- 07 สายไฟ
- 08 ตัวกรองอากาศออก
- 09 ใบพัดป้องกันเส้นผมพัน (พลังไซโคลน)

อุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

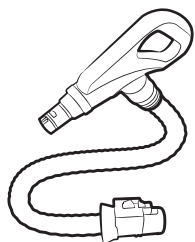


พ้ออ่อน

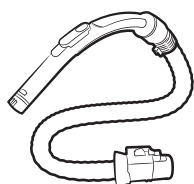


พ้ออ่อน

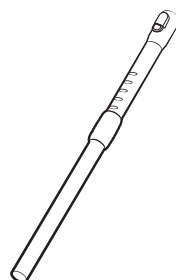


พ้อ

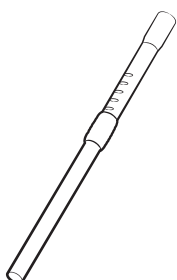


พ้อ

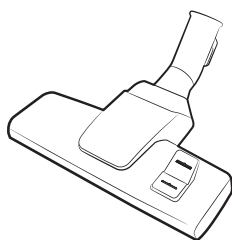

แปลง 2 ขั้น

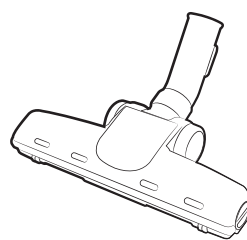

แปลงสั้วตัวเลี้ยง

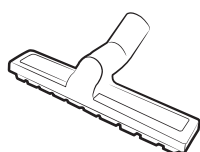

แปลงระเบียบ



อุปกรณ์เสริม 2 ใน 1





คู่มือผู้ใช้

การใช้เครื่องดูดฝุ่น


การควบคุมแรงดูดอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

การใช้ตัวเครื่อง


สายไฟ

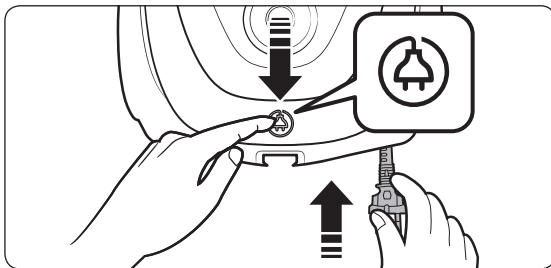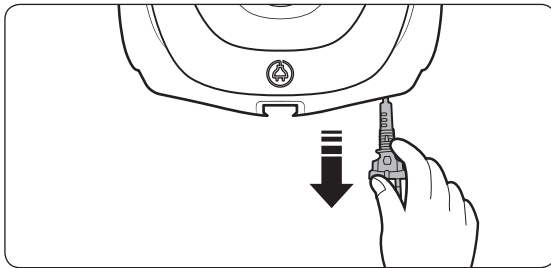

เปิด/ปิด

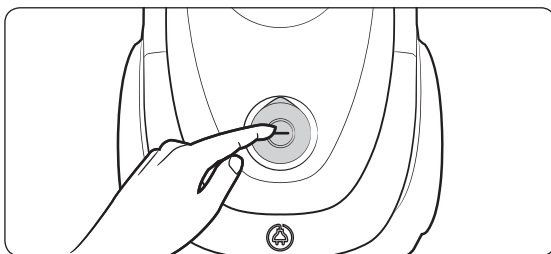


การควบคุมแรงดูด

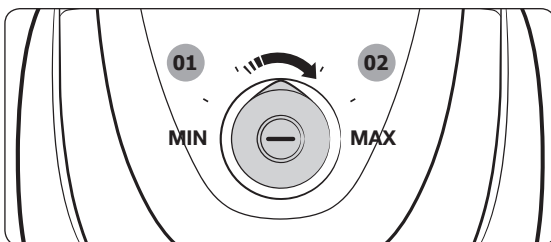

01 แรงดูดต่ำ

02 แรงดูดสูง


การใช้มือจับ

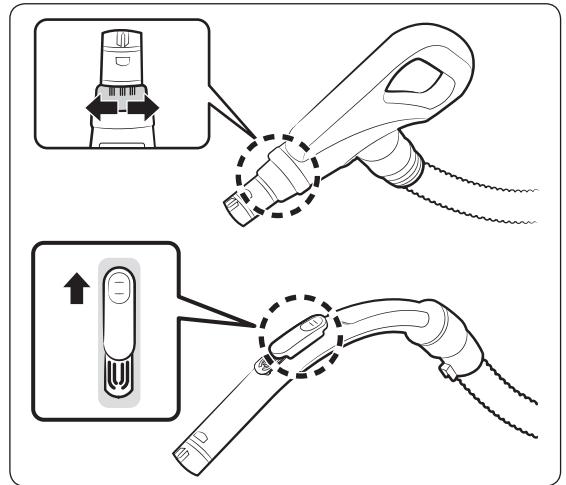


หมายเหตุ

- ในการดูดฝุ่นที่ผ้า ให้ลดแรงดูดลงโดยใช้วิธีที่เหมาะสมตามที่แสดงในภาพ
- มือจับไม่ได้ควบคุมกำลังของผลิตภัณฑ์

การใช้แปรง

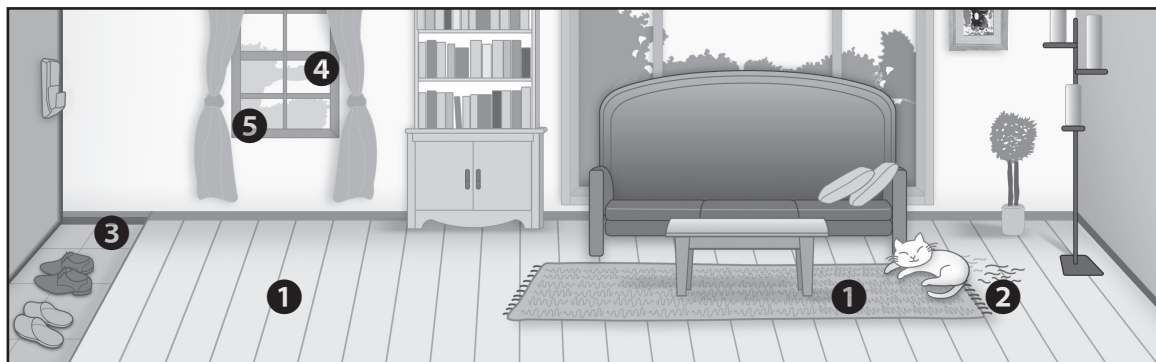


กรณีการใช้แปรงแบบต่างๆ

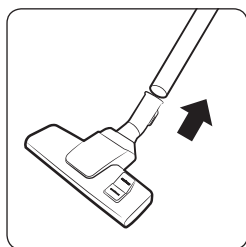


❶ แปรง 2 ชั้น

*  พื้น


 พรหม

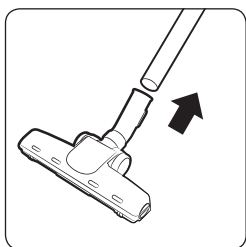


❷ แปรงสัดว์เลี้ยว

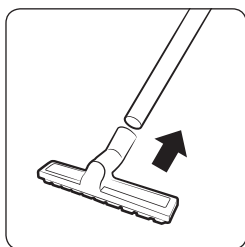

❸ แปรงระเบียง

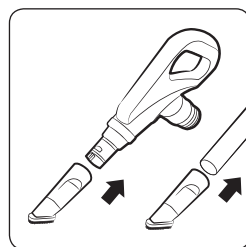

❹ แปรงปิดฝุ่น

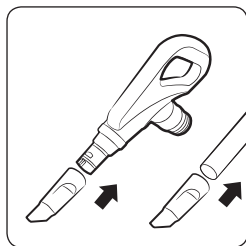


❺ หัวสำหรับร่อง

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา









โปรดถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นก่อนที่จะทำความสะอาด

เมื่อทิ้งเศษผงในที่เก็บฝุ่น

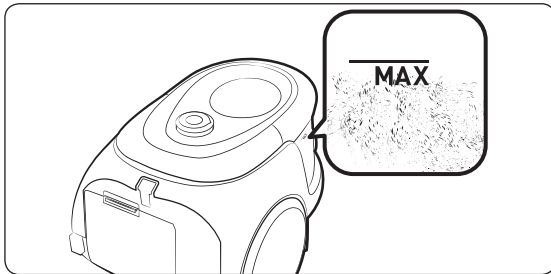

การทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น

ทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นถ้ามีฝุ่นในที่เก็บจำนวนมาก

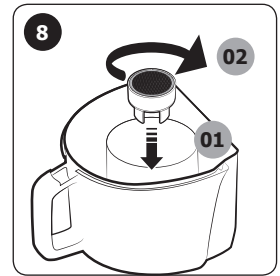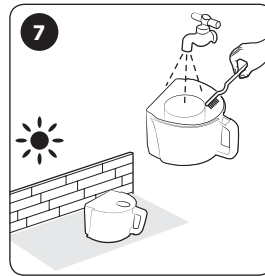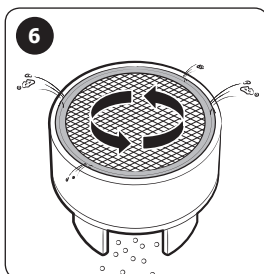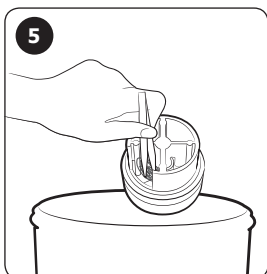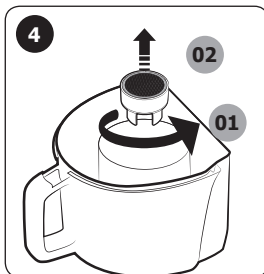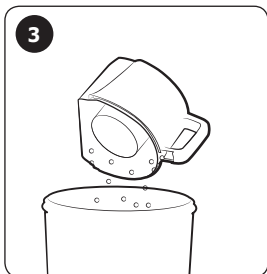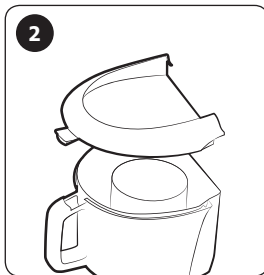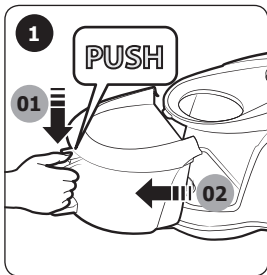


* ใ้ปิดป้องกันเส้นผมพัน (พลังไซโคลน)

- จากการทดสอบภายใน โดยทดสอบที่ใบพัด โดยใช้เส้นผมและขนของสัตว์เลี้ยงบนพื้น


⚠ ข้อควรระวัง

- ถ้าต้องใช้เครื่องมือในการทำความสะอาด โปรดระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับ ตาข่าย

วิธีทิ้งเศษผงในที่เก็บฝุ่น

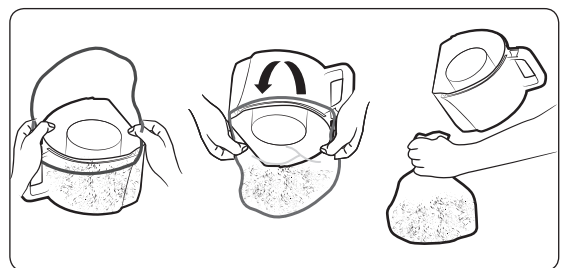

การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น

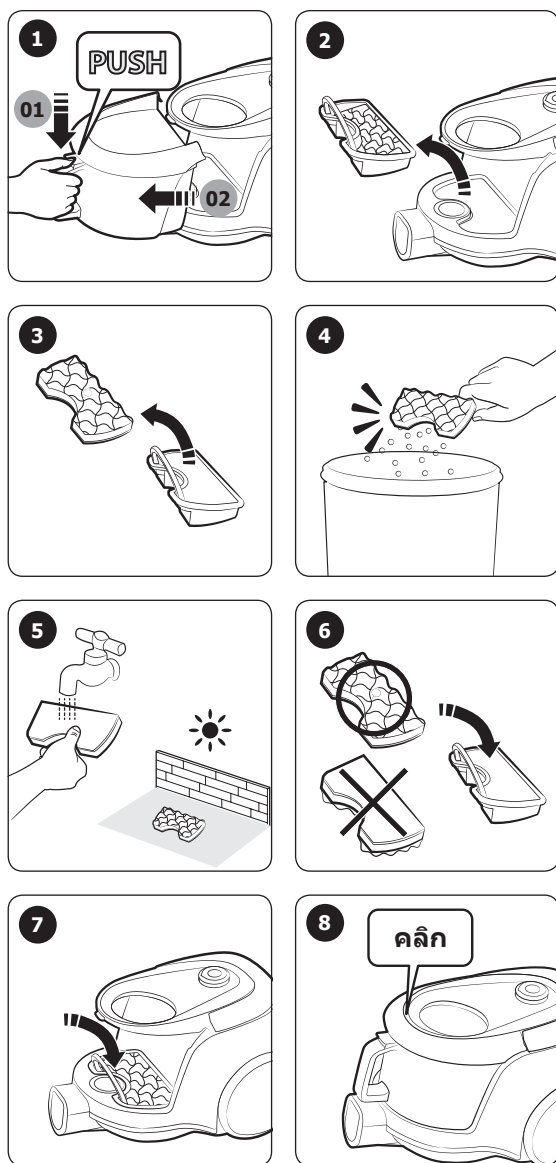


⚠ ขอดักระวัง


- โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่องดูดฝุ่น ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 12 ชั่วโมง



การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก




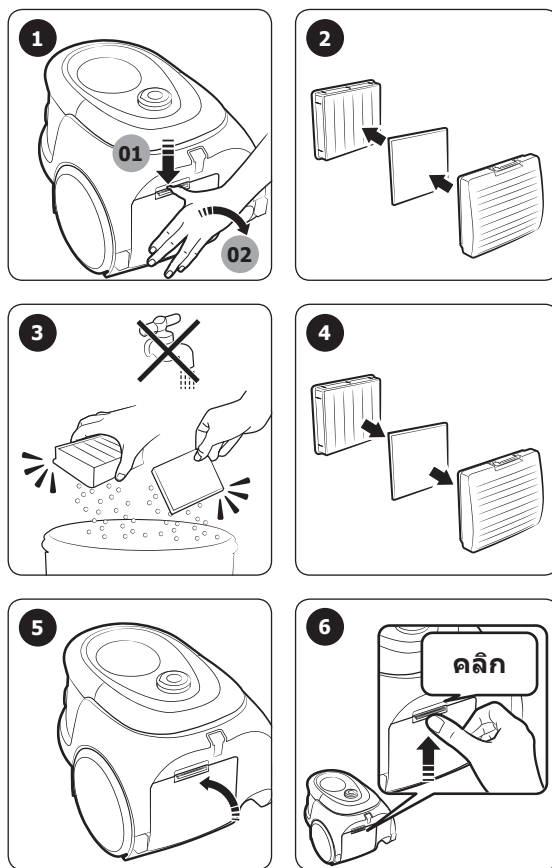


การทำความสะอาดแปรง

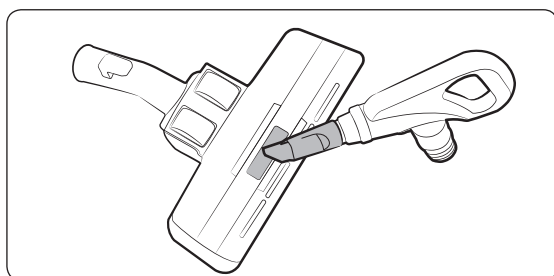


แปรง 2 ชั้น

* วิธีการทำความสะอาดสำหรับแปรง 2 ชั้นและแปรงระเบียบนั้นเหมือนกัน

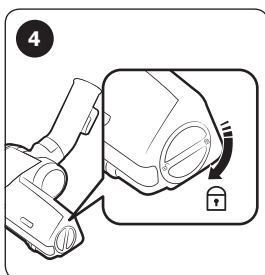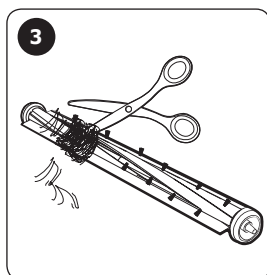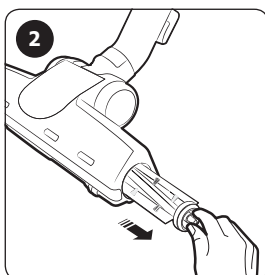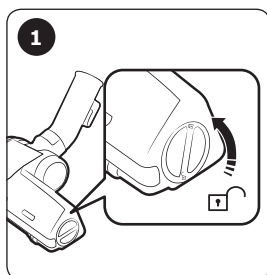


แปรงสั้วลิ้น


การทำความสะอาดท่อ

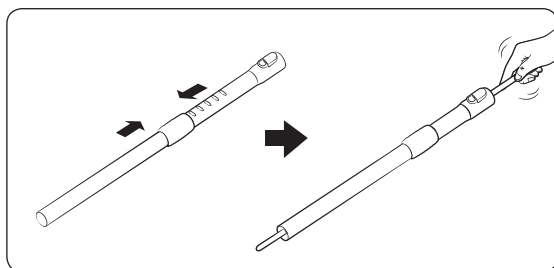

การทำความสะอาดท่ออ่อน

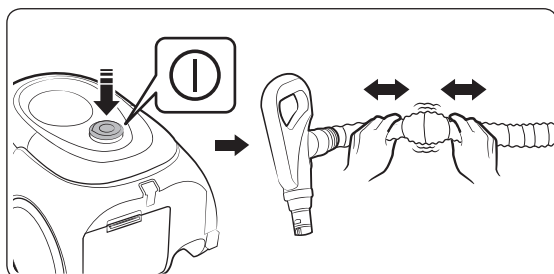

การจัดเก็บเครื่องดูดฝุ่น

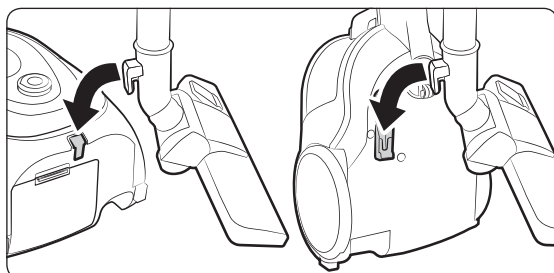

หมายเหตุและข้อควรระวัง

ในการใช้งาน

หมายเหตุ

- คุณลักษณะต่างๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- เมื่อใช้แปรงขัดฝุ่นหรือหัวสำหรับร่อง คุณอาจรู้สึกว่าการเคลื่อน

ข้อควรระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ
- โปรดอย่ากดปุ่มของมือจับที่เก็บฝุ่นขณะที่หัวเครื่องดูดฝุ่น
- สำหรับการจับเก็บผลิตภัณฑ์ ให้ใส่หัวดูดพื้นในร่องขนาดเล็กที่ด้านล่างของตัวเครื่อง

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

หมายเหตุ

- ในการทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น ให้เติมสารซักฟอกที่เป็นกลางในน้ำอุ่นและแช่ไว้เป็นเวลา 30 นาทีก่อนที่จะล้าง
- ห้ามใช้น้ำล้างตัวกรองอากาศออก
- เพื่อให้ตัวกรองอากาศออกมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้เปลี่ยนใหม่ปีละครั้ง
- เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นเป็นรอย ให้ตรวจสอบสภาพของแปรงและเปลี่ยนถ้ามีการเสื่อมสภาพ
- คุณสามารถซื้อตัวกรองทดแทนที่ศูนย์บริการของ Samsung
- จับสายไฟไว้และจากนั้นกดปุ่มม้วนเก็บสาย เนื่องจากคุณอาจได้รับบาดเจ็บถ้าสายไฟสะบัดขณะที่ม้วนเก็บ
- ถ้าสายไฟไม่ม้วนเก็บอย่างราบรื่น ให้กดปุ่มม้วนเก็บอีกครั้งหลังจากดึงสายไฟออกประมาณ 2-3 เมตร
- ในการทิ้งฝุ่นและทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น คุณสามารถใช้น้ำเย็นล้างได้
- เมื่อแรงดูดลดลงจนเห็นได้ชัดและต่อเนื่อง โปรดทำความสะอาดตัวกรองฝุ่นโดยดูที่หัวข้อ "การทำความสะอาดตัวกรองฝุ่น"

ข้อควรระวัง

- โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห่งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่องดูดฝุ่น
 - ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลา 12 ชั่วโมง
- วางตัวกรองฝุ่นให้แห้งในร่ม โดยไม่ให้ถูกแดด เพื่อป้องกันการผิดรูปหรือสีเพี้ยน
- เมื่อแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง หรือเครื่องดูดฝุ่นมีความร้อนสูงผิดปกติ โปรดทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก
- แรงดูดอาจลดลงจนเห็นได้ชัดเนื่องจากการประกอบตัวกรองฝุ่นไม่ถูกต้อง
- โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านถ้าไม่สามารถนำสิ่งแปลกปลอมออกจากท่ออ่อน
- เก็บเครื่องดูดฝุ่นในร่มเพื่อป้องกันไม่ให้ผิดรูปหรือสีเพี้ยน

การแก้ไขปัญหา

อาการ	รายการตรวจสอบ
มอเตอร์ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ เต้ารับไฟฟ้า
แรงดูดลดลง	• ตรวจสอบว่ามีสิ่งอุดตันหรือไม่ และนำออกถ้าจำเป็น • ตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดตามที่อธิบายในคู่มือนี้ - ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนตัวกรองใหม่
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	• ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	• ตรวจสอบตัวกรอง และทำความสะอาดตามที่อธิบายในคู่มือนี้ถ้าจำเป็น
ไฟฟ้าสถิต สถิต	• ลดแรงดูด • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่ออากาศในห้องนั้นมีความชื้นต่ำ ระบายอากาศในห้องเพื่อให้ความชื้นในอากาศเป็นปกติ
ระหว่างการใช้งาน ให้หยุดเครื่อง	• เครื่องดูดฝุ่นนี้มีเทอร์โมสตัดพิเศษที่ปกป้องมอเตอร์ในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินไป ถ้าเครื่องดูดฝุ่นปิดการทำงานโดยจับพาล์น ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น ตรวจสอบเครื่องดูดฝุ่นเพื่อหาสิ่งทีอาจเป็นสาเหตุของการเกิดความร้อนสูงเกินไป เช่น ที่เก็บฝุ่นเต็ม ท่ออ่อน ท่อ หรือตัวกรองอุดตัน ถ้าพบสภาพเหล่านี้ ให้แก้ไขและรออน้อย 30 นาที ก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

บริการหลังการขาย คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยศึกษาวิทย์ ถนนเลียบ
แขวงใต้ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
ด.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 ด.มิตรภาพ - วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 ด.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 ด.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา

เลขที่ 301/5-6 ด.สุขุมวิท (ตึก ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ด.สุราษฎร์ธานี-นครพริวรรณา
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 842-844 ด.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 จ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

สถานที่ติดต่อกรุงเทพฯ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

Hotline no : 1282 (for HHP)
0-2689-3233 (only for HHP)
0-2689-3232 (OTH products)
1800-29-3232 (Toll free)
www.samsung.com/th/support

Máy hút bụi

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Dòng SC18M21****

- Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
- Chỉ sử dụng trong nhà.



SAMSUNG

Nội dung

CHUẨN BỊ		PHỤ LỤC	
Thông tin an toàn	3	Chú ý và cần trọng	17
Hướng dẫn an toàn quan trọng	4	Trong sử dụng	17
		Vệ sinh và bảo dưỡng	17
LẮP ĐẶT		Xử lý sự cố	19
Tên của các bộ phận	10		
Phụ kiện	11		
HOẠT ĐỘNG			
Sử dụng máy hút bụi	12		
Sử dụng thân	12		
Sử dụng tay cầm	12		
Sử dụng bàn chải	13		
BẢO DƯỠNG			
Vệ sinh và bảo dưỡng	14		
Khi cần làm sạch ngăn chứa bụi	14		
Vệ sinh ngăn chứa bụi	14		
Vệ sinh bộ lọc bụi	15		
Vệ sinh bộ lọc đầu ra	15		
Vệ sinh bàn chải	16		
Vệ sinh ống	16		
Vệ sinh ống hút	16		
Bảo quản máy hút bụi	16		

Thông tin an toàn

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau nên những tính năng của máy hút bụi của bạn có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn này.

Các ký hiệu Cần trọng/Cảnh báo được sử dụng

CẢNH BÁO

Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.

CẦN TRỌNG

Cho biết nguy cơ gây thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

Các ký hiệu khác được sử dụng

LƯU Ý

Cho biết văn bản sau đây chứa thêm thông tin quan trọng.

Hướng dẫn an toàn quan trọng

Khi sử dụng thiết bị điện, bạn nên tuân theo các điều phòng ngừa cơ bản, bao gồm các điều sau:

CẢNH BÁO

Máy hút bụi này chỉ được thiết kế để sử dụng trong hộ gia đình.

Chỉ sử dụng máy hút bụi theo đúng mục đích sử dụng của nó như được mô tả trong hướng dẫn này.

Luôn luôn lắp bộ lọc vào đúng vị trí theo như chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn này.

Nếu không đáp ứng các yêu cầu này có thể gây hư hỏng các bộ phận bên trong máy và làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.

Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế.

Khái quát

- Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ nhỏ) bị khuyết tật, suy giảm tri giác hoặc thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ. Trẻ em không được phép vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị mà không có sự giám sát.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch phá thiết bị. Không để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát.

Liên quan đến nguồn điện

- Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm khỏi ổ điện. Rút phích cắm khỏi ổ điện trước khi đổ bụi trong ngăn chứa bụi. Để tránh hư hỏng, xin vui lòng rút phích cắm ra bằng cách cầm vào phần thân phích cắm, không phải bằng cách kéo dây.
- Phích cắm phải được tháo khỏi ổ cắm điện trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị.
- Không nên sử dụng dây nối điện.
- Hãy ngăn chặn mọi nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
 - Không làm hư hại dây nguồn.
 - Không kéo dây nguồn quá mạnh hoặc chạm vào phích cắm điện khi tay ướt.
 - Không được sử dụng nguồn điện khác ngoài điện áp định mức quốc gia và cũng không sử dụng một ổ cắm nhiều lỗ cắm để cung cấp điện cho nhiều thiết bị cùng lúc.
 - Không được để dây điện nằm lung tung trên sàn nhà.
 - Không được sử dụng phích cắm, dây điện bị hỏng hoặc ổ cắm lỏng.
 - Tắt nguồn trước khi cắm hoặc tháo phích cắm điện khỏi ổ cắm điện và đảm bảo các ngón tay của bạn không tiếp xúc với chân của phích cắm điện.
 - Không tháo rời hoặc sửa chữa máy hút bụi. Khi dây điện bị hư hỏng, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế bởi thợ sửa chữa được chứng nhận.
 - Vệ sinh bụi bẩn hoặc mọi vật lạ trên chân sạc và phần tiếp xúc của phích cắm điện.
- Rút phích cắm của máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc nguồn trước khi rút phích cắm.
- Nếu dây cáp điện bị hư hỏng thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cáp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.

Trong sử dụng

- Không được di chuyển máy bằng cách cầm ống hút. Sử dụng tay cầm trên bộ máy hút bụi để nhấc hoặc mang đi.
- Rút phích cắm của máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc nguồn trước khi rút phích cắm.
- Không sử dụng ở ngoài trời, trên các bề mặt gỗ gồ ghề hoặc ẩm ướt.
- Không sử dụng sản phẩm này ở ngoài trời vì nó được thiết kế để chỉ sử dụng trong nhà.
 - Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại.
 - * Vệ sinh ngoài trời: Đá, xi măng
 - * Phòng bi-a: Bột phấn
 - * Phòng vô trùng của bệnh viện
- Không sử dụng máy hút bụi để hút chất lỏng (như nước), lưỡi dao, ghim hoặc than hồng.
 - Có nguy cơ hư hỏng hoặc thiệt hại.
- Hãy chắc chắn rằng trẻ em không chạm vào máy hút bụi khi bạn đang sử dụng nó.
 - Trẻ em có thể bị bỏng nếu thân máy quá nóng.
- Không leo lên hoặc thực hiện các tác động vật lý vào thân máy.
 - Nó có thể gây thương tích hoặc hư hỏng.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẫu thuốc đang cháy. Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt độ có thể làm biến dạng và phai màu các bộ phận nhựa của thiết bị.
- Tránh hút các vật cứng, sắc bén bằng máy hút bụi vì chúng có thể làm hư hỏng các bộ phận của máy.

- Không chặn đầu hút hoặc đầu xả.
- Không sử dụng máy hút bụi mà không có ngăn chứa bụi và bộ lọc được lắp vào.
- Không sử dụng bộ lọc đã bị mòn, biến dạng hoặc hư hỏng. Gắn bộ lọc đúng cách.
 - (nguyên nhân có thể do sự thâm nhập của bụi bẩn và các mảnh vỡ vào động cơ)
- Nếu xảy ra việc rò rỉ khí đốt hoặc khi sử dụng thuốc xịt dễ cháy như chất làm sạch bụi, không được chạm vào ổ cắm điện và mở cửa sổ để thông gió cho căn phòng.
 - Có nguy cơ gây nổ hoặc cháy.
- Không sử dụng máy hút bụi này để vệ sinh chất thải xây dựng và các mảnh vỡ, mực màu của máy in laser. Thường xuyên giữ sạch bộ lọc để ngăn ngừa việc tích tụ bụi bẩn bên trong.
- Chất giặt thảm khô hoặc xịt phòng thơm, bột phấn và bụi mịn ví dụ như bột thực phẩm chỉ nên được hút vào một lượng rất nhỏ.
- Cẩn thận hơn khi vệ sinh trên các bậc thang.
- Không sử dụng để hút nước.
- Không nhúng máy hút bụi vào nước để vệ sinh máy.
- Nên kiểm tra ống hút thường xuyên và không được sử dụng nếu máy bị hư hỏng.
- Giữ phích cắm khi cuộn lại dây điện vào trục cuộn. Không để phích cắm chạy vụt đi khi cuộn lại dây điện.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Không nhấc hoặc mang máy hút bụi khi đang để bàn chải bên trong rãnh để bảo quản máy.
- Không được xoắn bộ vi lọc sau khi rửa.
 - Điều đó có thể là nguyên nhân gây biến dạng hoặc hư hỏng bộ lọc.
- Sử dụng một miếng vải khô hoặc khăn để vệ sinh phần thân máy và đảm bảo rút phích cắm của máy hút bụi trước khi vệ sinh. Không phun nước trực tiếp hoặc sử dụng các chất dễ bay hơi (như benzen, chất pha loãng hoặc rượu) hoặc thuốc xịt dễ cháy (như chất làm sạch bụi) khi vệ sinh.
 - Nếu nước hoặc chất lỏng khác lọt vào trong sản phẩm và gây ra trục trặc, hãy tắt máy hút bụi, rút phích cắm điện ra và sau đó tham khảo ý kiến của đại lý dịch vụ.
- Không sử dụng chất tẩy rửa công nghiệp hoặc chất tẩy rửa có tính kiềm (alkaline), chất làm mát không khí hoặc axit (acetic) để làm sạch các bộ phận có thể rửa của máy hút bụi. (Xem bảng sau.)
 - Chúng có thể gây hư hỏng, biến dạng hoặc đổi màu các bộ phận bằng nhựa.

Các bộ phận có thể rửa		Ngăn chứa bụi trong thân máy, bộ lọc bụi
Chất tẩy rửa có sẵn	Chất tẩy rửa trung tính	Chất tẩy rửa nhà bếp
Chất tẩy rửa không có sẵn	Chất tẩy rửa có tính kiềm	Chất tẩy trắng, chất tẩy nấm mốc, v.v.
	Chất tẩy rửa axit	Dầu hỏa, Chất nhũ hóa, v.v.
	Chất tẩy rửa công nghiệp	NV-I, PB-I, Phấn, Cồn, Axêton, Benzen, Chất pha loãng, v.v.
	Chất làm mát không khí	Chất làm mát không khí (dạng xịt)
	Dầu	Dầu động vật hoặc dầu thực vật
	v.v.	Axit acetic ăn được, giấm, axit acetic băng...

- Không đứng đè lên ống hút bụi. Không đặt vật nặng lên ống hút.

CẢN TRỌNG

Trong sử dụng


- Không được hút gì khác nằm ngoài mục đích được chỉ định.
 - Nó có thể gây thương tích hoặc hư hỏng.
- Không kéo hết dây nguồn ra và cầm dây nguồn bằng một tay khi tua nó.
 - Nếu bạn cố gắng kéo hết dây ra, thì dây nguồn có thể bị hư hỏng và nếu bạn không giữ dây nguồn trong khi tua, dây có thể mất kiểm soát và gây thương tích hoặc hư hỏng cho người hoặc vật xung quanh nó.
- Nếu có bất kỳ âm thanh, mùi hoặc khói bất thường từ máy hút bụi, lập tức rút phích điện ra và liên hệ với đại lý dịch vụ.
 - Có nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Không sử dụng máy hút bụi ở những nơi gần các thiết bị nhiệt (như bếp), các chất hay thuốc xịt dễ cháy.
 - Điều đó có thể gây hỏa hoạn hoặc biến dạng sản phẩm.
- Làm sạch ngăn chứa bụi trước khi đầy để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

Vệ sinh và bảo dưỡng

- Rút phích cắm của máy hút bụi nếu bạn không sử dụng nó trong một thời gian dài.
 - Điều đó có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.

Tên của các bộ phận

Thiết kế của sản phẩm có thể khác biệt tùy theo mẫu.

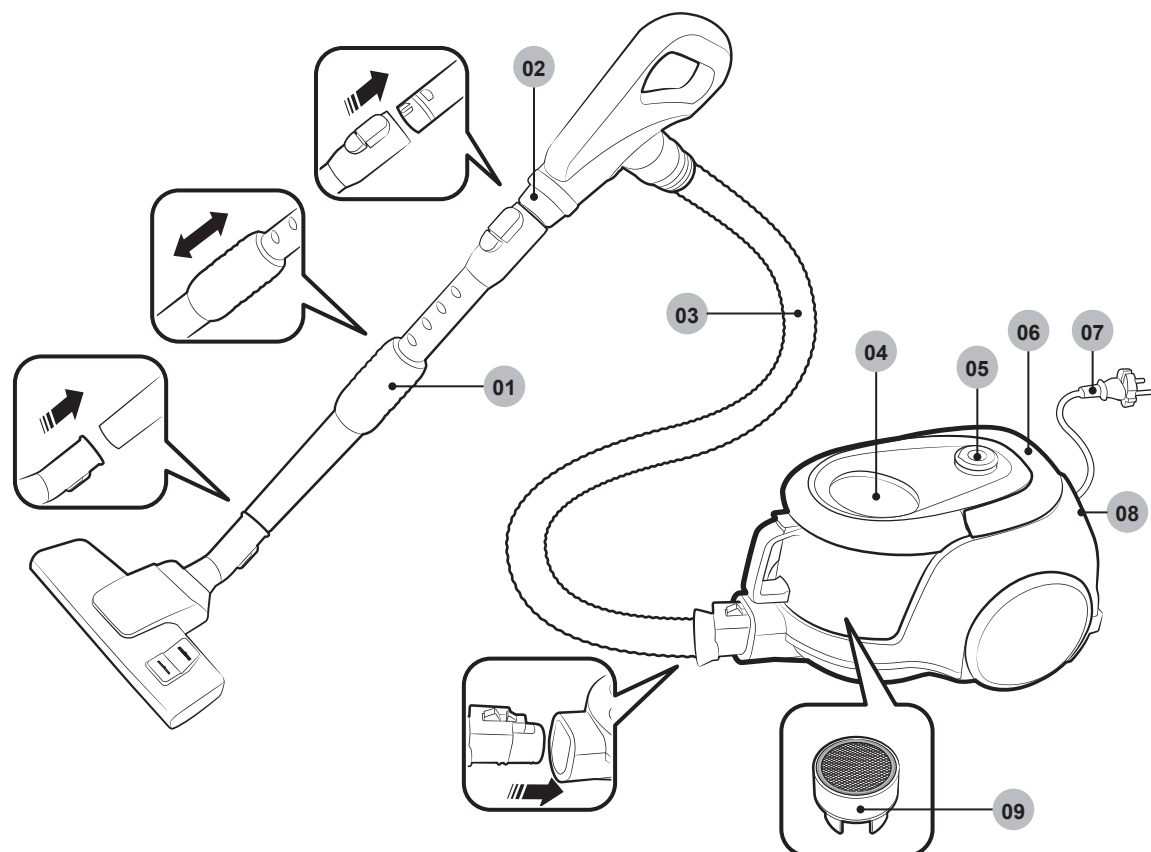


- 01 Ống
- 02 Điều khiển bằng tay
- 03 Ống hút
- 04 Ngăn chứa bụi
- 05 Nút nguồn


- 06 Nút cuộn lại dây điện / Tay cầm
- 07 Dây nguồn
- 08 Bộ lọc đầu ra
- 09 Tua bin gỡ rối (Lực xoáy)

Phụ kiện


Phụ kiện của sản phẩm có thể khác biệt tùy theo mẫu.

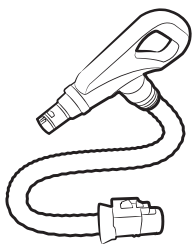


Ống hút

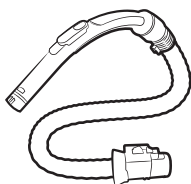


Ống hút

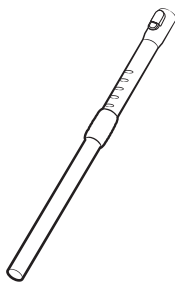


Ống

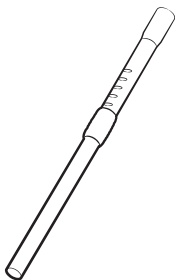


Ống

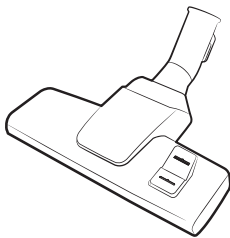

Bàn chải 2 bước

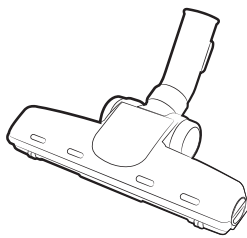

Bàn chải dành cho thú cưng

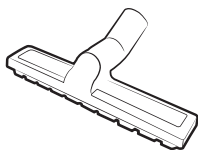

Bàn chải hiện nhà



Phụ kiện 2 trong 1





Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Sử dụng máy hút bụi


Điều khiển lực hút có thể khác biệt tùy theo mẫu.

Sử dụng thân


Dây nguồn

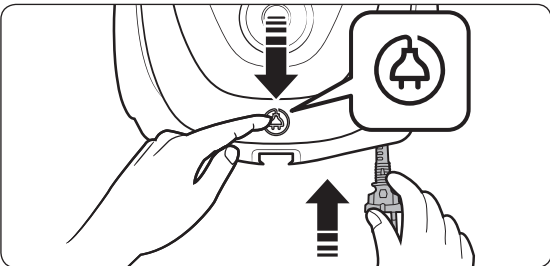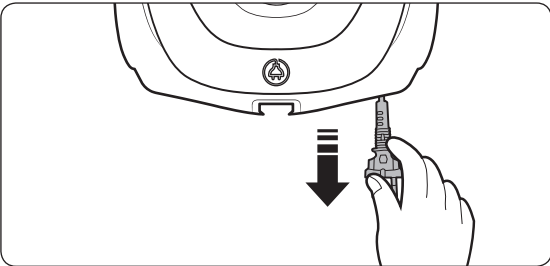

Bật/Tắt

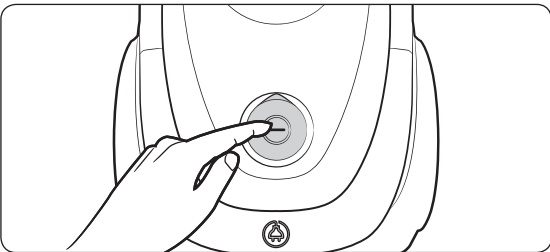


Điều khiển lực hút

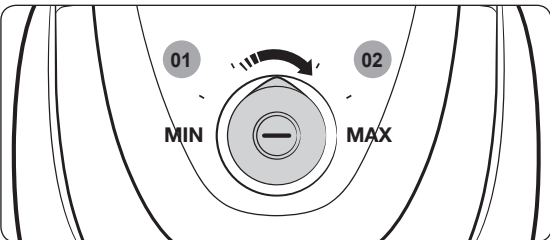

01 Lực hút yếu

02 Lực hút mạnh


Sử dụng tay cầm

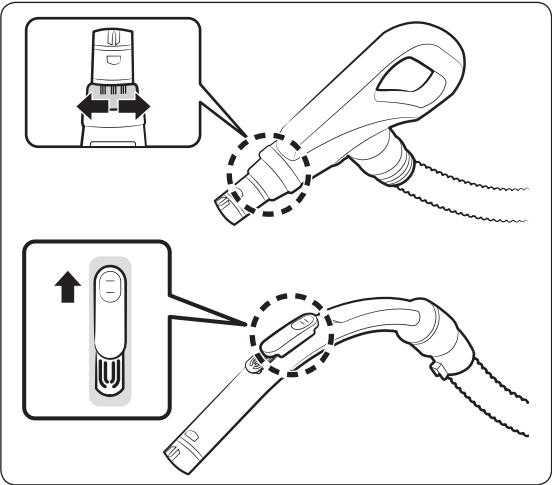


LƯU Ý

- Để hút vải, giảm lực hút bằng phương pháp thích hợp như trong hình.
- Tay cầm không điều khiển nguồn của sản phẩm.

Sử dụng bàn chải

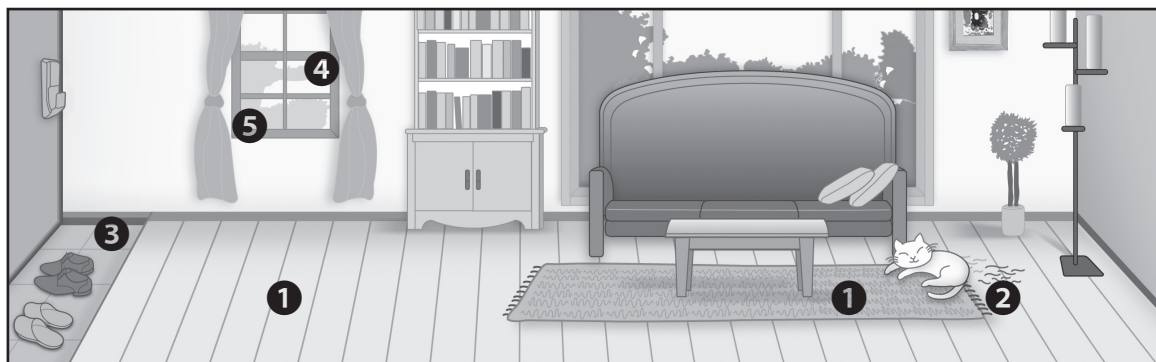


Nơi sử dụng bàn chải

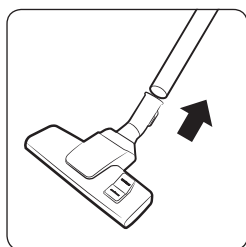


❶ Bàn chải 2 bước

*  Sàn


 Thảm

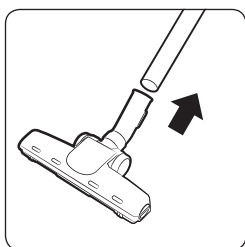


❷ Bàn chải dành cho thú cưng

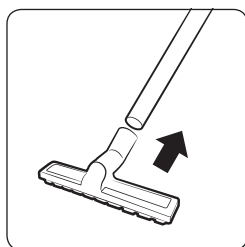

❸ Bàn chải hiện nhà

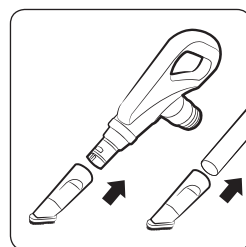

❹ Bàn chải quét bụi

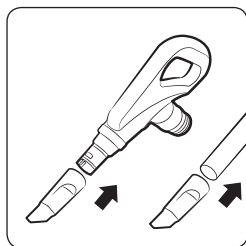


❺ Công cụ làm sạch khe

Vệ sinh và bảo dưỡng







Bạn phải tháo phích cắm máy hút bụi ra trước khi vệ sinh.

Khi cần làm sạch ngăn chứa bụi

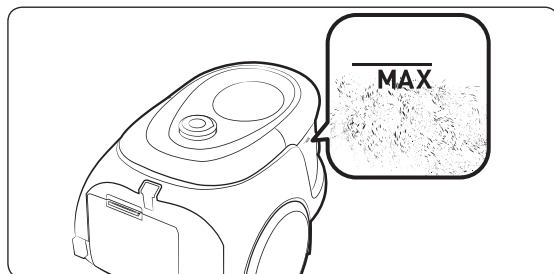

Vệ sinh ngăn chứa bụi

Vệ sinh ngăn chứa bụi nếu có nhiều bụi bên trong.

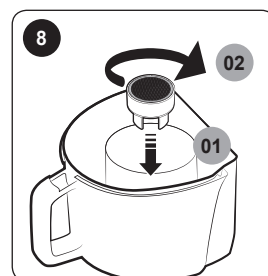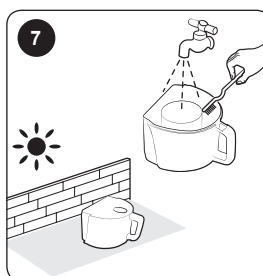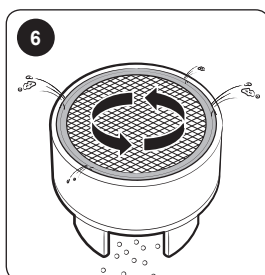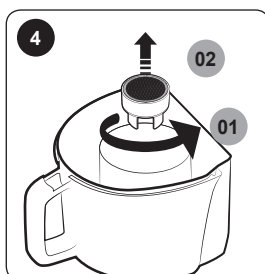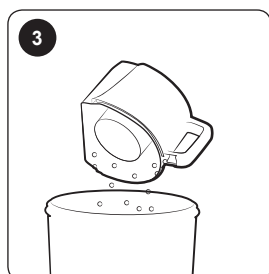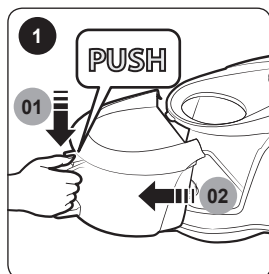


* Tua bin gỡ rối (Lực xoáy)

- Dựa trên kiểm tra nội bộ. Kiểm tra quạt tua bin bằng hỗn hợp tóc và lông thú trên sàn.


⚠ CẢNH TRỌNG

- Nếu cần có công cụ để vệ sinh, vui lòng cẩn thận tránh làm hỏng mắt lưới.

Cách vệ sinh ngăn chứa bụi dễ dàng

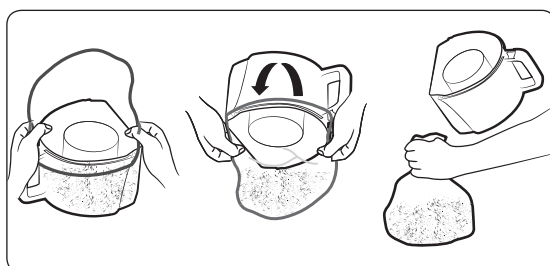

Vệ sinh bộ lọc bụi

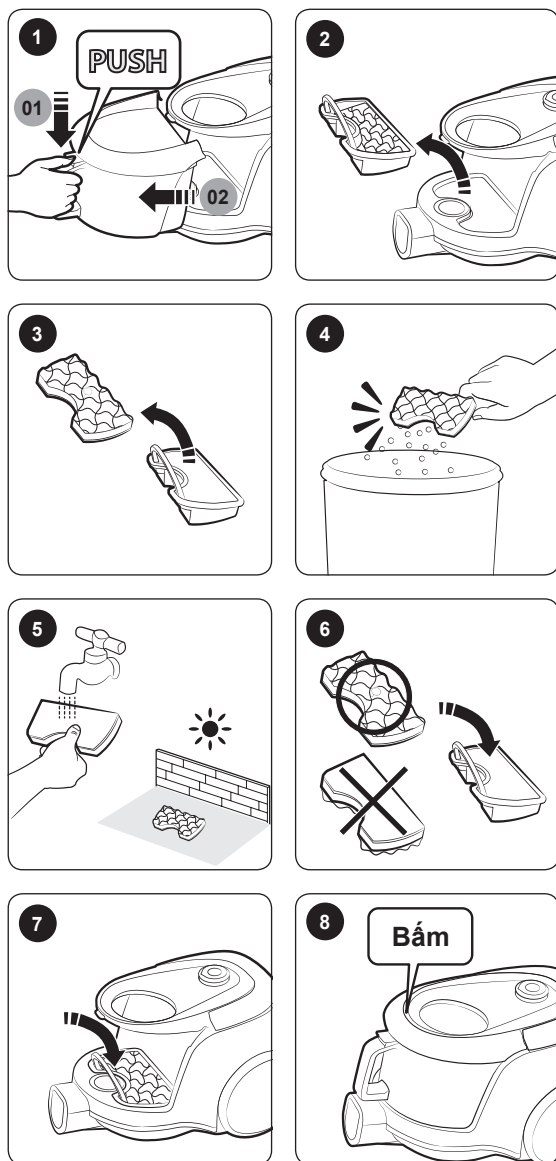


⚠ CẢN TRỌNG


- Đảm bảo rằng bộ lọc bụi đã khô hoàn toàn trước khi đưa nó trở lại vào máy hút bụi. Để 12 giờ cho bộ lọc này được khô ráo.



Vệ sinh bộ lọc đầu ra




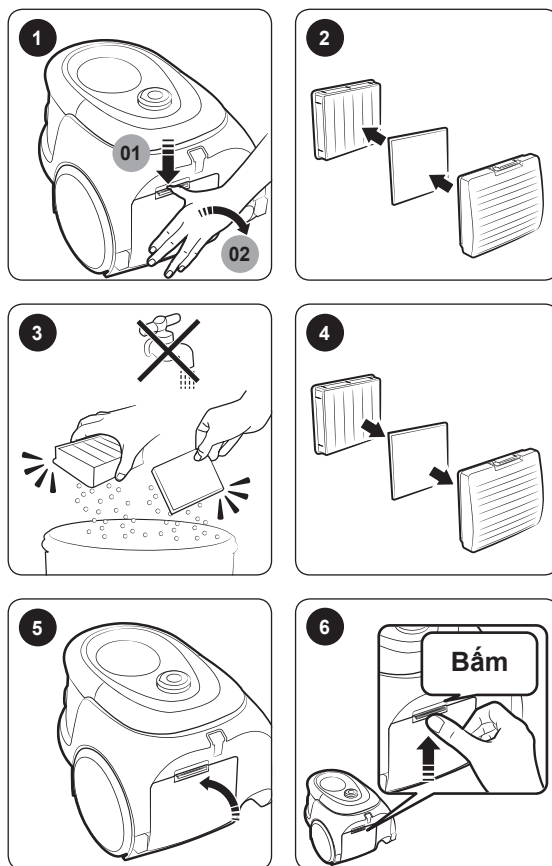


Vệ sinh bàn chải

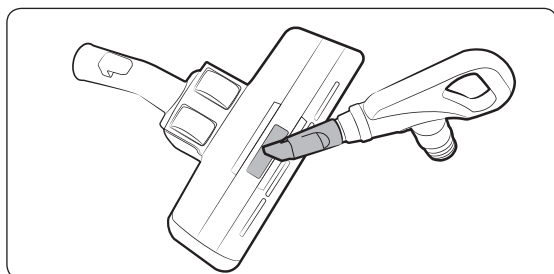


Bàn chải 2 bước

* Phương pháp vệ sinh giống nhau cho bàn chải 2 bước và bàn chải hiện nhà.

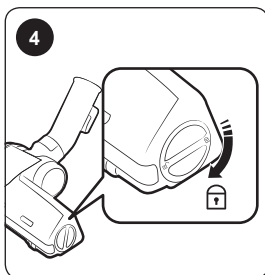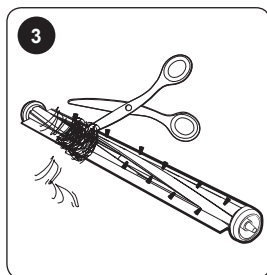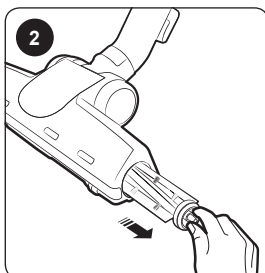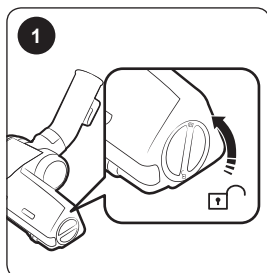


Bàn chải dành cho thú cưng


Vệ sinh ống

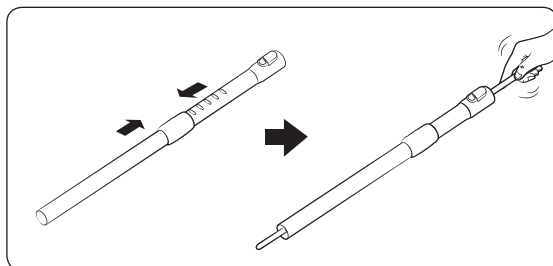

Vệ sinh ống hút

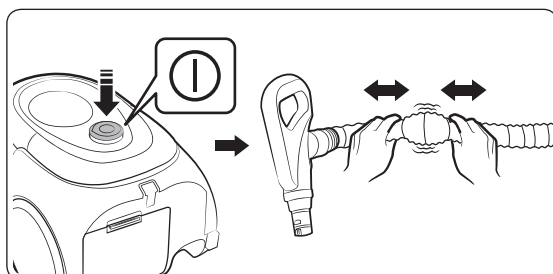

Bảo quản máy hút bụi

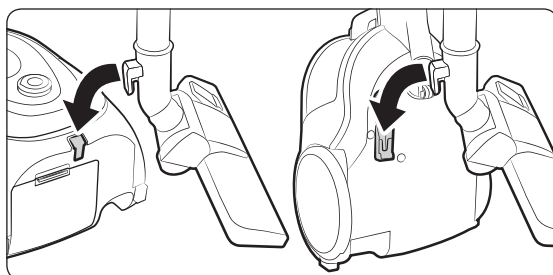

Chú ý và cần trọng

Trong sử dụng

LƯU Ý

- Các tính năng sản phẩm có thể khác nhau tùy theo kiểu máy.
- Khi bạn sử dụng bàn chải hoặc công cụ làm sạch khe, bạn có thể cảm thấy máy hút bụi rung.

CẦN TRỌNG

- Khi tháo phích điện ra khỏi ổ cắm điện, hãy cắm vào phích cắm, không được cắm vào dây.
- Vui lòng không nhấn vào nút trên tay cầm ngăn chứa bụi khi di chuyển máy hút bụi.
- Để bảo quản sản phẩm, đặt đầu hút sàn nhà vào rãnh nhỏ bên dưới thân máy.

Vệ sinh và bảo dưỡng

LƯU Ý

- Để làm sạch bộ lọc bụi, hãy thêm chất tẩy rửa trung tính vào nước ấm và ngâm bộ lọc trong 30 phút trước khi rửa.
- Không rửa bộ lọc đầu ra bằng nước.
- Để duy trì hiệu suất tốt nhất của bộ lọc đầu ra, hãy thay thế nó một lần mỗi năm.
- Để ngăn ngừa việc tràn xức sàn nhà, hãy kiểm tra tình trạng của bàn chải và thay thế nếu bị mòn.
- Các bộ lọc thay thế có sẵn tại đại lý dịch vụ Samsung tại địa phương của bạn.
- Hãy cắm vào dây điện và sau đó nhấn nút Cord rewind (Cuộn lại dây điện) vì bạn có thể bị thương nếu dây điện bị mất kiểm soát trong khi tua.
- Nếu dây điện không tua được trơn tru, nhấn nút Cord rewind (Cuộn lại dây điện) một lần nữa sau khi kéo dây điện khoảng 2 ~ 3 m.
- Để làm sạch và vệ sinh ngăn chứa bụi, bạn có thể rửa ngăn chứa bụi bằng nước lạnh.
- Khi lực hút bị giảm đáng kể và liên tục, vui lòng vệ sinh bộ lọc bụi bằng cách tham khảo phần "Vệ sinh bộ lọc bụi".

 CẢN TRỌNG

- Đảm bảo rằng bộ lọc bụi đã khô hoàn toàn trước khi đưa nó trở lại vào máy hút bụi.
 - Để 12 giờ cho bộ lọc này được khô ráo.
- Lau khô bộ lọc bụi trong bóng râm, không phải dưới ánh sáng mặt trời, để ngăn chặn biến đổi hoặc phai màu.
- Khi lực hút liên tục giảm đáng kể hoặc máy hút bụi quá nóng bất thường, vui lòng vệ sinh bộ lọc đầu ra.
- Lực hút có thể giảm đáng kể do việc lắp ráp lại bộ lọc bụi sai.
- Vui lòng liên hệ với một đại lý dịch vụ gần nhất nếu bạn không thể loại bỏ các vật lạ khỏi ống.
- Để máy hút bụi trong bóng râm để ngăn ngừa sự biến dạng hoặc phai màu.

Xử lý sự cố

Hiện tượng	Danh mục cần kiểm tra
Động cơ không khởi động .	• Kiểm tra dây cáp, phích cắm và ổ cắm điện.
Lực hút giảm dần.	• Kiểm tra xem có bị tắc nghẽn và tháo gỡ vật gây tắc nếu cần. • Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần hãy vệ sinh như được minh họa trong tài liệu hướng dẫn này. – Nếu bộ lọc không có tình trạng tốt, hãy thay thế bằng bộ lọc mới.
Dây không cuộn lại hoàn toàn.	• Kéo dây điện ra ngoài 2-3 m và nhấn nút Cord rewind (Cuộn lại dây điện).
Thân máy quá nóng	• Kiểm tra bộ lọc và vệ sinh như hình minh họa trong tài liệu hướng dẫn này nếu cần.
Sự phóng tĩnh điện.	• Giảm lực hút. • Điều này cũng có thể xảy ra khi không khí trong phòng rất khô. Thông gió cho căn phòng để độ ẩm không khí trở về bình thường.
Trong khi sử dụng, máy bị dừng	• Máy hút bụi này có bộ điều chỉnh nhiệt đặc biệt sẽ giúp bảo vệ động cơ trong trường hợp quá nóng. Nếu máy hút bụi đột nhiên ngừng hoạt động, tắt công tắc nguồn và rút phích cắm của máy. Kiểm tra máy hút bụi có thể mắc những nguyên do gây quá nóng như bình chứa đầy bụi, ống hút bụi, đường ống bị chặn hoặc bộ lọc bị tắc nghẽn. Nếu những nguyên do trên xảy ra, khắc phục, và đợi ít nhất 30 phút trước khi thử sử dụng máy hút bụi.

SAMSUNG



DJ68-00758H-01