

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SƯỞI GỐM FUJIE



Model : VH08

Sản phẩm này chỉ phù hợp với những không gian cách nhiệt tốt hoặc sử dụng thỉnh thoảng.

GIỚI THIỆU

- Trước khi sử dụng máy sưởi mới, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sau. **GIỮ SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.**
- Sau khi tháo bao bì, hãy đảm bảo thiết bị ở trong tình trạng tốt.
- Vật liệu đóng gói có thể chứa nhựa, đinh, v.v., có thể gây nguy hiểm và do đó không được để trong tầm với của trẻ em.

THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Việc lắp đặt **PHẢI** được thực hiện bởi thợ điện có trình độ.
- Tránh lắp đặt phía sau cửa ra vào.
- Chỉ sử dụng điện áp được chỉ định trên bảng định mức của máy sưởi.
- Không che hoặc hạn chế luồng không khí vào lưới hút hoặc lưới thoát khí theo bất kỳ cách nào vì thiết bị có thể quá nóng và gây nguy cơ hỏa hoạn (đối với Quạt sưởi).
- Không che lưới tản nhiệt, chặn luồng khí vào hoặc ra bằng cách đặt thiết bị lên bất kỳ bề mặt nào. Giữ tất cả các vật dụng cách mặt trước và mặt bên của thiết bị ít nhất 1 mét. Ngoài trừ các thiết bị được thiết kế để gắn tường, hãy giữ khoảng cách 1 mét từ mặt sau của thiết bị.

CẢNH BÁO: CÓ NGUY CƠ CHÁY NẾU MÁY SƯỜI BỊ CHE CHẮN HOẶC ĐẶT GẦN RÈM CỬA , CÁC VẬT LIỆU DỄ CHÁY KHÁC

- Không đặt thiết bị gần nguồn nhiệt tỏa ra.
- Không hoạt động ở những khu vực sử dụng hoặc lưu trữ xăng, sơn hoặc các chất lỏng dễ cháy khác.
- Thiết bị này sẽ nóng lên khi sử dụng. Để tránh bị bỏng, không để da trần chạm vào bề mặt nóng. Tắt nguồn và sử dụng tay cầm có sẵn khi di chuyển.
- Không sử dụng thiết bị này để sấy khô quần áo.
- Không được để thiết bị không có người trông coi khi đang sử dụng.
- Không được đưa hoặc để vật lạ vào lỗ thông gió hoặc lỗ thoát khí vì có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc làm hỏng thiết bị.
- Không nhúng vào chất lỏng hoặc để chất lỏng chảy vào bên trong thiết bị vì có thể gây ra nguy cơ điện giật.
- Không sử dụng thiết bị này trên bề mặt ẩm ướt hoặc nơi có thể rơi hoặc bị đẩy vào nước.
- Không vớ tới thiết bị đã rơi xuống nước. Tắt nguồn điện và rút phích cắm ngay lập tức.
- Không vận hành bất kỳ thiết bị nào khi dây điện, phích cắm bị hỏng hoặc sau khi thiết bị bị trục trặc, bị rơi hoặc hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào. Hãy mang thiết bị đến thợ


điện có trình độ để kiểm tra, điều chỉnh điện hoặc cơ khí, bảo dưỡng hoặc sửa chữa trước khi sử dụng tiếp.


- Không sử dụng thiết bị khi tay ướt.
- Thiết bị này chỉ được sử dụng trong gia đình và không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc công nghiệp.
- Chỉ sử dụng thiết bị này theo đúng hướng dẫn sử dụng. Nhà sản xuất không khuyến cáo sử dụng theo bất kỳ cách nào khác và có thể gây hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích.
- Nguyên nhân phổ biến gây quá nhiệt là do bụi bẩn hoặc xơ vải bám trên thiết bị. Hãy đảm bảo loại bỏ bụi bẩn thường xuyên bằng cách rút phích cắm thiết bị và hút bụi các lỗ thông hơi và lưới tản nhiệt (nếu có).
- Không sử dụng thiết bị này ở cửa sổ vì mưa có thể gây điện giật.
- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính mài mòn cho thiết bị này. Chỉ lau chùi bằng khăn ẩm (không ướt) và tráng qua nước xà phòng nóng. Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện trước khi vệ sinh.
- Không kết nối thiết bị với nguồn điện cho đến khi thiết bị được lắp đặt đúng vị trí và được điều chỉnh theo vị trí sẽ sử dụng.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong phòng tắm, phòng giặt hoặc những nơi tương tự có thể tiếp xúc với nước, hơi ẩm hoặc độ ẩm.
- Luôn vận hành trên bề mặt ngang phẳng.
- Tắt thiết bị, sau đó sử dụng tay cầm (nếu có) để thay đổi vị trí của thiết bị.
- Không vận hành khi dây điện bị cuộn tròn vì điều này có thể gây ra hiện tượng nóng lên, gây nguy hiểm.
- Không nên sử dụng dây nối dài với thiết bị này.
- Không rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm bằng cách kéo dây – thay vào đó hãy cầm vào phích cắm.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị khi không sử dụng.
- Không để dây điện tiếp xúc với bề mặt nóng trong khi vận hành.
- Không luồn dây điện dưới thảm, thảm trải sàn hoặc thảm chạy, v.v. Sắp xếp dây điện tránh xa những khu vực dễ bị vấp ngã.
- Không xoắn, xoắn hoặc quấn dây điện quanh thiết bị vì điều này có thể làm lớp cách điện yếu đi và bị tách ra. Luôn đảm bảo dây điện đã được lấy ra hoàn toàn khỏi khu vực cất giữ dây điện trước khi sử dụng.
- Không cất giữ thiết bị trong hộp hoặc không gian kín cho đến khi thiết bị đã nguội đủ.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm cả trẻ em) có khả năng thiếu chú ý, giác quan hoặc tinh thần hạn chế, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị.

- Trẻ nhỏ cần được giám sát để đảm bảo chúng không chơi đùa với thiết bị.
- Thiết bị không được đặt ngay bên dưới ổ cắm điện.
- Không sử dụng thiết bị này với bộ lập trình, bộ hẹn giờ hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có chức năng tự động bật lò sưởi vì có nguy cơ hỏa hoạn nếu thiết bị không được che phủ hoặc đặt không đúng vị trí.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải nhờ thợ điện có trình độ thay thế để tránh nguy hiểm.
- Không sử dụng thiết bị này ngoài trời hoặc trên bề mặt ẩm ướt. Tránh làm đổ chất lỏng lên thiết bị.
- Để tránh nguy hiểm do vô tình đặt lại bộ ngắt nhiệt, thiết bị này không được cấp nguồn thông qua thiết bị chuyển mạch bên ngoài, chẳng hạn như bộ hẹn giờ, hoặc kết nối với mạch điện thường xuyên được bật và tắt bởi công ty điện lực.


HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

1. Kẹp chặt đế bên trái với đế bên phải , sau đó phối hợp vị trí của thân máy với vị trí của đế đó và cố định các vít của đế bằng tua vít
2. Luồn dây nguồn qua khe hở của đế.

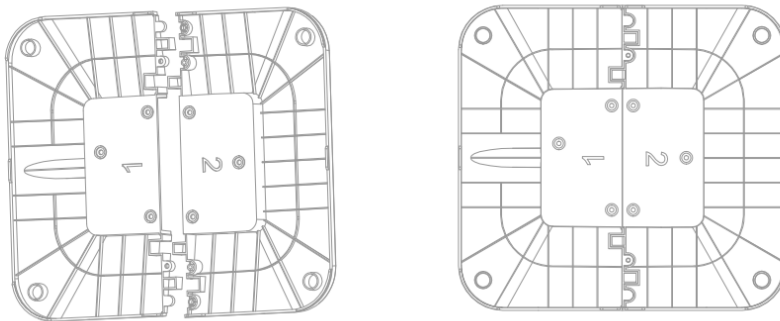

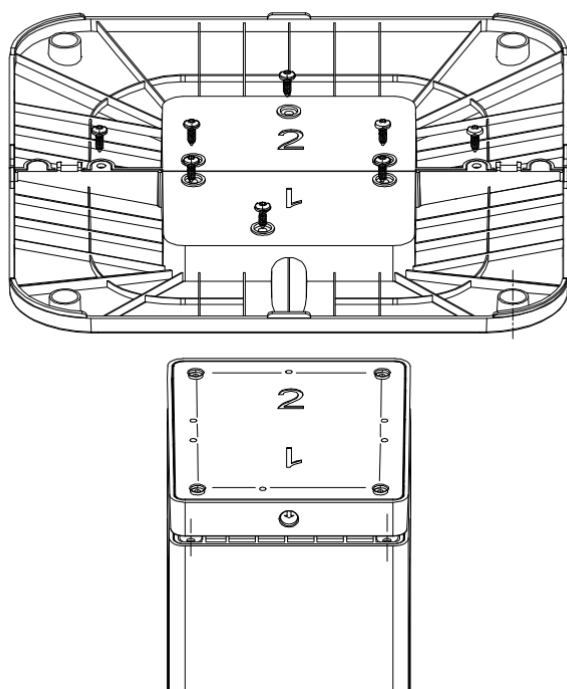

BẢNG ĐIỀU KHIỂN

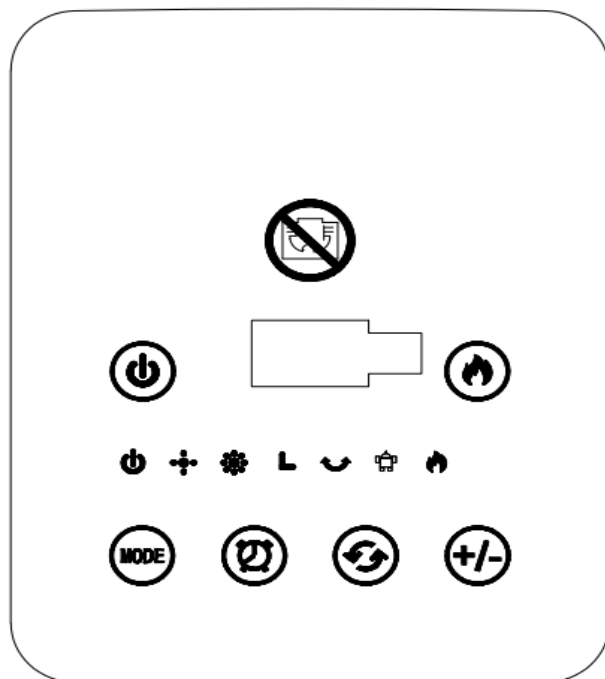

HOẠT ĐỘNG

1. Trước khi cắm phích cắm vào ổ điện, hãy đảm bảo nguồn điện ở khu vực của bạn khớp với thông số ghi trên nhãn định mức trên thiết bị.
2. Cẩn thận lấy máy sưởi ra khỏi túi nhựa và hộp carton.
3. Đặt máy sưởi trên bề mặt phẳng chắc chắn
4. Cắm bộ dây vào ổ cắm điện 220-240 V ~AC.
5. Bật máy sưởi bằng cách nhấn nút nguồn . Thiết bị sẽ hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại và đèn "  " sẽ sáng lên.
6. Khi nhấn nút "  " và nút "  " sẽ sáng lên, bắt đầu cài đặt nhiệt độ phù hợp (nhiệt độ cao nhất bạn có thể cài đặt cho đến 49 °C), khi nhiệt độ cài đặt cao hơn nhiệt độ phòng, thiết bị sẽ bắt đầu cài đặt nhiệt độ mới và tại thời điểm này đèn "  " sẽ sáng lên. Nếu tiếp tục nhấn "  ", nhiệt độ đã cài đặt sẽ còn cao hơn nữa. Thiết bị sẽ bắt đầu với 2 mức nhiệt. Lúc này, đèn "  " sẽ sáng. Khi tiếp tục nhấn "  ", nhiệt độ đã cài đặt đạt 49 °C, sau đó nhiệt độ sẽ bắt đầu lại từ 10 °C.
7. Nhấn nút " MODE " một lần nhấn sẽ ở chế độ nhiệt thấp và đèn "  " sẽ sáng. Nhấn hai lần sẽ ở chế độ nhiệt cao và đèn "  " sẽ sáng. Khi nhấn nút này lần thứ ba, nó sẽ chỉ trở lại chế độ thổi gió mát.
8. nút "  " khi đèn "  " sáng, bạn có thể bật chế độ sưởi có hoặc không có chế độ đảo chiều.
9. nút "  " có đèn "  ", bạn có thể cài đặt bộ hẹn giờ từ 1 - 24 giờ.
10. Khi bạn muốn tắt máy sưởi, bạn có thể nhấn nút "  ", lúc này biểu tượng " cánh quạt " sẽ sáng và tại thời điểm đó, toàn bộ hệ thống sưởi sẽ tắt và chỉ còn quạt thổi, sau khi thổi khoảng 30 giây, máy sưởi sẽ tắt.
11. Bằng cách nhấn nút "  " khi đèn "  " sáng, bạn có thể bật hoặc tắt chế độ hiển thị ngọn lửa của lò sưởi. Chức năng hiển thị ngọn lửa chỉ có tác dụng trang trí, không phải để chiếu sáng.

NÚT ĐẢO CHIỀU –PHẢI

Thiết bị này cũng có chức năng đảo chiều . Để bật chức năng này, nhấn nút “  ” khi đèn “  ” sáng . Để dừng, nhấn nút đảo chiều một lần nữa khi đèn “  ” tắt .

CHỨC NĂNG HẸN GIỜ

Chức năng này sẽ hoạt động ở bất kỳ chế độ nào. Chức năng hẹn giờ cho phép bạn cài đặt thời gian hoạt động từ 1 giờ đến 24 giờ. Nhấn nút “  ” sẽ tăng thời gian hoạt động thêm 1 giờ mỗi lần nhấn nút. Sau khi cài đặt hẹn giờ, bộ hẹn giờ sẽ đếm ngược số giờ trong 1 giờ bằng 1 giờ, hiển thị trên màn hình thời gian hoạt động còn lại cho đến khi máy sưởi tự tắt. Nhấn nút hẹn giờ một lần nữa sau khi màn hình hiển thị 24 giờ sẽ thiết lập lại máy sưởi để chạy liên tục.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ

1. Để điều chỉnh nhiệt độ, nhấn “  ” để tăng nhiệt độ mong muốn lên tối đa 49 °C và tiếp tục nhấn “  ” để đặt lại từ 10 °C đến 49 °C .
2. Khi nhiệt độ không khí giảm 2 độ so với nhiệt độ cài đặt, máy sưởi sẽ bắt đầu làm nóng với công suất 1800W .
3. Khi nhiệt độ không khí giảm 4 độ so với nhiệt độ cài đặt, máy sưởi sẽ bắt đầu làm nóng với công suất 2400W.
4. Khi nhiệt độ không khí cao hơn 1 độ hoặc $\geq$ nhiệt độ cài đặt, máy sưởi sẽ thổi ra luồng không khí lạnh
5. Nhiệt độ có thể cài đặt từ 10 độ đến 49 độ

Điều khiển từ xa

1. Điều khiển từ xa sử dụng 2 cục pin AAA 1,5V do bạn tự chuẩn bị.
2. Các phím chức năng trên điều khiển từ xa :



Phím	Chức năng
ON/OFF	Bật/Tắt máy sưởi
FLAMES	Chức năng hiển thị lò sưởi
MODE	Chọn chế độ : Quạt , Ấm ,Nóng
TIMER	Cài đặt hẹn giờ 24h
CANCEL	Tắt đèn lò sưởi
SWING	Đảo chiều trái phải
UP	Tăng nhiệt độ máy sưởi
DOWN	Giảm nhiệt độ máy sưởi

CÔNG TẮC ĐỔ LẬT AN TOÀN

Thiết bị có công tắc chống lật an toàn cho Được bảo vệ an toàn. Bảo vệ người dùng tránh xa lửa và các hư hại khác.

BẢO VỆ QUÁ NHIỆT

Máy sưởi này được bảo vệ bằng hệ thống bảo vệ quá nhiệt, tự động tắt thiết bị khi quá nhiệt. Ví dụ: do tắc nghẽn toàn bộ hoặc một phần lỗ thông hơi. Trong trường hợp này, hãy rút phích cắm của thiết bị, chờ khoảng 30 phút cho thiết bị nguội và loại bỏ vật cản trở lỗ thông hơi. Sau đó, bật lại thiết bị như mô tả ở trên. Thiết bị sẽ hoạt động bình thường. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

VỆ SINH & BẢO TRÌ

- Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác vệ sinh hoặc bảo trì nào trên thiết bị, hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện.

- Để vệ sinh, nên sử dụng khăn mềm ẩm và chất tẩy rửa trung tính. Không sử dụng vải nhám hoặc dụng cụ có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của thiết bị. Kiểm tra xem cửa thoát khí nóng và cửa thông gió có bị bám bụi bẩn không.

Trong quá trình vệ sinh, hãy cẩn thận không chạm vào bộ phận làm nóng.

- Để mở bộ lọc ở mặt sau để vệ sinh, hãy ấn vào phần trên của lưới nhựa ở mặt sau.
- Trong trường hợp thiết bị hỏng và/hoặc hoạt động kém, hãy ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện và liên hệ với thợ sửa chữa được ủy quyền.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm	VH08
Điện áp và công suất	AC220-240V 50 - 60Hz ; 2400W

LƯU Ý: Do liên tục cải tiến nên thiết kế và thông số kỹ thuật của sản phẩm bên trong có thể hơi khác so với hình ảnh minh họa trên bao bì.

Môi trường

Ý nghĩa của thùng rác có bánh xe bị gạch chéo:



Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải sinh hoạt chưa phân loại, hãy sử dụng các cơ sở thu gom riêng. Liên hệ với hội đồng địa phương để biết thông tin về các hệ thống thu gom hiện có.

Nếu các thiết bị điện bị vứt bỏ tại bãi rác hoặc bãi chôn lấp, các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây hại cho sức khỏe và sự an toàn của bạn.