




GHẾ MÁT XA MCB-30I-BR/W

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

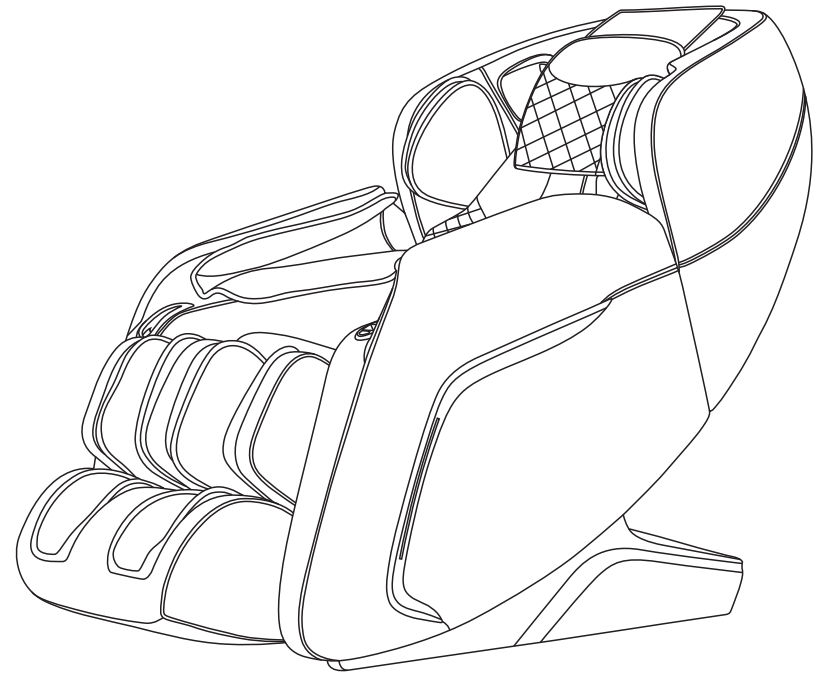

HÃY GIỮ TỜ HƯỚNG DẪN NÀY



さいこうをきわめる

Cảm ơn vì đã lựa chọn sản phẩm này. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để biết cách sử dụng chính xác. Vui lòng chú ý đến một số cảnh báo an toàn quan trọng và giữ sách hướng dẫn để tham khảo sau này.

Chú ý : Công ty của chúng tôi giữ quyền thay đổi thiết kế và mô tả sản phẩm này mà không cần thông báo. Vui lòng tham khảo màu sắc thực tế của sản phẩm.

NỘI DUNG

An toàn và bảo dưỡng	02
Cảnh báo an toàn	04
Cấu tạo sản phẩm	06
Chức năng	07
Phương pháp sử dụng	08
Đặc điểm kỹ thuật	20

An toàn và bảo dưỡng

1. Cảnh báo an toàn quan trọng

- Không để trẻ em chạm vào các bộ phận có thể tháo rời của sản phẩm.
- Vui lòng sử dụng nguồn điện ổn định, phù hợp với sản phẩm.
- Vui lòng rút phích cắm sau khi dùng hoặc trước khi vệ sinh sản phẩm để tránh chấn thương hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Vui lòng sử dụng và vận hành sản phẩm theo hướng dẫn sử dụng này.
- Không sử dụng phụ kiện không được khuyến nghị.
- Không sử dụng sản phẩm ngoài trời.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi vận hành và sử dụng.
- Bất kỳ cách dùng nào không được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng này đều bị cấm.
- Thời gian khuyến nghị: 20 phút cho mỗi lần sử dụng.
- Vui lòng không sử dụng nếu lớp da bị rách hoặc hư hỏng.
- Vui lòng không sử dụng nếu nắp ngoài hoặc lớp da bị hỏng.
- Vui lòng không sử dụng nếu lỗ tản nhiệt bị bịt kín.
- Vui lòng không thả vật khác lên sản phẩm.
- Vui lòng không ngủ quên trong khi sử dụng sản phẩm.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm khi say hoặc không khỏe.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm trong vòng một giờ sau bữa ăn.
- Vui lòng không sử dụng các chức năng mát xa quá mạnh để tránh chấn thương.

2. Môi trường sử dụng.

- Vui lòng không sử dụng trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao như phòng tắm.
- Vui lòng không sử dụng ngay khi nhiệt độ môi trường vừa thay đổi đột ngột.
- Vui lòng không sử dụng trong môi trường nhiều bụi hoặc có tính ăn mòn.
- Vui lòng không sử dụng tại nơi không đủ không gian hoặc điều kiện thông gió không tốt.

3. Các đối tượng không thích hợp sử dụng sản phẩm.

- Những người mắc chứng loãng xương.
- Những người mắc bệnh tim hoặc phải mang các thiết bị y tế điện tử như máy trợ tim.
- Những người đang sốt.
- Phụ nữ đang mang thai hoặc trong kỳ kinh nguyệt.
- Những người bị chấn thương hoặc mắc bệnh về da.
- Trẻ em dưới 14 tuổi hoặc người mắc bệnh thần kinh mà không có người giám sát.
- Những người đã được bác sĩ khuyến cáo nên nghỉ ngơi hoặc cảm thấy không khỏe.
- Không sử dụng sản phẩm khi cơ thể đang ướt.
- Thiết bị có thể phát sinh nhiệt, những người mẫn cảm với nhiệt độ cần lưu ý khi sử dụng.

4. Đảm bảo an toàn.

- Kiểm tra điện thế, đảm bảo phù hợp với quy cách của sản phẩm.
- Không cắm phích điện khi tay đang ướt.
- Không để nước chảy vào trong sản phẩm để tránh chập điện hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Không làm hỏng dây hoặc thay đổi mạch điện của sản phẩm.

An toàn và bảo dưỡng

- Không dùng vải ướt để làm sạch các bộ phận điện như ổ và phích cắm.
- Tránh xa sản phẩm khi đang mất điện để tránh bị thương khi có điện trở lại đột ngột.
- Ngừng sử dụng khi sản phẩm hoạt động khác thường và báo ngay cho đại lý tư vấn gần nhất.
- Ngừng sử dụng sản phẩm khi thấy không khỏe và cần sự tư vấn từ bác sĩ.
- Sản phẩm này không sử dụng cho các đối tượng (bao gồm trẻ em) bị suy giảm khả năng nhận thức, cảm giác, chức năng vận động hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc giới thiệu về các vấn đề có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm bởi người giám hộ (chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ).
- Trẻ em cần được giám sát, đảm bảo không chơi đùa với sản phẩm.
- Nếu dây điện của sản phẩm bị hỏng, sản phẩm phải được thay thế bởi Nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc các đơn vị tương tự để tránh nguy hiểm.

5. Bảo dưỡng

- Sản phẩm này nên được bảo dưỡng bởi đại lý được chỉ định, người dùng không được tự ý tháo rời hoặc tự bảo dưỡng.
- Vui lòng ngắt điện sau khi sử dụng.
- Không sử dụng sản phẩm khi ổ cắm bị lỏng.
- Nếu sản phẩm không được sử dụng trong thời gian dài, vui lòng cuộn dây và bảo quản sản phẩm trong môi trường khô ráo, không bụi.
- Không bảo quản sản phẩm trong nhiệt độ cao, gần lửa và tránh ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài.
- Nếu dây điện bị hỏng, cần phải thay thế bởi Nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc các đơn vị tương tự để tránh nguy hiểm.
- Vui lòng vệ sinh sản phẩm bằng vải khô, không dùng chất pha loãng, benzene hoặc cồn.
- Các thiết bị kỹ thuật của sản phẩm này được thiết kế đặc biệt, lưu ý không thay đổi nếu không thực sự cần thiết.
- Không dùng vật sắc để mài sản phẩm.
- Không kéo/ đẩy sản phẩm trên bề mặt không bằng phẳng, nên nâng lên trước khi di chuyển.
- Sử dụng ngắt quãng, không để sản phẩm hoạt động liên tục trong thời gian dài.


6. Cách xử lý các vấn đề thường gặp.

- Khi sử dụng, động cơ phát ra tiếng là hiện tượng bình thường.
- Nếu điều khiển không thể hoạt động bình thường, vui lòng kiểm tra ổ cắm, phích cắm có chặt không và đảm bảo ổ điện đã bật điện.
- Nếu thời gian hoạt động được ghi nhận quá dài, sản phẩm sẽ tự động kích hoạt nút tắt nguồn. Nếu sản phẩm hoạt động liên tục trong thời gian dài, bộ phận bảo vệ sẽ tự động tắt nguồn, sản phẩm sẽ hoạt động trở lại sau nửa tiếng nghỉ.

Cảnh báo an toàn


⚠ Cảnh báo

Khi nâng chỗ để chân, không nên tác động lực lên chỗ để chân để tránh ghế mát xa bị đổ, gây hỏng hóc sản phẩm hoặc chấn thương cho người dùng

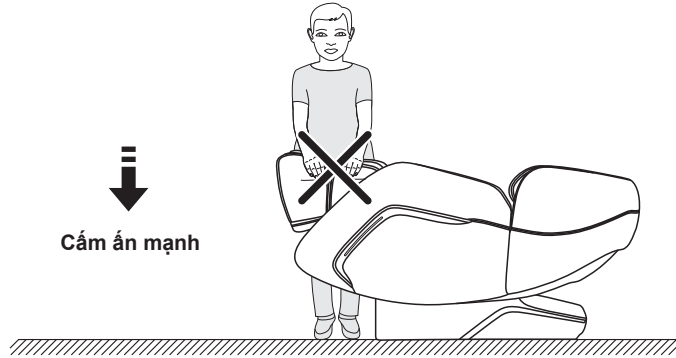

⚠ Cảnh báo


Trước khi ngồi lên ghế, vui lòng đảm bảo tay mát xa không đặt trên vị trí ngồi để tránh tay mát xa làm hỏng thiết bị hoặc gây chấn thương cho người dùng

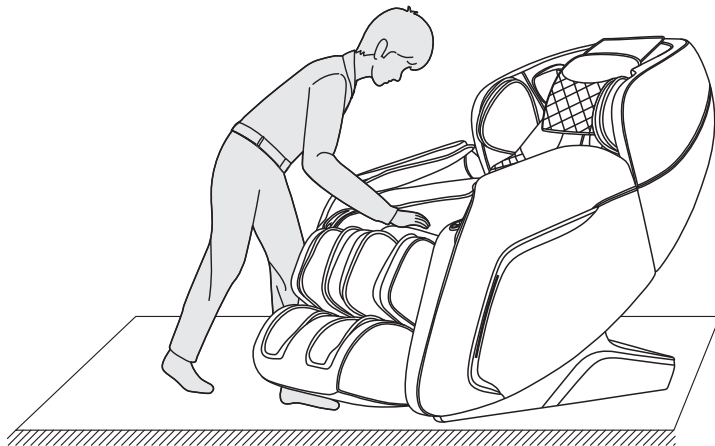

Cảnh báo an toàn


⚠ Cảnh báo

Không cố kéo dây cáp điều khiển hoặc dây điện khi đang tạm ngừng hoặc đang có điện để tránh hư hỏng sản phẩm hoặc điện giật. Khuyến nghị rút dây cáp điều khiển và dây điện sau khi sử dụng ghế.

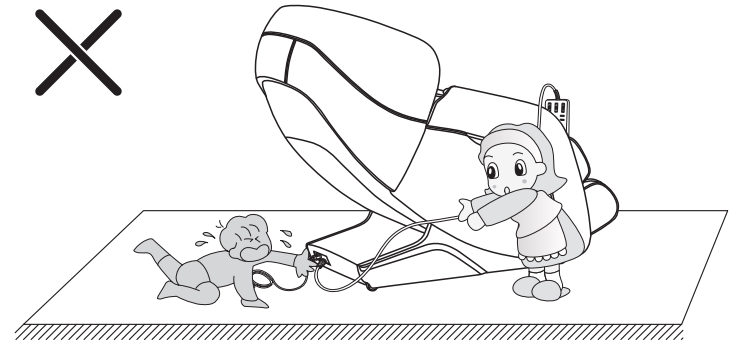


⚠ Cảnh báo

Trước khi sử dụng chức năng mát xa không trọng lượng, nên kiểm tra môi trường xung quanh, chắc chắn rằng không có trẻ em hoặc vật nuôi ở phía chân và sau lưng.

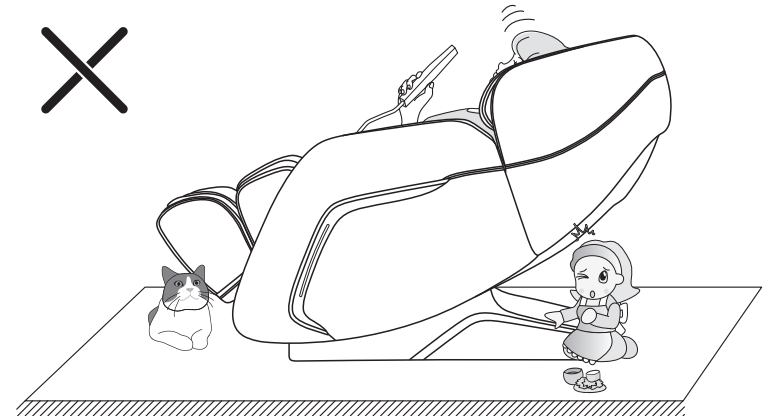

Cấu tạo sản phẩm

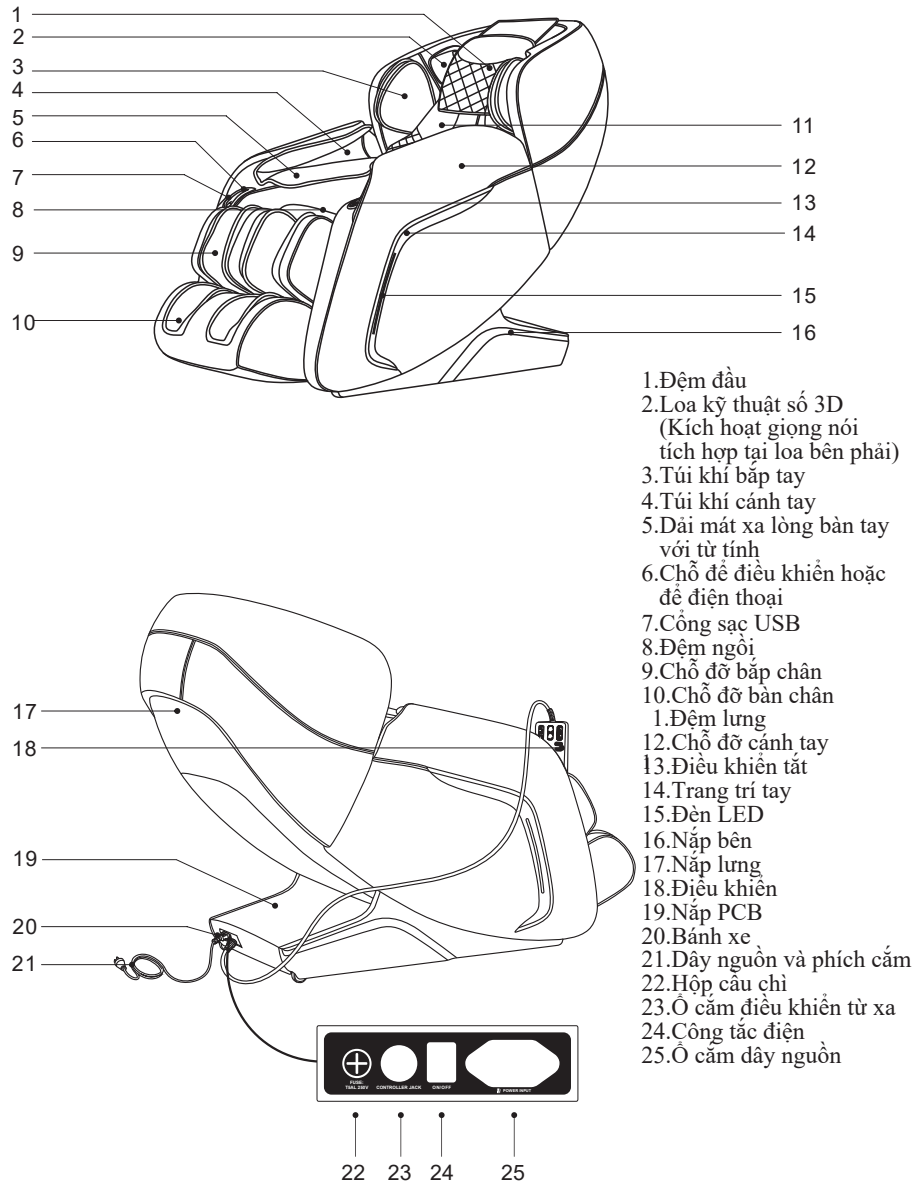


Chức năng

- Sản phẩm được thiết kế với tay mát xa thông minh, không gây ồn, có thể di chuyển lên xuống.
- Có 5 chế độ mát xa: Mát xa kiểu Nhật (Shiatsu), gõ, bóp, đấm, đấm bóp kết hợp
- Có thể tự xác định vị trí vai
- Sản phẩm này được trang bị 12 bài mát xa tự động, bao gồm thoải mái, thư giãn, kéo dài, vai & cổ, lưng & eo, mát xa toàn thân, mát xa chiro, phục hồi mệt mỏi, đả thông kinh mạch, mát xa phần mông, mát xa từng phần và mát xa bằng túi khí.
- Sản phẩm này được trang bị chức năng mát xa thủ công cho phần thân trên (có thể chọn điểm cố định toàn thân và các bộ phận mát xa từng phần; tốc độ của mỗi thao tác mát xa có thể được điều chỉnh với 5 mức tốc độ. Ở chế độ cố định và chế độ từng phần, người dùng có thể điều chỉnh vị trí lên xuống, mát xa Shiatsu và đấm bóp, tùy chọn chiều rộng của các con lăn mát xa: rộng, trung bình hoặc hẹp).
- Chức năng mát xa túi khí có ba chế độ (túi khí phần thân, túi khí cánh tay, túi khí chân) và ba mức cường độ để lựa chọn.
- Ổ bắp chân có chức năng xoa bóp có thể làm giảm độ cứng và căng thẳng của bắp chân.
- Sản phẩm này được trang bị con lăn bàn chân.
- Phần chân được trang bị chức năng điều chỉnh flex vô cấp phù hợp với người dùng có chiều cao khác nhau
- Sản phẩm này được trang bị chức năng sưởi ấm phần lưng: sợi carbon được sử dụng làm nguồn nhiệt hồng ngoại.
- Khi phần lưng hạ xuống, ghế được thiết kế tích hợp công nghệ “trượt ngã”, giúp tiết kiệm không gian tối đa
- Thanh trượt ghế được thiết kế theo công nghệ trượt “L” vừa vặn với đường cong ở lưng. Giúp người dùng tận hưởng chức năng không trọng lực khi ngã ghế
- Hệ thống phát nhạc: tích hợp loa kỹ thuật số 3D ở bên tay trái và tay phải. Có thể sử dụng bluetooth thông qua các thiết bị thông minh để phát nhạc thông qua kể nối không dây
- Sản phẩm được trang bị chức năng nhận dạng và điều khiển giọng nói.
- Trong túi khí cho lòng bàn tay trái và phải, có các dải mát xa nổi bật với chức năng trị liệu từ tính.
- Tay vịn bên trái được trang bị phím điều khiển tắt, bao gồm phím BẬT / TẮT, phím nâng chân tự động, phím điều chỉnh liên kết và phím không trọng lực
- Tay vịn bên phải được trang bị cổng sạc USB
- Tay vịn ở hai bên được trang bị đèn LED.
- Điều khiển từ xa với màn hình LCD
- Sau khi tắt ghế, ghế sẽ tự động trở về vị trí ban đầu và các thao tác cũng sẽ thiết lập lại

Cách thức sử dụng

Chú ý: Vui lòng tham khảo hình ảnh thực tế sản phẩm

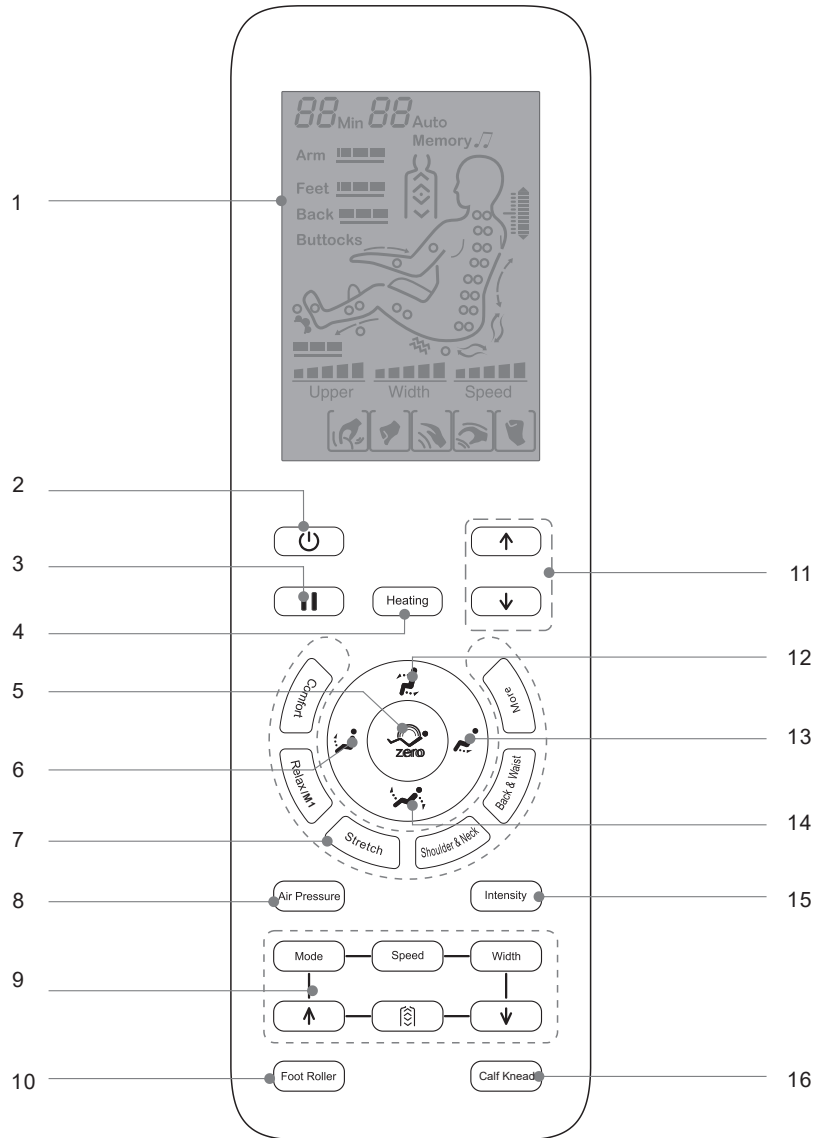

Cách thức sử dụng

1.LCD:

Hiện thị tất cả chế độ mát xa

2.Nút nguồn:

Tắt hoặc bật tất cả chế độ mát xa

3.Tạm dừng/trở lại:

Tạm dừng hoặc trở lại tất cả chế độ mát xa

4.Chức năng làm nóng (Heating):

Tắt hoặc bật chức năng làm nóng

5.Chế độ không trọng lượng (Zero):

Điều chỉnh chế độ không trọng lượng

6.Nút nâng phần chân:

Điều chỉnh nâng phần chân

7.Các bài mát xa tự động:

Vui lòng tham khảo chi tiết trong trang 11

8.Mát xa bằng túi khí(Air pressure) :

Tắt bật chức năng mát xa bằng túi khí, vui lòng tham khảo chi tiết trong trang 12

9.Nút thủ công:

Vui lòng tham khảo chi tiết trong trang 12

10.Bật/tắt con lăn bàn chân (Foot roller):

Vui lòng tham khảo chi tiết trong trang 12

11.Điều chỉnh vị trí vai:

Điều chỉnh vị trí vai cho mát xa kiểu Nhật (Shiatsu)

12.Nút nâng ghế:

Điều chỉnh nâng phần lưng ghế và hạ phần chân

13.Nút hạ chân:

Điều chỉnh hạ phần chân

14.Nút ngả ghế:

Điều chỉnh hạ phần lưng và nâng phần chân.

15.Nút tăng/giảm cường độ túi khí (Intensity):

Điều chỉnh tăng giảm cường độ túi khí.

16.Bật/tắt mát xa bóp chân(Calf Knead):

Nút bật/tắt mát xa bóp chân

Cách thức sử dụng


1. Bật nguồn



2. Bắt đầu

1. Ấn nút nguồn, ghế mát xa sẽ ngả ra và bắt đầu bài mát xa thoải mái
2. Tự động điều chỉnh góc nghiêng của ghế
3. Tự động xác định vị trí của vai và các huyết đạo mát xa, chờ đợi đến khi việc xác định này hoàn thành.
4. Nếu các vị trí tìm kiếm bị lệch so với thực tế, bạn có thể điều chỉnh nút lên xuống để chọn vị trí phù hợp. Nếu bạn không điều chỉnh trong vòng 10 giây, ghế sẽ tự động thực hiện chương trình mát xa.

Biểu tượng	Mô tả	Hiện thị
	Di chuyển bi mát xa lên vị trí thích hợp	
	Di chuyển bi mát xa xuống vị trí thích hợp	

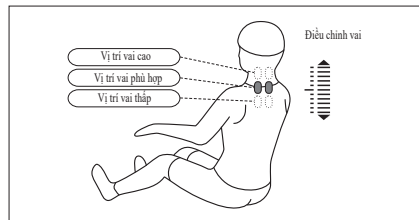

Trong quá trình phát hiện vị trí vai cho điểm mát xa Shiatsu (biểu tượng điều chỉnh vị trí vai được hiển thị trên màn hình điều khiển từ xa; khi nghe tiếng bíp từ điều khiển từ xa, hãy nhấn phím LÊN / XUỐNG để điều chỉnh vị trí vai), bạn cũng có thể chọn bất kỳ một trong số 12 nút chức năng mát xa tự động để vào chức năng mát xa (Thoải mái, Thư giãn, Kéo dài, Vai & Cổ, Lung & Eo, toàn thân, mát xa Chiro, mát xa phục hồi mệt mỏi, mát xa hông và mát xa bằng túi khí)

Cách thức sử dụng

· Đặc tính mát xa tự động

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiện thị	
Đặc tính mát xa tự động		Comfort: Cho người dùng trải nghiệm mát xa thoải mái nhất	F1 Auto	
		Relax: Mát xa sâu, nhẹ nhàng và thoải mái để giảm mệt mỏi cơ thể và thư giãn cơ thể	F2 Auto	
		Stretch: Mát xa kéo giãn, di chuyển cơ thể bạn lên xuống, kết hợp với mát xa túi khí và mát xa chân	F3 Auto	
		Shoulder & Neck: Tập trung mát xa vùng cổ vai	F4 Auto	
		Back & Waist: Tập trung mát xa vùng lưng, eo, hông	F5 Auto	
			Full body massage: Mát xa sâu toàn bộ cơ thể	A1 Auto
			Chiropractic massage: Tập trung mát xa Chiro, thư giãn toàn bộ cơ thể và trí óc	A2 Auto
			Fatigue recovery: Phục hồi toàn bộ cơ thể khỏi mệt mỏi; đạt được sự thư giãn, cải thiện vi tuần hoàn và nhanh chóng giảm mệt mỏi cho lưng và tay, chân.	A3 Auto
			Massage Meridians: Kích thích lưu thông máu và làm cho các cơ và khớp được thư giãn; nhanh chóng cải thiện vi tuần hoàn của cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch của bạn	A4 Auto
			Mát xa hông: Mát xa hiệu quả trên hông và đùi để định hình cơ thể và giảm sự tích tụ mỡ thừa	A5 Auto
		Mát xa ngủ ngon: Thông qua mát xa cho mười hai huyết chính để chăm sóc sức khỏe, nó giúp cơ thể điều chỉnh cân bằng, nhanh chóng cải thiện chất lượng giấc ngủ	A6 Auto	
		Mát xa bằng túi khí: Tập trung vào mát xa túi khí toàn thân để đạt được sự thư giãn hoàn toàn, mát xa sâu cho cơ thể và làm giảm hoàn toàn sự mệt mỏi và đau đớn	A7 Auto	

· Chức năng bộ nhớ

Ấn giữ nút "Relax/M1" trong 3 giây, sau đó nhập vào chức năng mát xa bộ nhớ "M1" nó sẽ nhớ chương trình massage trước đó.

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiện thị
Bộ nhớ mát xa		Chức năng lưu trữ bộ nhớ: Sau khi đánh giá thời gian làm việc hoặc tắt, bộ điều khiển tay hiển thị "Memory" và nhấp nháy nhắc nhở người dùng xem có cần lưu trữ chế độ mát xa trước khi tắt hay không, bạn có thể nhấn nút "Relax / M1", để lưu trữ chế độ mát xa	Memory

Cách thức sử dụng

· Chọn mát xa phần trên cơ thể bằng tay

Chức năng	Nút bấm	Điều chỉnh con lăn mát xa	Hiển thị	
Tùy chỉnh	Mode	Shiatsu: Tốc độ, độ rộng		
		Xoa bóp: Tốc độ		
		Vỗ: tốc độ, độ rộng		
		Kết hợp xoa bóp và vỗ: Tốc độ, độ rộng		
		Đấm: Tốc độ, độ rộng		
Tốc độ	Speed	5 tốc độ		
Độ rộng	Width	3 độ rộng		
Dẫn cơ lưng	Target	Mát xa vùng chỉ định		
		Mát xa khu vực nhỏ		
		Mát xa toàn bộ lưng		
	Up/Down	Adjust	Điều chỉnh vị trí mát xa vùng lưng	Điều chỉnh lên Điều chỉnh xuống

· Chức năng mát xa bằng túi khí

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiển thị
Mát xa bằng túi khí	Air Pressure	Ba chế độ mát xa túi khí: Toàn thân, cánh tay và chân	Arm Feet
		Tay: Túi khí mát xa vùng tay	Arm
		Chân: Túi khí mát xa bắp chân, bàn chân	Feet
Cường độ	Intensity	Điều chỉnh giữa ba cấp độ.	Arm Feet

· Con lăn mát xa bàn chân

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiển thị
Con lăn bàn chân	Foot Roller	Ấn nút này để bật hoặc tắt chức năng mát xa bằng con lăn bàn chân. Có 3 cường độ: yếu, trung bình mạnh	

Cách thức sử dụng

· Mát xa nhiệt

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiển thị
Sưởi ấm	Heating	Ấn nút này để tắt hoặc bật chế độ làm ấm lưng bằng nhiệt hồng ngoại. Sau khi bắt đầu, chế độ này sẽ hoạt động trong vòng 3 phút	

· Mát xa bắp chân

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiển thị
Mát xa bắp chân	Calf Knead	Ấn nút này để tắt hoặc bật chế độ mát xa bắp chân	

· Tạm dừng/trở lại

Chức năng	Nút bấm	Mô tả	Hiển thị
Tạm dừng/trở lại	Pause	Ấn nút này trong quá trình mát xa sẽ dừng tất cả các chức năng đột ngột (ghế mát xa sẽ tự động tắt sau 20 phút). Ấn nút này một lần nữa để ghế phục mát xa bình thường	


· Điều chỉnh góc ngả của ghế

Chức năng	Nút bấm	Mô tả
Nút lên		Ấn nút này, lưng ghế sẽ từ từ nâng lên, và phần chân từ từ hạ xuống. Khi lên hết mức sẽ có tiếng kêu BÍP. Bấm nút này 1 lần nữa trong quá trình điều chỉnh, ghế sẽ dừng ngay lập tức.
Nút Hạ		Ấn nút này, lưng ghế sẽ từ từ hạ xuống, và phần chân từ từ nâng lên. Khi xuống hết mức sẽ có tiếng kêu BÍP. Bấm nút này 1 lần nữa trong quá trình điều chỉnh, ghế sẽ dừng ngay lập tức.
Nút nâng chân		Ấn giữ nút này để nâng phần chân. Thả nút này để dừng lại.
Nút hạ chân		Ấn giữ nút này để hạ phần chân. Thả nút này để dừng lại.
Chế độ không trọng lượng	Zero	Nhấn nút này mỗi lần để chuyển sang chế độ không trọng lượng. Có ba chế độ để chuyển đổi.

Cách thức sử dụng

3.Hướng dẫn sử dụng điều khiển trên tay vịn

Tay vịn trái

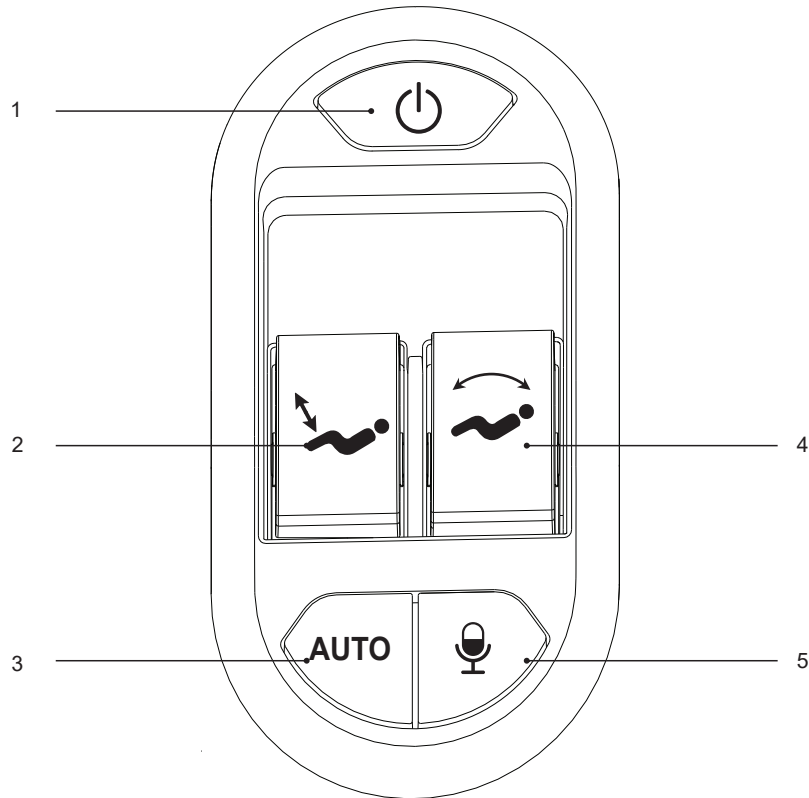


1. Nút Nguồn
2. Nâng hạ phần chân
3. Chế độ mát xa tự động
4. Phím điều chỉnh nâng hạ khung.
5. Nút tắt mở điều khiển bằng giọng nói, chuyển đổi tiếng Anh và tiếng Việt

Cách thức sử dụng

Nút bấm	Mô tả
	Nút nguồn: Ấn để tắt mở các chức năng mát xa
	Ấn giữ nút này, lưng ghế và phần chân từ từ nâng lên. Thả nút này, ghế sẽ dừng ngay lập tức
	Đẩy nút này, lưng ghế và phần chân từ từ hạ xuống. Thả nút này, ghế sẽ dừng ngay lập tức
	Nút tắt mở điều khiển bằng giọng nói và chuyển đổi tiếng Anh và tiếng Việt <ul style="list-style-type: none"> · Ấn lần 1: Điều khiển bằng tiếng Việt “Mở giọng nói” · Ấn lần 2: Điều khiển bằng tiếng Anh “Voice control on” · Ấn lần 3: Tắt điều khiển bằng giọng nói “Tắt giọng nói”
	Đẩy nút này để nâng phần chân ghế từ từ lên. Thả nút này, ghế sẽ dừng ngay lập tức
	Ấn nút này để hạ phần chân ghế từ từ. Thả nút này, ghế sẽ dừng ngay lập tức
AUTO	Ấn nút này để chuyển các bài mát xa tự động

Tay vịn phải

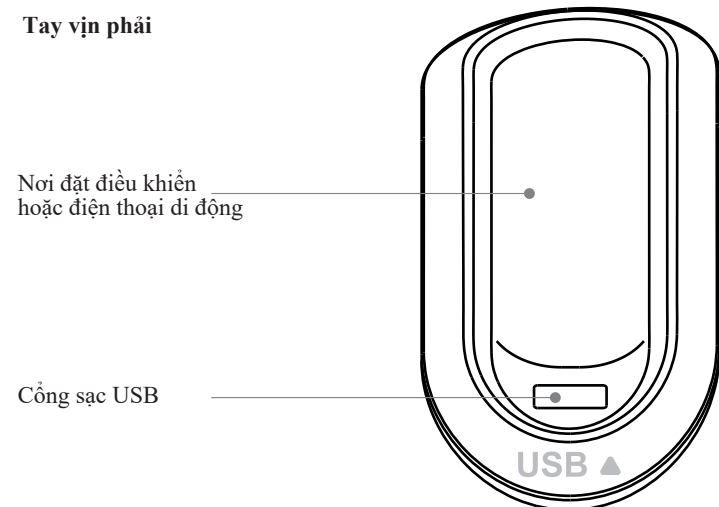

Cách thức sử dụng

4. Điều khiển bằng giọng nói

- Sau khi bật nguồn, ghế mát xa chuyển sang chế độ chờ, người dùng nói “Boss” để khởi động chức năng điều khiển bằng giọng nói
- Sau khi khởi động chức năng điều khiển bằng giọng nói, ghế mát xa sẽ trả lời “Dạ chủ nhân” và chờ câu lệnh tiếp theo trong khoảng 6 giây. Nếu không có câu lệnh chính xác trong vòng 6 giây, chức năng điều khiển giọng nói sẽ tự động tắt.

- Chú ý: Không nên nói câu lệnh quá nhanh. Câu lệnh mẫu như sau:

Câu lệnh mẫu		
Khởi động: “BOSS”. Ghế trả lời: “Dạ chủ nhân” hoặc “I’m here”		
STT	Câu lệnh	Máy trả lời
1	Khởi động	Dạ, Boss xin nghe
2	Tắt máy	Vâng ạ, tắt máy
3	Nhẹ nhàng	Vâng ạ, nhẹ nhàng
4	Thư giãn	Vâng ạ, thư giãn
5	Toàn thân	Vâng ạ, toàn thân
6	Cổ vai	Vâng ạ, cổ vai
7	Lưng eo	Vâng ạ, lưng eo
8	Kéo giãn	Vâng ạ, kéo giãn
9	Mở túi khí	Vâng ạ, mở túi khí
10	Tắt túi khí	Vâng ạ, tắt túi khí
11	Nâng lên	Vâng ạ, nâng lên
12	Hạ xuống	Vâng ạ, hạ xuống
13	Chế độ khác	Vâng ạ, chế độ khác
14	Xuống dưới	Vâng ạ, xuống dưới
15	Lên trên	Vâng ạ, lên trên

Lưu ý: Câu lệnh 14 và 15 chỉ có thể được sử dụng sau câu lệnh 13.

Cách thức sử dụng

5. Hướng dẫn phát loa Bluetooth

1. Vào menu chính của thiết bị thông minh. Mở "Cài đặt" và chọn tùy chọn "Bluetooth". Mở "Bluetooth" và Bluetooth sẽ tự động "Tìm kiếm thiết bị Bluetooth mới".
2. Thiết bị thông minh sẽ tìm kiếm kiểu Bluetooth tương ứng (ví dụ: IMCM-XXXX). Nhấp vào nút "Khớp". Nếu bạn được hỏi có khớp với thiết bị hay không, bạn chỉ cần chọn "Match" để hoàn thành kết nối
3. Bật "Trình phát nhạc" trong thiết bị thông minh và chọn bài hát để phát.


6. Tắt nguồn

- Ấn vào nút nguồn, tất cả các chức năng sẽ dừng lại, phần lưng và phần chân sẽ tự động thu lại ghế sẽ trở về vị trí mặc định ban đầu
Khi hết thời gian mát xa, tất cả các chức năng mát xa sẽ tắt nhưng phần tựa lưng và chân sẽ không quay lại vị trí mặc định ban đầu
- Tắt nguồn toàn bộ ghế như hình



7. Lắp đặt phần chân


- Sau khi kết nối dây và ống khí giữa chân ghế và ghế mát xa, hãy tháo các dây cáp và lắp phần kết nối vào ghế (Hình 1).
- Đặt các ống tròn ở bên trái và bên phải của chỗ để chân lên giá đỡ chân (Hình 2).

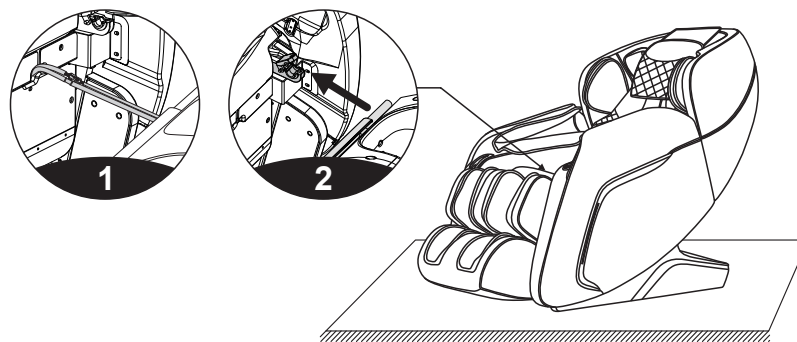

Phương pháp sử dụng


Tiếp theo, lật nắp cố định chân ghế lên để che các ống tròn ở cả hai bên của chân ghế (Hình 3).

Vặn chặt chân ghế vào ghế massage bằng hai ốc vít M4 (mỗi bên một cái). Kiểm tra xem có bất kỳ sự bất thường nào trong khi bật lên và xuống, hoặc bất kỳ ống, cáp hoặc dây nào được gấp lại. Nếu mọi thứ đều ổn, chỗ để chân được cài đặt (Hình 4).

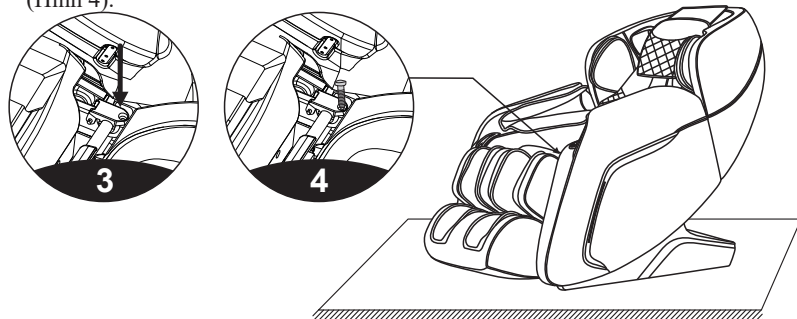

8. Hướng dẫn tháo lắp đệm đầu và tựa lưng


Việc sử dụng đệm đầu có thể làm giảm cường độ xoa bóp trên cổ và vai. Bạn có thể quyết định có nên sử dụng đệm đầu hay không theo nhu cầu của riêng bạn (nhà cung cấp khuyến nghị sử dụng đệm đầu). Phần tựa lưng và đệm lưng được nối với nhau bằng khóa kéo (1). Đệm đầu và tựa lưng cũng được kết nối bằng khóa kéo (2).

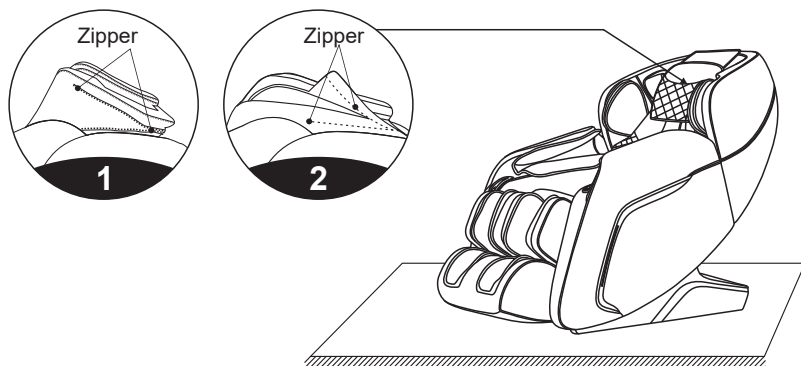

Phương pháp sử dụng

9. Bảo vệ sàn nhà


Vì ghế mát xa rất nặng nên có thể gây trầy xước sàn nhà. Do đó, nên đặt một tấm thảm hoặc đệm trên sàn nơi đặt ghế massage để tránh thiệt hại này.

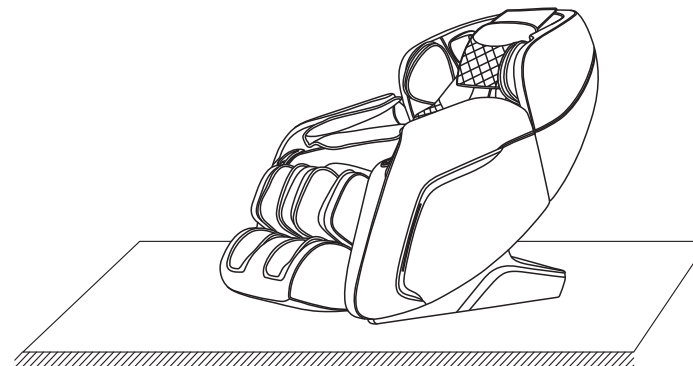

Lưu ý: Không di chuyển ghế massage bằng bánh xe trên mặt đất gỗ ghế hoặc trong không gian hẹp. Cần ít nhất 2 người nâng ghế. Trong quá trình nâng, lấy tấm phủ ở cuối bắp chân và các rãnh tựa lưng làm điểm chịu lực. (Vui lòng không nâng trực tiếp vào tay vịn)

10. Phương pháp di chuyển

Đảm bảo các dây không bị kẹt ở dưới đất, nghiêng lưng ghế về sau với 1 góc nhất định để làm trọng tâm nằm trên các bánh xe, dùng tay đẩy ghế về trước và lùi sau và cuối cùng, đưa ghế về vị trí bình thường một cách nhẹ nhàng

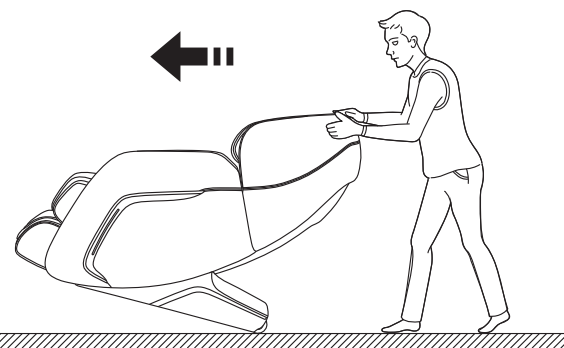

Lưu ý: Trước khi di chuyển, phải tắt nguồn điện và rút dây nguồn, dây điều khiển

Đặc điểm kỹ thuật

Mẫu: MCB-301-BR/W

Tên: Ghế mát xa

Nguồn điện: 220-240V~ 50Hz/60Hz

Công suất:150W

Thời gian sử dụng: 20min

Mức độ an toàn: Cấp I

Vật liệu: PVC, PA, các bộ phận thép và các bộ phận điện tử

Chất liệu	PU	Da	Vải	Gỗ