

ENCHEN



MÁY CẠO RÂU


Hướng Dẫn Sử Dụng

*Vì lý do an toàn, pin của sản phẩm sẽ ở mức thấp trong quá trình vận chuyển.
Vui lòng sạc đầy pin trước khi sử dụng lần đầu!

MÔ TẢ SẢN PHẨM




Nắp bảo vệ

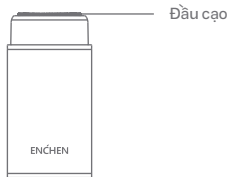

Đầu cạo

Nút nhấn Bật / Tắt
Chỉnh cấp độ

Đèn Báo
Cổng sạc Type-C

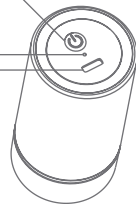

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Cảnh báo

1. Sản phẩm này không dành cho trẻ nhỏ hoặc người già, bị suy giảm khả năng vận động, cảm giác hoặc tư duy, hoặc người thiếu kinh nghiệm và kiến thức về thiết bị, trừ khi họ được người giám sát hướng dẫn cụ thể cách sử dụng máy cạo râu để đảm bảo an toàn khi sử dụng.
2. Sản phẩm và các phụ kiện đi kèm không phải là đồ chơi. Cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng sản phẩm cho trẻ em hoặc sử dụng gần trẻ em. Trẻ em phải được giám sát để tránh việc nghịch hoặc sử dụng sai mục đích thiết bị.
3. Không nhúng máy vào nước khi sạc, và không sạc trong môi trường ẩm ướt. Sau khi sử dụng, cần giữ máy cạo râu khô ráo.
4. Sản phẩm có tích hợp pin bên trong. Không vứt máy vào lửa, cũng như không sạc, sử dụng hoặc đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao.
5. Không làm rơi hoặc va đập mạnh thiết bị. Nếu máy bị hư hỏng do rơi hoặc va chạm, không tiếp tục sử dụng để tránh nguy hiểm.

Lưu ý khi sử dụng

1. Sau mỗi lần sử dụng, hãy đậy nắp bảo vệ đúng cách để tránh làm hỏng lưỡi cạo. Không sử dụng máy nếu lưỡi cạo hoặc lưỡi dao bên trong bị hư hỏng, nhằm tránh gây tổn thương cho da.
2. Lưỡi dao cạo có tuổi thọ sử dụng nhất định. Để duy trì hiệu quả cạo tối ưu, nên thay lưỡi dao định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
3. Nếu không sử dụng máy trong thời gian dài, hãy sạc pin ít nhất 1 lần mỗi 6 tháng để đảm bảo pin không bị chai và thiết bị vẫn hoạt động tốt.
4. Nếu máy hoạt động không bình thường, vui lòng mang đến nơi bán hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền để kiểm tra và sửa chữa.
5. Sản phẩm này chỉ dùng để cạo râu trên mặt, không được sử dụng cho các vùng da khác trên cơ thể.
6. Không ấn máy quá mạnh lên môi hoặc các vùng da khác trên mặt. Tránh để đầu cạo tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở, sẹo hoặc vùng da bị tổn thương.

ENCHEN

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Công nghệ
Thông minh Thượng Hải Qiaopusi

Địa chỉ: Phòng 103, Tòa nhà 3, Số 320 Đường Donglan, Quận
Minhang, Thượng Hải, Trung Quốc

CÁC BƯỚC SỬ DỤNG

Việc da hơi kích ứng nhẹ khi mới bắt đầu sử dụng là điều bình thường. Nên sử dụng máy cạo râu đều đặn (ít nhất 3 lần mỗi tuần) trong vòng 3 tuần để da quen dần.

Bước 1

Tháo nắp bảo vệ, sau đó nhấn Nút Bật / Tắt Chỉnh cấp độ để bật máy.

Bước 2

Cạo ngược chiều râu mọc bằng cách kết hợp chuyển động thẳng và xoay tròn trên bề mặt da.

- Trải nghiệm cạo khô sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, nên dùng máy trước khi rửa mặt hoặc sau khi rửa mặt một lúc, khi da đã khô.



Bước 3

Nhấn nút nguồn để tắt máy cạo râu, sau đó đẩy nắp bảo vệ để tránh làm hỏng lưỡi dao.

- Sau khi sạc đầy trong 1,5 giờ, máy có thể sử dụng liên tục lên đến 60 phút mà không cần cắm sạc.

Lưu ý

Việc sử dụng máy không đúng cách có thể làm hư hỏng lưỡi dao. Vui lòng kiểm tra tình trạng lưỡi dao trước khi sử dụng. Nếu lưỡi dao bị hỏng, ngừng sử dụng máy ngay.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Trước khi vệ sinh, hãy đảm bảo máy đã được tắt nguồn.
2. Xoay đầu cạo ngược chiều kim đồng hồ để tháo rời, sau đó dùng bàn chải vệ sinh đi kèm để làm sạch khoang chứa râu bên trong.
3. Đầu cạo có thể được rửa trực tiếp dưới vòi nước.
4. Sau khi rửa, nhẹ nhàng lắc cho ráo nước và để đầu cạo khô tự nhiên hoàn toàn trước khi lắp lại vào máy.

Lưu ý

1. Khi vệ sinh máy, luôn giữ cho cổng sạc khô ráo, tránh nước tràn vào gây hư hỏng thiết bị.
2. Sau khi đầu cạo đã khô hoàn toàn, lắp lại đúng vị trí trước khi tiếp tục sử dụng.

XỬ LÝ PIN ĐÚNG CÁCH

1. Vui lòng tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi vứt bỏ.
2. Đảm bảo thiết bị đã được tắt nguồn hoàn toàn trước khi tháo pin.
3. Pin đã tháo phải được xử lý an toàn, đúng theo quy định bảo vệ môi trường.

HƯỚNG DẪN SẠC PIN

1. Trước khi sạc, hãy đảm bảo máy đã được tắt nguồn. Khi pin yếu, đèn báo màu trắng sẽ nhấp nháy để nhắc cần sạc pin.
2. Xoay đầu cạo ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra, sau đó dùng bàn chải vệ sinh để làm sạch khoang chứa râu.
3. Khi đang sạc, đèn báo màu đỏ sẽ sáng, cho biết máy đang trong quá trình sạc.
4. Sau khoảng 1,5 giờ sạc, máy sẽ được sạc đầy và đèn báo màu trắng sẽ sáng liên tục.

Lưu ý

Nếu không sử dụng máy cạo râu trong thời gian dài, hãy sạc đầy pin ít nhất 1 lần mỗi 6 tháng để duy trì hiệu suất và tuổi thọ của pin.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm: Máy cạo râu

Mã sản phẩm: Z3

Nguồn vào: 5V  1A

Thời gian sạc: 1,5 giờ



PHIẾU BẢO HÀNH

Tên:	
Địa chỉ:	
Số điện thoại:	
Ngày mua hàng: (ngày/tháng/năm)	
Tên cửa hàng:	
Thời gian bảo hành:	

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

- Tất cả các lỗi về chất lượng của sản phẩm được bán trực tiếp bởi ENCHEN hoặc các đại lý ủy quyền của ENCHEN sẽ được bảo hành đầy đủ, tính từ ngày mua hàng.
- Thời gian bảo hành của ENCHEN chỉ áp dụng trong quốc gia nơi bạn mua. Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu sản phẩm được mang ra ngoài quốc gia mua hoặc được vận chuyển trực tiếp từ nơi mua online chính hãng sang nước khác.
- Bảo hành chỉ áp dụng cho các sản phẩm chính hãng ENCHEN. Không áp dụng cho hao mòn thông thường hoặc các lỗi do sử dụng sai cách.
- Bảo hành chỉ dành cho sản phẩm chính, không chuyển nhượng. Các sản phẩm tặng kèm miễn phí không được bảo hành.
- Nếu sản phẩm hỏng hóc trong quá trình sử dụng đúng theo hướng dẫn và lưu ý trong hướng dẫn sử dụng, ENCHEN sẽ thay thế miễn phí.
- Để được bảo hành, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc trung tâm bảo hành.

✉ Email: export@enchen.cn