

myALO

Kidsphone K84

Mẹ yêu - con đây!



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
USER GUIDE

Mục lục:

Đăng ký và Ghép nối.....	03
Chức năng của ứng dụng.....	13
Cài đặt ứng dụng.....	19
Cài đặt đồng hồ.....	29
Chức năng trên Đồng hồ.....	34
Câu hỏi thường gặp.....	44
Mục lục tiếng Anh (Contents in English).....	49

Kidsphone K84



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Quét mã QR-code

để truy cập vào Hướng dẫn sử dụng thiết bị



hoặc truy cập phần hướng dẫn sử dụng tại:

<https://myalo.vn/vietnamese/huong-dan-su-dung-myalo-k84>

Điều kiện sử dụng:


- Phạm vi sử dụng: Tất cả các khu vực có phủ sóng 2G, 3G, 4G trên toàn quốc
- 1 thẻ sim đã đăng ký gói cước Data tối thiểu 30MB
- Điện thoại thông minh cài đặt hệ điều hành iOS 7.0 hoặc Android 4.4 trở lên
- Có 1 tài khoản email để đăng ký sử dụng

Đóng gói bao gồm:

- 01 thân máy có dây đeo
- 01 cáp sạc
- 01 sách hướng dẫn sử dụng




Cảnh báo:

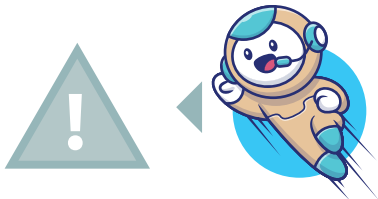

1. Giữ thiết bị tránh xa mọi chất lỏng chứa hóa chất có thể làm rỉ mạch điện tử.
2. Không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao.
3. Không sử dụng hoặc lưu trữ thiết bị ở khu vực bụi bẩn.
4. Không làm rơi, gõ hoặc lắc mạnh thiết bị. Các va đập hoặc rung lắc mạnh có thể phá vỡ các bảng mạch và các bộ phận cơ khí bên trong thiết bị.

Cấu tạo thiết bị:

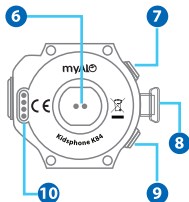

Mặt trước

1. Microphone

2. Camera

3. Liên lạc khẩn cấp SOS:

Ấn và giữ 3 giây để gửi tin nhắn khẩn cấp SOS

4. Loa ngoài

5. Màn hình cảm ứng

Mặt sau

6. Cảm biến tháo máy

7. Nút nguồn: Ấn và giữ 3 giây để bật hoặc tắt máy

8. Khay SIM

9. Nút quay lại: Ấn để quay trở lại hoặc thoát về màn hình chính

10. Cổng sạc



SIM thường



Micro-SIM






Nano-SIM

Chọn đúng phần SIM này

Hướng dẫn lắp SIM:





- 1- Lấy đúng phần Nano SIM (phần nhỏ nhất của thẻ SIM)
- 2- Tắt đồng hồ. Dùng ngón tay trở móc và nhẹ nhàng kéo khay SIM ra
- 3- Kéo khay SIM ra ngoài
- 4- Đặt SIM vào khay SIM, mặt có mạch điện của SIM ngửa lên, góc khuyết của SIM vào đúng vị trí như hình vẽ
- 5- Đưa khay SIM vào đồng hồ



Hướng dẫn tháo SIM:

- 1- Tắt đồng hồ. Dùng ngón tay trở móc và nhẹ nhàng kéo khay SIM ra
- 2- Kéo khay SIM ra ngoài
- 3- Lấy SIM ra khỏi khay SIM
- 4- Đưa khay SIM vào đồng hồ

Lưu ý: Các thao tác phải nhẹ nhàng để không làm hỏng khay SIM

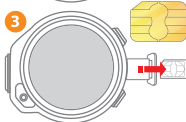

Kích hoạt thiết bị:

Bước 1: Chuẩn bị

- Sạc đầy pin trước khi sử dụng (khoảng 2-3h)
- Tắt nguồn thiết bị
- Lắp thẻ SIM đã kích hoạt Data vào máy
- Bật nguồn khởi động

Lưu ý: Nguồn điện của bộ sạc phải là **5V-500mA hoặc 5V-1A**

Bước 2: Đăng ký sử dụng

- Tải ứng dụng: Quét QR Code để tải ứng dụng myAlo myKids



- Mở ứng dụng đã tải về và nhấp vào nút “Đăng ký”
- Sau khi khai báo, nhấp tiếp vào nút “Đăng ký”.
- Khi nhấp vào nút “Đăng ký”, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc và đồng ý với các Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của myAlo myKids.

Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn nhập địa chỉ e-mail hợp lệ và nhập đúng mã xác minh được gửi đến e-mail của bạn.



Bước 3: Ghép nối

- Nếu điện thoại của bạn là Android, hãy thực hiện cuộc gọi đến đồng hồ trước khi quét mã QR code
- Mở ứng dụng myAlo myKids,
Vào "Cài đặt", nhấn "Thêm thiết bị"
- Nhấn "Thêm thiết bị" để ghép nối
- Sau khi lắp thẻ SIM và bật nguồn, đồng hồ sẽ hiển thị mã QR Code trên màn hình như H.1
- Vuốt để kéo mã QR Code lên như H.2



Ghi chú: Nếu không tìm thấy mã QR code vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ

Cài đặt thông tin của Bé:

The screenshot shows a mobile app interface for setting personal information. At the top, it says 'Thông tin cá nhân'. Below this are several input fields, each with a label on the left and a right-pointing arrow on the right. The fields are: 'Ảnh' (Photo) with a plus icon, 'Số điện thoại' (Phone Number), 'Tên gọi' (Name), 'Sinh nhật' (Date of Birth) with a date picker icon, 'Giới tính' (Gender), 'Chiều cao' (Height), 'Cân nặng' (Weight), and 'Lớp' (Class). At the bottom, there is a blue button labeled 'Hoàn thành' (Complete).

- 1. Ảnh:** chọn ảnh của bé
- 2. Số điện thoại:** Nhập số điện thoại của SIM đã lắp vào Đồng hồ
- 3. Tên gọi:** Nhập tên thường gọi của bé (tối đa 16 ký tự)
- 4. Sinh nhật:** Chọn ngày sinh
- 5. Giới tính:** Chọn giới tính
- 6. Chiều cao:** Chọn chiều cao
- 7. Cân nặng:** Chọn cân nặng
- 8. Lớp:** Chọn lớp bé đang học

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, nhấn vào "Hoàn Thành" để kết thúc quá trình ghép nối.

Lưu ý: Nếu chọn sai chiều cao và cân nặng của bé, Đồng hồ có thể sẽ tính toán sai các thông số về số bước đi, quãng đường đi và số calo mà bé vận động hàng ngày

CÁC CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG

myAlo myKids



1. Vị trí định vị
2. Pin đồng hồ
3. Nghe từ xa
4. Gọi điện thoại
5. Gọi điện internet
6. Gọi Video
7. Tên của bé
8. Chuyển đổi thiết bị
9. Ảnh chụp của bé
10. Làm mới định vị
11. Trang chủ
12. Cảnh báo & Tin nhắn
13. Cài đặt
14. Hỗ trợ

1. Vị trí định vị:

- Xem vị trí hiện tại của Đồng hồ trên bản đồ.
- Nhấn vào bản đồ số 1 để phóng to bản đồ vị trí hiện tại của bé;
- Tìm đường đi đến chỗ bé yêu



2. Pin đồng hồ: Xem dung lượng pin Đồng hồ của bé thời điểm hiện tại.

3. Nghe từ xa:

Nhấn vào nút số 3, đồng hồ sẽ tự động thực hiện cuộc gọi đến điện thoại của bạn và nó sẽ cho bạn nghe được những âm thanh xung quanh bé từ xa.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng, bạn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi sử dụng tính năng này.

4. Gọi điện:

Nhấn vào nút số 4 để thực hiện cuộc gọi đến Đồng hồ.

5. Gọi điện internet:

Nhấn vào nút số 5, để thực hiện cuộc gọi thoại đến Đồng hồ thông qua ứng dụng myAlo myKids.

6. Gọi Video:

Nhấn vào nút số 6, để thực hiện cuộc gọi video đến Đồng hồ thông qua ứng dụng myAlo myKids.

Lưu ý: Để pin đồng hồ không bị quá nóng, chúng tôi giới hạn thời lượng cuộc gọi video tối đa là 3 phút.

7. Tên của bé:

Tên bạn đặt cho bé.

8. Chuyển đổi thiết bị:

Nhấn vào nút số 8 bạn có thể thêm thiết bị mới hoặc chuyển đổi thiết bị đã ghép nối với điện thoại của bạn.

9. Ảnh chụp của bé:

Nhấn vào các hình ảnh số 9 để truy cập và xem các ảnh chụp của bé gửi từ Đồng hồ đến cho bạn.

10. Làm mới định vị:

Nhấn vào nút số 10 để lấy vị trí định vị hiện tại của bé.

11. Trang chủ:

Nhấn vào nút số 11 để vào giao diện trang chủ của ứng dụng

12. Cảnh báo & Tin nhắn:

Nhấn vào nút số 12 để truy cập trung tâm cảnh báo & tin nhắn

Trung tâm tiếp nhận và lưu trữ các thông tin cảnh báo & tin nhắn được gửi từ đồng hồ đến cho bạn:

Cảnh báo

- Vị trí và bản ghi âm cảnh báo SOS của Đồng hồ gửi đến.
- Thông báo "đã vào vùng an toàn", "đã rời khỏi vùng an toàn".
- Cảnh báo Đồng hồ sắp hết pin.
- Thông báo Đồng hồ đã tắt máy.
- Cảnh báo Đồng hồ đã tháo khỏi tay.



Tin nhắn thoại

- Trung tâm tin nhắn tiếp nhận và lưu trữ các Tin nhắn thoại, hình ảnh, Emoji 2 chiều giữa bạn và Đồng hồ.

- Cho phép bạn gửi đến Đồng hồ tin nhắn thoại, tin nhắn văn bản, các biểu tượng Emoji cảm xúc đẹp mắt.



CÀI ĐẶT CHO ỨNG DỤNG



1. Thông tin của tôi
2. Thêm thiết bị
3. Cài đặt thiết bị
4. Thông tin thiết bị

5. Đồng hồ bạn bè
6. Cài đặt wifi
7. Lịch sử hành trình
8. Vùng an toàn
9. Thông tin của bé
10. Đăng xuất App
11. Chuyển đổi thiết bị
12. Danh bạ
13. Đếm bước chân
14. Chế độ bạn học
15. Cắm gọi Video
16. Đổi quản lý
17. Báo thức
18. Giờ giám sát
19. Khởi động từ xa

1.Thông tin của tôi: Nhấn vào ô số 1 để xem và sửa thông tin tài khoản của bạn.

2.Thêm thiết bị: Nhấn vào ô số 2 để thêm thiết bị. Bạn có thể thêm nhiều thiết bị nếu muốn.

3.Cài đặt thiết bị: Nhấn vào ô số 3 để cài đặt các thông số sau cho thiết bị:

- Cảnh báo tháo máy: Khi kích hoạt, bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi đồng hồ tháo khỏi tay bé.
- Cấm tắt máy: Khi kích hoạt chức năng này, nút “Tắt nguồn” trên Đồng hồ sẽ bị vô hiệu.




4. Thông tin thiết bị: Nhấn vào ô số 4 để xem thông tin QR code, mã số ghép nối, số IMEI của thiết bị. Khi vào mục này, bạn có thể hủy ghép nối với đồng hồ.


5. Đồng hồ bạn bè: Nhấn vào ô số 5 để xem thông tin về đồng hồ bạn bè của bé. Bạn có thể xóa hoặc thêm bạn bè của bé vào danh bạ. Sau khi thêm bạn bè, bé có thể liên lạc 2 chiều với bạn bè bằng điện thoại và tin nhắn thoại.

6. Cài đặt wifi: Nhấn vào ô số 6 để cài đặt Wifi cho đồng hồ của bé. Bạn có thể thêm tối đa 3 điểm truy cập Wifi cho đồng hồ của bé.

7. Lịch sử hành trình: Nhấn vào ô số 7 để xem lịch sử hành trình di chuyển của bé hàng ngày trong 3 tháng gần nhất.

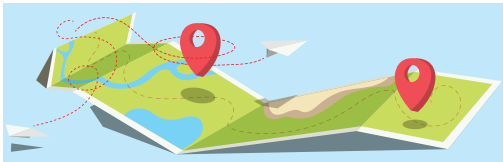

8. Vùng an toàn : Nhấn vào ô số 8 để thiết lập vùng an toàn cho bé.

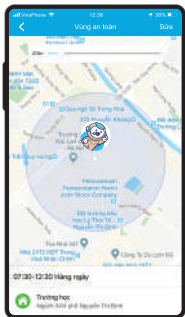

Tài khoản "Quản trị" được phép thiết lập nhiều vùng an toàn với các địa điểm mà bé thường xuyên đến theo lịch trình từng ngày trong tuần với các khung thời gian khác nhau. Hệ thống sẽ căn cứ vào các lộ trình đã được thiết lập để gửi các cảnh báo đến trung tâm "Tin nhắn" của ứng dụng myAlo myKids như: "đã đến vùng an toàn", "đã rời khỏi vùng an toàn".

9. Thông tin của bé:

Nhấn vào ô số 9 để xem và sửa thông tin cá nhân của bé.

10. Đăng xuất ứng dụng:

Nhấn vào ô số 10 để đăng xuất khỏi tài khoản của bạn.


Khi truy cập mục này, bạn có thể gửi phản hồi cho chúng tôi về các vấn đề bạn gặp phải khi sử dụng hoặc xem các thông tin trợ giúp cần thiết.

11. Chuyển đổi thiết bị:

Nhấn vào ô số 11 bạn có thể thêm thiết bị mới hoặc chuyển đổi thiết bị đã ghép nối với điện thoại của bạn.

12. Danh bạ: Nhấn vào ô số 12 để xem, sửa, thêm hoặc xóa thông tin trong danh bạ của bé.

Tài khoản "Quản trị" được phép cài đặt "Danh bạ" các số liên lạc kết nối với đồng hồ. Có 2 lựa chọn:

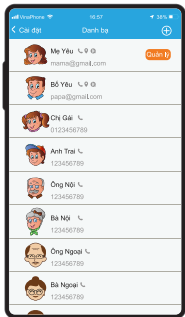

- **Số liên lạc được phép "Gọi điện+Nhắn tin+Định vị + SOS"** là tài khoản "Người giám hộ". Chỉ những thành viên đã cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng "myAlo my Kids" mới có thể có thêm vào danh bạ theo hình thức này.
- **Số liên lạc chỉ được phép "Gọi điện"**: Dành cho các thành viên không cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng "myAlo myKids".

13. Đếm bước chân:

Nhấn vào ô số 13 để xem số bước chân và mức độ vận động của bé từng ngày trong 3 tháng gần nhất. Bạn có quyền thiết lập mục tiêu vận động cho bé.

14. Chế độ bận học:

Nhấn vào ô số 14 để thiết lập chế độ bận học cho đồng hồ.

Bạn được phép thiết lập lệnh cấm làm phiền cho bé vào nhiều khung giờ khác nhau cho các ngày trong tuần. Khi kích hoạt tính năng này, đồng hồ sẽ chỉ cho phép thực hiện chức năng gửi tin nhắn khẩn cấp SOS, tất cả các chức năng khác đều bị vô hiệu hóa không thể sử dụng.

Ứng dụng myAlo myKids cho phép bạn thiết lập tối đa 20 lịch học tập cho bé theo lịch học từng ngày trong tuần với các khung thời gian khác nhau.

15. Cấm gọi Video:

Nhấn vào ô số 15 để bật tắt chế độ gọi bằng video cho đồng hồ.

16. Đổi quản lý:

Nhấn vào ô số 16 để chuyển quyền quản lý đồng hồ cho người khác.

Sau khi chuyển, bạn sẽ mất quyền quản lý đối với đồng hồ.

17. Báo thức:

Nhấn vào ô số 17 để thiết lập thời gian báo thức cho đồng hồ của bé.

Bạn có thể thiết lập tối đa 5 lịch báo thức để nhắc nhở bé thời gian bắt đầu hoặc kết thúc một việc nào đó.

Bé không thể thay đổi giờ báo thức mà bạn đã thiết lập cho đồng hồ.

18. Giờ giám sát: Nhấn vào ô số 18 để thiết lập thời gian và tần suất giám sát cho đồng hồ của bé. Tài khoản "Quản trị" được phép thiết lập và kích hoạt:

- Các khung giờ cần giám sát
- Đồng hồ cho các ngày trong tuần
- Lựa chọn chế độ theo dõi.

Chế độ theo dõi: là lựa chọn tần suất thời gian đồng hồ gửi thông tin lên hệ thống cho tài khoản "Quản trị" và "Người giám hộ".



Lưu ý: Để tiết kiệm pin cho Đồng hồ, hãy lựa chọn khoảng cách thời gian giữa 2 lần giám sát càng lớn thì càng tốt (nên chọn mức 30 phút hoặc 60 phút).

19. Khởi động từ xa: Nhấn vào ô số 19 để ra lệnh khởi động lại đồng hồ của bé từ xa.

CÀI ĐẶT TRÊN ĐỒNG HỒ



1. Chọn chủ đề giao diện
2. Bật / Tắt Wi-fi
3. Chỉnh âm lượng
4. Chọn Rung / Chuông
5. Bật / Tắt Bluetooth
6. Chọn kiểu giao diện
7. Cài đặt

1. Chọn chủ đề giao diện:

Nhấn vào nút số 1 để lựa chọn chủ đề cho giao diện của đồng hồ.

Có 4 chủ đề khác nhau để bé chọn:

- Nhấn lên chủ đề cần chọn > nhấn “Áp dụng chủ đề” để xác nhận > thoát ra màn hình chính.



Mỗi chủ đề có 5 hình nền khác nhau để lựa chọn:

- Nhấn và giữ lên màn hình chính 3 giây để lựa chọn hình nền > Nhấn chọn hình nền mong muốn để thiết lập giao diện.

2. Bật / Tắt Wi-fi:

Nhấn vào nút số 2 để lựa chọn bật hoặc tắt wifi cho đồng hồ.

3. Chỉnh âm lượng:

Nhấn vào nút số 3 để điều chỉnh âm lượng cho đồng hồ:

- Chỉnh âm lượng chuông báo cuộc gọi đến
- Chỉnh âm lượng loa của cuộc trò chuyện
- Chỉnh âm lượng chuông báo thức



4. Chọn Rung / Chuông:

Nhấn vào nút số 4 để chọn chế độ chuông cho đồng hồ:


- Chuông & Rung
- Chỉ Rung
- Im lặng



5. Bật / Tắt Bluetooth: Nhấn vào nút số 5 để lựa chọn bật hoặc tắt Bluetooth cho đồng hồ

6. Chọn kiểu giao diện: Nhấn vào nút số 6 để chọn kiểu giao diện cho đồng hồ:

- 1- Cuộn ngang
- 2- Cuộn dọc
- 3- Cuộn vòng tròn

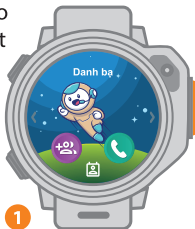

7. Cài đặt:

Nhấn vào nút số 7 để vào phần cài đặt cho đồng hồ

Mật khẩu mặc định: **2021**

- Cài đặt Chuyển vùng dữ liệu
- Cài đặt wifi
- Cài đặt Bluetooth
- Cài đặt APN
- Cài đặt Time Zone
- Cài đặt ngôn ngữ
- Cài đặt hệ đơn vị tính
- Cập nhật phần mềm mới cho đồng hồ
- Xem IMEI của đồng hồ



CÁC CHỨC NĂNG TRÊN ĐỒNG HỒ

1. Gọi điện 2 chiều:

- Cuộc gọi đi:

Chuyển đến “Danh bạ” của Đồng hồ > chọn một số liên lạc > nhấn vào tên của liên lạc để thực hiện cuộc gọi đi.

Có 3 lựa chọn:

- + Gọi điện bằng quay số
- + Gọi bằng Video thông qua internet
- + Cuộc gọi thoại thông qua internet

- Cuộc gọi đến:

Nhấn vào biểu tượng trên màn hình để tiếp nhận hoặc hủy bỏ cuộc gọi đến.

Lưu ý: chỉ thực hiện được cuộc gọi Video và cuộc gọi thoại thông qua internet cho người quản lý và người giám hộ.



2. Tin nhắn 2 chiều:

- Gửi tin nhắn:

Chuyển đến “Tin nhắn thoại” của Đồng hồ > chọn một số liên lạc > nhấn vào liên lạc để gửi.

Có 3 lựa chọn để gửi tin nhắn:

- + Tin nhắn thoại
- + Biểu tượng cảm xúc Emoji
- + Gửi ảnh chụp



- **Khi có tin nhắn đến:** Màn hình chính của đồng hồ sẽ hiển thị có thông báo mới.

- Nhấn lên biểu tượng thông báo đến hoặc vuốt màn hình lên trên để vào trung tâm thông báo xem danh sách tin nhắn mới nhận. Nhấn vào danh sách tin nhắn để xem

- Hoặc vào mục tin nhắn để xem lại các tin nhắn của từng người đã gửi đến đồng hồ

3. Thông báo:

Vuốt màn hình chính từ dưới lên để xem các thông báo mới:

- Các cuộc gọi nhỡ
- Các tin nhắn mới nhận

4. Kết bạn:

Bé có thể kết bạn với đồng hồ cùng loại. Khi kết bạn thành công, bé có thể gọi điện và nhắn tin 2 chiều với đồng hồ bạn bè.

Cách thực hiện: Cả 2 cùng chuyển đến mục "Kết bạn" trên đồng hồ và nhấn lên màn hình, rồi lắc nhẹ. Hai Đồng hồ sẽ kích hoạt bluetooth để tìm kiếm và kết bạn với nhau trong phạm vi bán kính 10m.



5. Liên lạc khẩn cấp SOS:

Bé chỉ cần nhấn và giữ nút SOS trong ba giây để gửi tin nhắn SOS. Đồng hồ sẽ tự động thu âm 30 giây xung quanh bé và Phụ huynh sẽ nhận được tin báo động kèm bản ghi âm và thông báo về vị trí của bé.

6. Chế độ "Bận học":

Khi bố mẹ kích hoạt chế độ "Bận học" cho bé trên ứng dụng myAlo myKids: thì tất cả các chức năng trên Đồng hồ đều bị tắt trong suốt thời gian học tập của bé, ngoại trừ chức năng gửi tin nhắn trợ giúp khẩn cấp SOS.



7. Máy ảnh:

Camera được tích hợp sẵn trên đồng hồ, Bé sẽ dễ dàng ghi lại những hình ảnh mong muốn và lưu trữ vào “Thư viện ảnh”.



8. Thư viện ảnh:

Bé sẽ xem lại các ảnh đã chụp trong “Thư viện ảnh” và có thể tải ảnh lên thư viện ảnh hoặc chia sẻ các ảnh đã chụp cho người thân.



9. Trò chơi:

Đồng hồ đã được thiết lập sẵn một số trò chơi để bé thư giãn và kích thích trí tưởng tượng cho bé.

10. Nghe nhạc:

Đồng hồ đã được thiết lập sẵn máy phát nhạc MP3.

Cách sao chép các file nhạc MP3 cho đồng hồ như sau:

- Bật nguồn đồng hồ, kết nối đồng hồ với máy tính bằng cáp sạc.
- Mở ổ dữ liệu tên "myALO K84" trên máy tính Window (Đối với người dùng Mac, vui lòng sử dụng ứng dụng "Android File Transfer").
- Copy file MP3 vào thư mục "myALO K84\Phone Storage\Download".



11. Báo thức:

Cha mẹ có thể cài đặt thời gian báo thức trên ứng dụng để nhắc nhở bé thời gian bắt đầu hoặc kết thúc nhiệm vụ. Bé sẽ không thể sửa hoặc xóa các báo thức do cha mẹ cài đặt.

Bé cũng được phép cài đặt thêm báo thức trực tiếp trên đồng hồ. Bé chỉ có thể sửa, xóa, tắt hoặc kích hoạt các báo thức do mình cài đặt.



12. Ghi âm:

- Đồng hồ tích hợp sẵn máy ghi âm để bé ghi lại những đoạn hội thoại, bài giảng hoặc ghi nhớ khi cần.
- Bé có thể xem danh sách file ghi âm để nghe lại hoặc xóa file ghi âm trên đồng hồ bất kỳ lúc nào.



13. Đồng hồ bấm giờ:

Đồng hồ được tích hợp sẵn chức năng bấm giờ để bé đo thời gian làm bài, luyện tập vv...




14. Đếm bước chân:

Cảm biến lực G-Sensor tích hợp trên Đồng hồ sẽ ghi nhận số bước bé di chuyển trong ngày. Vuốt màn hình chính từ trái sang phải để xem thành tích của bé trong ngày so với “Mục tiêu”.



17. Thay đổi ảnh nền:

- Nhấn và giữ vào giao diện chính trong ba giây để chuyển giữa các ảnh nền.
- Vuốt sang trái / phải để thay đổi ảnh nền. Nhấp vào màn hình để xác nhận lựa chọn ảnh nền bạn thích.
- Mỗi chủ đề có 5 ảnh nền khác nhau để lựa chọn.

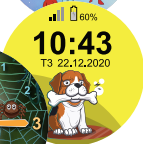

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Câu hỏi 1: Đồng hồ myAlo cho phép nhận cuộc gọi đến, vậy nó có thể gọi đi được không?

Đáp: Đồng hồ myAlo có giao tiếp hai chiều nên có thể gọi đi được . Để thực hiện cuộc gọi đi, hãy truy cập danh bạ và chọn liên lạc. Sau đó chạm vào liên lạc đó để thực hiện cuộc gọi đi. Danh bạ được thêm từ ứng dụng "myAlo myKids" hoặc con bạn có thể kết bạn với các bạn khác đang sử dụng đồng hồ cùng loại.

Câu hỏi 2: Đồng hồ myAlo K84 hỗ trợ những loại thẻ SIM nào?

Đáp: Đồng hồ myAlo K84 hỗ trợ các loại thẻ SIM tương thích với các mạng di động 2G, 3G, 4G có đăng ký dung lượng Data tối thiểu 30MB.

Câu hỏi 3: Định vị GPS chính xác đến mức nào?

Đáp: Đồng hồ myAlo được tích hợp công nghệ định vị đa chế độ GPS/LBS/Wifi. Khi ở ngoài trời, đồng hồ có thể được định vị khá chính xác thông qua công nghệ GPS. Khi ở trong các tòa nhà cao tầng và những nơi có các vật cản khác trong khu vực đô thị, việc định vị sẽ có sai lệch lớn hơn. Ở những nơi tín hiệu GPS bị vô hiệu, vị trí của đồng hồ sẽ được xác định thông qua định vị LBS và Wifi.

Câu hỏi 4: Thời gian chờ của pin Đồng hồ K84 là bao lâu?

Đáp: Dung lượng pin của đồng hồ myAlo K84 lên tới 580mAh. Thời gian chờ phụ thuộc vào chế độ theo dõi và tần suất định vị. Thời gian chờ thông thường có thể lên đến 60 giờ nếu tín hiệu sóng điện thoại là tốt và tần suất theo dõi là 60 phút.

Câu hỏi 5: Đồng hồ myAlo K84 có cần hỗ trợ dịch vụ mạng khi sử dụng chức năng định vị không?

Đáp: Có. Đồng hồ myAlo K84 cần sử dụng dịch vụ Data của thẻ SIM để tải dữ liệu lên máy chủ.

Câu hỏi 6: Độ tuổi của trẻ sử dụng Đồng hồ myAlo là bao nhiêu?

Đáp: Đồng hồ myAlo được thiết kế phù hợp cho trẻ em có độ tuổi từ 6-14 tuổi.

Câu hỏi 7: Vật liệu dùng để sản xuất đồng hồ myAlo K84 có an toàn và bền không?

Đáp: Đồng hồ myAlo K84 được sản xuất bởi các loại vật liệu cao cấp phù hợp với tiêu chuẩn an toàn vật liệu đồ chơi trẻ em theo tiêu chuẩn CE của Liên minh châu Âu, do đó bạn không phải lo lắng về độ an toàn của nó.

Câu hỏi 8: Pin của Đồng hồ myAlo K84 có thể phát nổ khi bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao hoặc trong khi sạc không?

Đáp: So với pin Lithium-ion truyền thống, đồng hồ của chúng tôi sử dụng loại pin bền bỉ và có hệ số an toàn cao hơn. Đồng hồ myAlo K84 sử dụng Pin Lithium Polymer Gel sử dụng chất điện phân dạng keo đặc biệt sẽ ngăn chặn việc phát nổ vì loại pin này sẽ không tạo ra bọt khí hoặc khí ga ngay cả khi chất lỏng sôi. Thông qua hàng chục bài kiểm tra độ tin cậy như đập, kim châm, nghiền và làm nóng, loại pin này đã cho ta thấy hiệu suất hoàn hảo của nó. Để tăng tuổi thọ và sự an toàn cho pin, bạn nên sạc pin khi mức năng lượng còn trên 20% dung lượng.

Câu hỏi 9: Làm thế nào để vệ sinh Đồng hồ myAlo K84?

Đáp: Hãy lau nó bằng một miếng vải ẩm và sạch. Nếu vết bẩn là khó tẩy, hãy thêm một chút cồn để lau.

Câu hỏi 10: Đồng hồ myAlo K84 có khả năng chống nước không?

Đáp: Đồng hồ myAlo K84 của chúng tôi có khả năng chống nước. Tuy nhiên, bạn không nên rửa hoặc ngâm nó trong nước.

Câu hỏi 11: Đồng hồ myAlo K84 có bị ẩm lên khi sạc không?

Đáp: Có, đây là hiện tượng bình thường, khi sạc đồng hồ sẽ bị ẩm lên.

Contents

App Registration and Pairing.....	51
App Functions.....	61
App Setting.....	67
Watch Setting.....	77
Watch Functions.....	82
Frequently Asked Questions.....	92

Kidsphone K84



USER GUIDE

Scan QR-code

to get access to the User Guide



or visit the User Guide section at
<https://myalo.vn/vietnamese/huong-dan-su-dung-myalo-k84>


Conditions of use:

- Scope of use: All areas with coverage 2G, 3G, 4G nationwide
- 1 SIM card with Data package registration is at least 30MB
- 1 Smartphone installed iOS 7.0 or Android 4.4 or above
- 1 email account to register to use


Package includes:

- 01 body with strap
- 01 charging cable
- 01 user manual

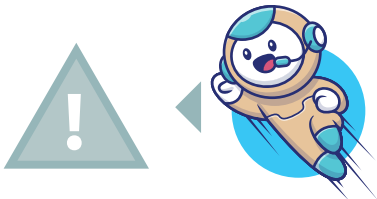

Warning:

1. Keep the device away from any liquids that may contain minerals that can rust electronic circuits.
2. Do not store the device in extreme temperatures.
3. Do not use or store device in dusty and dirty areas.
4. Do not drop, knock, or shake device. Rough handling can disrupt internal circuit boards and mechanical parts inside.

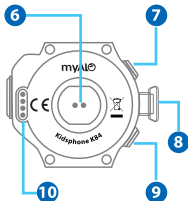Keys & Parts:**Front view****1. Microphone****2. Camera****3. SOS button:** Press and hold for 3 seconds to send SOS emergency message**4. Speakers****5. Touch screen****Back view****6. Take-off sensor****7. Power button:** Press and hold for 3 seconds to turn On/Off**8. SIM tray****9. Back button:** Press one to go back**10. Charging port**



Mini-SIM



Micro-SIM



Nano-SIM

1
Select the correct
this part of SIM

Instructions to insert SIM:

1- Take the correct Nano SIM



2- Power Off the watch.

Use index finger to hook and gently pull out the SIM tray

3- Pull out the SIM tray

4- Put nano SIM on the SIM tray, the electric circuit side is facing up, the missing corner is in the correct position as shown


5- Put the SIM tray into the watch



Instructions for removing SIM:

- 1- Use index finger to hook and gently pull out the SIM tray
- 2- Pull out the SIM tray
- 3- Remove the SIM from the SIM tray
- 4- Put the SIM tray into the watch

Note: The actions must be gentle to not damage the SIM tray

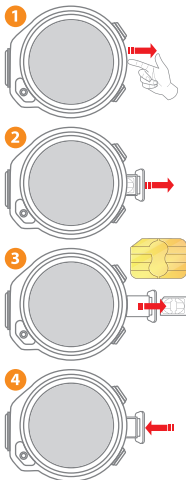

Steps to activate device:

Step 1: Prepare

- Fully charge the battery before use (2-3hour)
- Power Off the Watch
- Insert a nanoSIM card with Data enabled > 30MB
- Turn on the Watch

Warning: Charger output must be **5V-500mA or 5V-1A**

Step 2: App registration for use

- Download the app: Scan the QR Code to download the myAlo myKids application



- Open the downloaded app and tap the "Register" to start registration
- After declaring, click on the "Register" button.
- By clicking "Register", you are indicating that you have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy of myAlo myKids.

Note: Please make sure you enter a valid e-mail address and correct verification code sent to your e-mail.




Step 3: Pairing

- If your phone is Android, pls make a call to the watch before scanning the QR code
- Open myAlo myKids app, go to "Settings", click "Add Device"
- Click "Add a device" to pair
- After inserting the SIM card and turning on the power, the watch will display QR Code on the screen (Figure 1)
- Swipe to pull up the QR code (Figure 2)
- Use your smartphone to scan this QR code and follow the instructions

Note: If you cannot find the QR code, please contact us for assistance



Input profiles of your child:

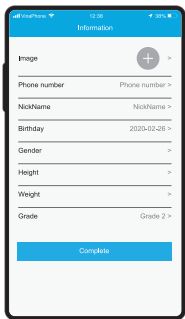A screenshot of a smartphone screen displaying the 'Information' form. The form has a blue header with the title 'Information'. Below the header, there are several input fields, each with a label on the left and a right-pointing arrow on the right. The fields are: 'Image' (with a plus icon in a circle), 'Phone number' (with 'Phone number >' on the right), 'NickName' (with 'NickName >' on the right), 'Birthday' (with '2020-02-26 >' on the right), 'Gender' (with '>' on the right), 'Height' (with '>' on the right), 'Weight' (with '>' on the right), and 'Grade' (with 'Grade 2 >' on the right). At the bottom of the form is a blue button labeled 'Complete'.

- 1. Image:** Choose photo for child
- 2. Phone number:** Enter the phone number of the SIM inserted
- 3. NickName:** Enter nickname of child (maximum 16 characters)
- 4. Birthday:** Select the date
- 5. Gender:** Select the gender
- 6. Height:** Choose height
- 7. Weight:** Choose weight
- 8. Grade:** Select the grade your child is studying

After you have entered all the information, click "Complete" to finish the pairing process.

Note: If you choose the wrong "Height" and "Weight" of your child, the watch may calculate wrong the steps, distance and calories that your child daily activities.

FUNCTIONS OF THE APP

myAlo myKids



1. Positioning location:

- See the current location of the Watch on the map.
- You can zoom in the map to see your Child's current location;
- Find the way go to your Child



2. Watch battery level:

See the kid's watch battery level.

3. Remote listening:

Press the button No.3, the watch will automatically make a call to your phone and it will let you hear the sounds around your Child from afar.

Note: Please make sure that you adhere to applicable laws when using this feature.

4. Dial Call: Press the button No.4 to make a dial call to the Watch.

5. Voice Call:

Press button No.5, to make a voice call to the Watch through myAlo myKids app.

6. Video Call:

Press button No.6, to make a video call to the Watch through myAlo myKids app.

Note: To prevent the watch battery from overheating, we limit the video call duration to a maximum of 3 minutes.

7. Name of the Kid:

The given name of your Child.

8. Switch other Watch:

Click button No.8, you can add a new watch or switching other watches paired with your phone.

9. Photos of the Kid:

Click on the picture No.9 to access and view the kid's photos sent to you from the Watch.

10. Refresh location:

click button No.10 to get the kid's current location.

11. Home page of App:

Click button No.11 to enter the homepage of the app.

12. Alert & Voice talk:

Press button No.12 to access the alert & message center.

The center receives and stores alert information & messages sent from the watch to you:

Alert center

- Location and voice recordings of SOS alarms sent by the Watch.
- The message "entered safe zone", "has left the safe zone".
- Warning the Watch is "Low Power".
- Alert the Watch is turned Off
- Warning the Watch has fallen Off.




Voice talk

- Message center receives and stores 2-way Voice messages, Photos, Emoji between you and the Watch.
- Allows you to send to the Watch voice messages, text messages, photos, and beautiful emoticons to the Watch.



APP SETTING

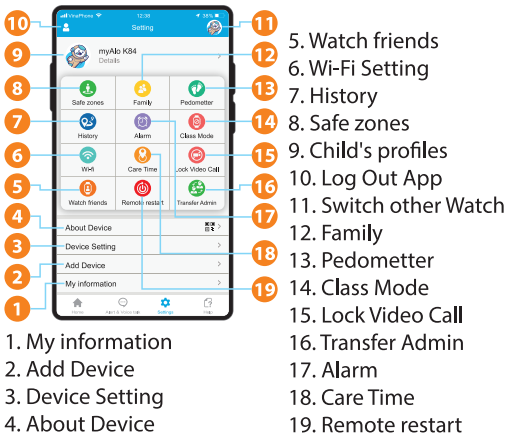

1. My information: Click button No.1 to view and edit your account information.

2. Add device: Click button No.2 to add a new watch. You can add as many watches as you have.

3. Device Setting: Click button No.3 to setting the following parameters:

- Take-Off Sensor Alert: when activated, the Take-Off sensor detects when the Child take off the Watch and sends an alert to you.
- Shutdown forbidden: when activated, the button "Power Off" on the Watch will be disabled.




4.About Device: click button No.4 to view QR code, pairing code & IMEI of the watch. When you enter this item, you can "Unbind" with the watch.


5. Watch friends: Click button No.5 to view information about watch friend of your child. You can delete or add your baby's friends to contacts. After adding friends, your baby can have 2-way communication with friends by phone and voice message.

6. Wi-Fi Setting: Click button No.6 to setting Wi-Fi for your child's watch. You can add up to 3 Wi-Fi hotspots to your child's watch.

7. History: Click button No.7 to review your child's daily travel history for nearest 3 months

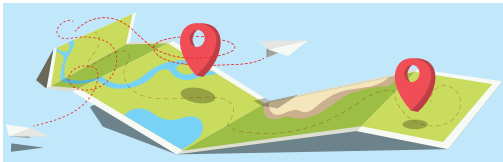

8. Safe zones: Click button No.8 to setting a safe zone for your child.

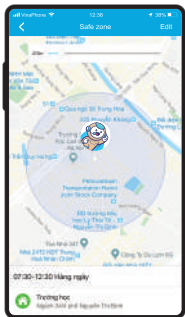

"Admin" account is allowed to set up many safety zones with places that the child often visit on a daily schedule of the week with different time frames. The system will base on the routes that have been set up to send an alert to the "alert" center of the myAlo myKids application such as: "has arrived safe zone", "has left the safe zone"

9. Child's profiles:

Click button No.9 to view and edit your child's personal information.


10. Log Out App:

Click button No.10 to sign out of your account. By accessing this section, you can give us feedback on problems you experience using it or view necessary help information.

11. Switch other Watches:

Click button No.11, you can add a new watch or switch to other watch paired with your phone.

12. Family: Click button No.12 to view, edit, add or delete information in your child's phonebook.
"Admin" account is allowed to set up "Phonebook" of contacts that are allowed to connect to the Watch.
There are 2 choice:

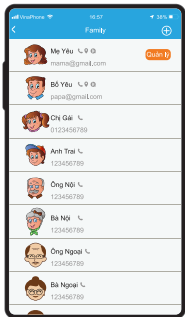

- **Contact allowed "Call + Text + Location + SOS":**
Called the "Follower" account. Only members who have installed and registered to use the "myAlo my Kids" app can add to the phonebook with this choice.
- **Contact only allowed "Calling":**
Use for members who don't install and register to use the "myAlo myKids" app.

13. Pedometer: Click button No.13 to see the history of daily activity level of your Child for nearest 3 months including: Daily steps/Goals, Distance traveled, Kalo consumed and Total steps taken by your Child in the month.

Only "Admin" account is allowed to "Set goals" for daily activities.

14. Class Mode: Click button No.14 to set up the class mode for the watch.

You are allowed to set a ban on disturbing your child at different times of the week. When this feature is enabled, the Watch will only allow SOS emergency messages to be sent during those times, all other functions are disabled and cannot be use.

The myAlo myKids app allows you to set up up to 19 study schedules for your child according to weekday schedules with different time frames.

15. Lock Video Call:

Click button No.15 to turn on or off video calling function for the watch.

16. Transfer Admin:

Click button No.16 to transfer watch management rights to others.

Once transferred, you will lose control of the watch.

17. Alarm:

Click button No.17 to set alarm time for your child's watch.

You can set up to 5 alarms to remind your baby when to start or end something.

Your child cannot change the alarm time that you have set for the watch.

18. Care Time: Click button No.18 to set the time and frequency of monitoring for your child's watch. The "Admin" account is allowed to set up and activate:

- Time frames to monitor the Watch for the days of the week,
- Select the "Tracking mode": choose the frequency at which the Watch sends information to the system for "Admin" and "Follower" accounts.



Note: To save battery for the Watch, select the time interval between 2 monitoring as much as possible (30 minutes is recommended)

19. Remote restart: Click button No.19 to order a remote restart of your child's watch.

SETTING ON THE WATCH



1. Theme choice
2. Turn On/Off Wi-Fi
3. Adjust volume
4. Select Ring/Vibrate/Silent
5. Turn On/Off Bluetooth
6. Select Menu type
7. Setting

1. Theme choice: Click button No.1 to choose a theme for the watch's interface.

There are 4 different themes for your kid to choose:

- Click on the topic to select> press "Apply" theme to confirm> exit to the main screen.

Each theme has 5 different wallpapers to choose from:

- Press and hold on the home screen for 3 seconds to select a wallpaper> Press to select the desired wallpaper to set the interface.

2. Turn On/Off Wi-Fi: Click button No.2 to choose whether to enable or disable wifi for the watch.



3. Adjust volume:

Click button No.3 to adjust the volume of the watch:

- Setting Incoming call ring volume
- Setting loudspeaker volume
- Setting volume of the alarm



4. Select Vibrate/Ring/Silent:

Click button No. 4 to select the ringing mode for the watch:

- Ring & Vibrating
- Vibration only
- Silent



5. Turn On/Off Bluetooth: Click button No.5 to choose whether to enable or disable Bluetooth.

6. Select Menu type:

Click button No.6 to select the Menu style for the watch:

- 1- Horizontal
- 2- Vertically
- 3- Round




7. Setting:

Click button No.7 to enter the watch's settings.

Default password: **2021**

- Data Roaming settings
- Wi-Fi settings
- Bluetooth settings
- APN settings
- Time Zone setting
- Language settings
- Unit setup
- Software updates
- View IMEI of the watch

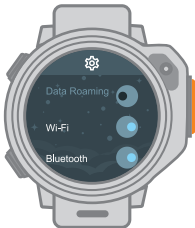

FUNCTIONS ON THE WATCH

1. Two-way calling:

- Outgoing call:

Go to "Phonebook" of the Watch> select a contact> tap the contact's name to make an outgoing call.

There are 3 options:

- + Dial call
- + Video call over internet
- + Voice call over internet

- Incoming call:

Tap the icon on the screen to receive or cancel the incoming call.

Note: Only can make Video and Voice call over the internet to Admin and Follower.



2. Two-way messages:

- Send message:

Go to "Messages" menu > select a contact > tap a contact to send messages.

There are 3 options for sending:

- + Voice message
- + Emoji emoticons
- + Send photograph



- When there is an incoming message:

The main screen will display with new notifications.

- Click on the incoming notification icon or swipe the screen upwards to go to the notification center to see the list of newly received messages. Click on the message list to view
- Or go to the message menu to review the messages sent by each contact to the watch

3. Notification centre:


Swipe up the home screen to see new notifications:

- Missed calls
- New messages received

4. Add friends:

Your Child can let his watch befriended another watch of the same type. After successful, your Child can make a 2-way call & message to the friend's watch.

How to Add friend: Both go to the "Add Friend" menu and Tap on the screen, then gently shake. Two Watches will activate bluetooth to search and make friends within a radius of 10m.

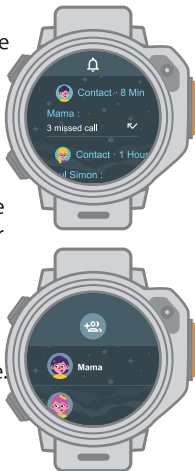

5. SOS emergency message:

Press and hold SOS button for 3 seconds to send a SOS message. The Watch will automatically record 30 seconds the sound around the Child and send to parents.



6. Class Mode:

When activate the "Class Mode" mode and set the learning schedule of the weekdays for child on the App: all functions on the Watch are disabled during the learning period, except SOS emergency message.



7. Camera:

A built-in camera on the watch, your child will easily record the desired images and store it in the "Album".



8. Album:

Your child will review the photos taken in "Album" and can upload photos to the "Photos" gallery on the App or share the photos taken with relatives.



9. Games:

The watch has pre-set some games to relax and stimulate your baby's imagination.

10. Music player:

The watch has pre-set MP3 player.

How to copy MP3 music for the watch:

- Connect the watch to your computer via charging cable.
- Open "myALO K84" device on the computer (for Mac users, pls use the "Android File Transfer" app).
- Copy MP3 files into "myALO K84\Phone Storage\Download".



11. Alarm:

Parents can set alarm on the app to remind your child when to start or end tasks. Your child won't be able to edit or delete the alarms set by their parents.

The child is also allowed to set additional alarms directly on the watch. Your child can only edit, delete, turn off or activate the alarms they set.



12. Recorder:

- The watch has built-in recorder for your child to record conversations, lectures or notes when needed.
- The child can view the file recording list to listen again or delete the recorded file on the watch at any time.

13. Stopwatch:

The watch has built-in timer function for your child to measure the time to do homework, practice, etc.



14. Pedometer:

The G-Sensor on the watch will record the steps of your baby moves during the day.

Swipe the home screen from left to right to see your baby's achievement for the day compared to the "Goals" set out.



17. Change wallpapers:

- Press and hold the main interface for three seconds to switch between wallpapers.
- Swipe left / right to change wallpapers. Click the screen to confirm the selection of the background image you like.
- Each theme has 5 different wallpapers to choose from.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Question 1: Watch myAlo K84 can accept incoming calls, but can it be make the call out?

A: The myAlo K84 has two-way communication so it can be call out. To make an outgoing calls, access the "Phonebook" and choose contact. Then tap on it to make an outgoing call. Contacts are added from the "myAlo myKids" app or your Child can make friends with other friends using the same watch.

Question 2: What SIM card does the myAlo K84 watch support?

A: The Watch myAlo K84 supports SIM cards compatible with 2G, 3G, 4G mobile networks, with with registered data of at least 30MB.

Question 3: How accurate is GPS positioning?

A: The myAlo K84 is equipped with GPS/LBS/Wifi multi-mode positioning technology. When outdoors, the Watch can be located quite accurately through GPS technology. When in high buildings and places with other obstructions in urban areas, the positioning will have a greater deviation. Where the GPS signal is not available, the position of the watch will be determined via LBS and Wifi positioning.

Question 4: How long is the standby time for the watch myAlo K84?

A: The battery capacity of myAlo K84 is up to 580mAh. The standby time depends on the tracking mode and positioning frequency. Normal standby time can be up to 60 hours if the phone signal is good and the tracking frequency is 60 minutes.

Question 5: Does the myAlo K84 need network support when using the positioning function?

A: Yes. The watch myAlo K84 needs to use SIM card's Data service to upload data to the server.

Question 6: What is the age range of my Child using watch myAlo K84?

A: The watch myAlo K84 is designed for children ages 6-14.

Question 7: Is the material used to produce the watch myAlo K84 safe and durable?

A: The watch myAlo K84 are made from high-class materials that conform to the Children's toy material safety standards in the European Union, thus you don't have to worry about safety.

Question 8: Can the battery of the watch myAlo K84 explode when affected by high temperature or while charging?

A: Compared to the traditional Lithium-ion batteries, our watch uses a battery that's more durable and has a higher safety performance. The watch myAlo K84 uses a Lithium Polymer Gel Battery that uses a special colloidal electrolyte which will prevent from explosion as it will not produce air or gas even if the liquid boils. This type of battery showed perfect performance in dozens of reliability tests such as crash, acupuncture, crushing and heating. To increase battery life and safety, you should charge the battery when the power level is higher than 20% capacity.

Question 9: How to clean the watch myAlo K84?

A: Please wipe it with a damp and clean cloth. If the dirt is difficult to remove, add a little bit alcohol to wipe.

Question 10: Is the watch myAlo K84 waterproof?

A: Our myAlo K84 watch is water resistant. However, you should not wash it or soak it in water.

Question 11: Does the watch myAlo K84 get warm while charging?

A: Yes, this is a normal phenomenon, while charging the watch will warm up.

myALO

Kidsphone K84