


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

MODEL: MK391

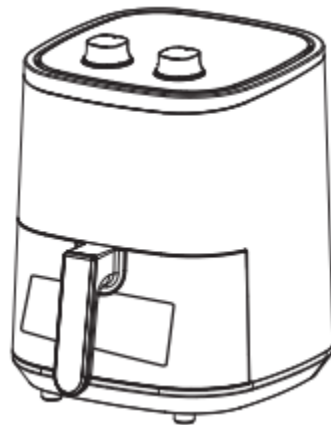

INSTRUCTION MANUAL

AIR FRYER

MODEL: MK391

Read this instruction manual carefully before using

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

*****Technical specifications :**

Product Name	Air Fryer
Model	MK391
Voltage	220-240V / 50-60Hz
Rated power	1400W
Rated Capacity	8.0L
Dimensions	320MM*260MM*260MM

***** Warmly reminding:**

- Please don't use plastic or paper and other kitchen wares which not anti-heat to carry foods and place in air fryer.
- Please don't use glass or ceramic dish or cover.
- Able to adjust the baking time according to personal taste, advise you frequently check the foods during baking to avoid baked foods.
- Advise to pre-heat several minutes before use to be better baking and cure effect.
- Maybe very high temperature at external surface and air venting port when air fryer be in working status and a period time after working finished, please don't freely touch and move to avoid it caused danger.
- Maybe it has few smoke, fog or tiny abnormal smell when start to use it, this belong to normal appearance.
- Please use each item original fittings of this product.

***** Notices:**

Need attention at the risks which maybe caused human danger, serious hurt and major property loss.

Need attention at the risk which maybe caused human hurt or objects damages.

Please use the knob or handle during working, strictly forbid to touch the high temperature surface and internal of products, avoid scald.

- This product not purpose to be used by the children or the people who has defects at limbs, sense or spirit capacity.

Except there has people charge for their safety to process the relate supervise and guide relate to use the products. Should take care of the children, make ensure they not play this product.


- This product only for family use. Any failure caused by the business application, unsuitable application or not follow this specification to use, our company will not undertake any responsibilities, these failure damages not in the maintain warrant.
- Strictly forbid to use the product in other applications except heating the foods.

- Please place the plastic bag in the garbage can immediately after unpacked, avoid to be played by the children and caused stifle risk.
- Must pick down all package materials when using, otherwise, the product will caused fire, burning and others during working.
- Make ensure the power supply wire will not contact the sharp boundary, burr, other extrude sharp objects or high temperature surface objects, prevent the electric leakage caused electric shock or fire.
- Please check whether the product marked voltage accordance with the supply power voltage before connect the power supply, avoid it damage the elements or happen fire.
- Please operate on the level platform, please don't operate this product on the carpet, towel, plastic, paper and other inflammable matters, prevent it caused fire.
- Please don't place this product on unstable, damp, high temperature, smooth and not anti-heat platform to use, avoid electric shock, fire, sliding and others caused hurt accidents and property loss.
- Please don't use this product in the gas leakage or electric leakage environment, otherwise, it will caused fire and electric shock.
- Please don't use this product under or nearby the curtain, wall cabinet and other inflammable materials, prevent it caused fire.
- Never make the product working under the situation that no people take care of it, prevent the dangers that baked food materials caused fire.
- Please make ensure the accessories dry before use.
- Should obligate enough space around when using products, at least keep 10cm distance with the around objects, to prevent the oil smoke pollute the furniture, even though caused fire and other dangers.
- Don't long time empty burning (not place any food), advise don't continue use exceed 2 hours, to prevent it happen self-burning and others and caused hurt accidents and property loss.
- Make ensure the food not touch the heating tubes during use. Please don't baking too big food, otherwise, it will caused smoke and fire.
- Please don't place the explode objects like glass kitchen wares and sealed containers into electric baker to heat, avoid it happen explode danger.
- Please don't place the bag packed, can packed or bottle packed objects, cotton yarns or inflammable materials on the electric baker or cover the electric baker during using, avoid it happen fire and explosion.
- Please don't running this product through the methods that externally connect timer or independent remote control system, to prevent short circuit, self-burning and other dangers.
- The product will generate high temperature and vapour during working, please don't use hand to touch or make face close it, especially pay more attention when draw out the fryer, maybe it has heat vapour surge out from the electric baker, avoid to be scalded.

- Must hold the plug when plug off the plug, never force to drag or twist the power supply wire, to prevent the power supply wire damaged and product electric leakage risk.
- Please use the high temperature heat isolation materials to pick the high temperature objects to avoid scald.
- Please cut off power supply when finish use, clean the cavity after the product cooled, to prevent the residual powder dregs, oil dregs and others smoking or fire during baking.
- If the power supply wire damaged, then must be the professional staffs from the manufacturer, the maintain department of the manufacturer or the similar departments to renewal to avoid the risk.
- Please stop use if the product happen failure or damages, able to contact the after sales service point of our company to maintain, never self-repair it to avoid it happen danger.

***Operating method:

- Remove all package materials.
- Pick out the fryer, baking dish and remove the air bubble bag.
- Use the warm water to clean the fryer and baking dish, use the wet cloth with soaked clean agent to wipe the side wall of electric baker and bottom, use after it completely dried.
- Place the electric baker on the stable surface, please use the single one piece power supply.
- Should obligate enough space around the electric baker, make ensure at least 10cm distance from the surface to the other objects, can't place any objects at air venting port.

Warning: 	Attention at the high temperature of pot surface, prevent scald. Forbid to directly flow wash after high temperature
---	--

***Clean and maintenance:

- Please firstly cut off the power supply and plug off the plug before clean the air fryer, process after the air fryer completely cooled.
- If exiting oil dirt in the air fryer, please use the soft wet cloth with soaked neutral clean agent to wipe.
- Use neutral clean agent wash all components include fryer and baking tray.
- Never soak the whole air fryer into water or other liquids to wash, avoid to happen electric shock risk or functional failure.
- Clean finished, place into the cool and dry place after cooling dry the air fryer and safety keep it.

***Common problems treatment methods:

Common problems	Possible reasons	Treatment method
The product not working	Not connect power supply	Connect the power supply
Not baked the food well	Place too much foods in the baking tray	If too much materials then please place in baking tray in batches

Not baked the food evenly	Unevenly heating	Able to suitably shake the food during baking
The baked food not fragile	Not use the traditional oil baking food	Use the suitable oil baking food or lightly brush the food oil on food surface
White smoke	Just baking foods or residual the last one time baking foods	Please wash the air fryer after every one time finish use

VIE

*** Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm	Nồi chiên không dầu
Mẫu	MK391
Điện áp	220-240V / 50-60Hz
Công suất	1400W
Dung tích	8.0L
Kích thước	320MM*260MM*260MM

*** Nhắc nhở:

- Vui lòng không sử dụng nhựa, giấy và các đồ dùng nhà bếp khác không chịu nhiệt để đựng thức ăn và cho vào nồi chiên.
- Vui lòng không sử dụng đĩa hoặc nắp đậy bằng thủy tinh hoặc gốm sứ
- Có khả năng điều chỉnh thời gian nướng theo sở thích cá nhân, khuyến bạn thường xuyên kiểm tra thực phẩm trong quá trình nướng để tránh thực phẩm bị cháy.
- Nên làm nóng vài phút trước khi sử dụng để có hiệu quả nướng tốt hơn.
- Có thể nhiệt độ rất cao ở bề mặt bên ngoài và cổng thông gió khi nồi chiên không dầu ở trạng thái hoạt động và một khoảng thời gian sau khi hoàn thành công việc, vui lòng không chạm và di chuyển để tránh gây nguy hiểm.
- Có thể có ít khói hoặc chút mùi bất thường khi bắt đầu sử dụng, điều này hoàn toàn bình thường.
- Vui lòng sử dụng phụ kiện gốc của sản phẩm này.

*** Ghi chú:

Cần chú ý đến những nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho con người, gây tổn thất nghiêm trọng và thiệt hại lớn về tài sản.

Cần chú ý đến nguy cơ có thể gây thương tích cho con người hoặc hư hỏng đồ vật.

Vui lòng sử dụng nắm hoặc tay cầm trong khi làm việc, nghiêm cấm chạm vào bề mặt nhiệt độ cao và bên trong sản phẩm, tránh bị phỏng

- Sản phẩm này không nhằm mục đích cho trẻ em sử dụng hoặc những người có khiếm khuyết về tay chân, giác quan hoặc năng lực tinh thần. Ngoại trừ có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ để xử lý các liên quan giám sát và hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng sản phẩm.
- Sản phẩm này chỉ dành cho gia đình sử dụng. Bất kỳ lỗi nào gây ra bởi việc dùng cho kinh doanh, ứng dụng không phù hợp hoặc không tuân theo thông số kỹ thuật này để sử dụng, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, những thiệt hại do lỗi này không có trong bảo hành bảo trì.
- Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm trong các ứng dụng khác ngoại trừ việc hâm nóng và nấu chín thực phẩm.
- Vui lòng đặt túi nhựa vào thùng rác ngay sau khi lấy ra, tránh để trẻ em chơi đùa gây nguy cơ ngạt thở.
- Phải tháo bỏ tất cả các vật liệu đóng gói trước khi sử dụng, nếu không sản phẩm sẽ gây cháy, nổ và các vấn đề khác trong quá trình sử dụng.
- Đảm bảo dây nguồn không tiếp xúc các vật sắc nhọn hoặc các vật có bề mặt có nhiệt độ cao, ngăn chặn hiện tượng rò rỉ điện gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Vui lòng kiểm tra xem điện áp được đánh dấu trên sản phẩm có phù hợp với điện áp nguồn trước khi kết nối nguồn điện hay không, tránh làm hỏng các bộ phận hoặc xảy ra cháy.
- Vui lòng đặt nồi ở nơi bằng phẳng, vui lòng không vận hành sản phẩm này trên thảm, khăn, nhựa, giấy và các vật liệu dễ cháy khác để tránh gây cháy.
- Vui lòng không đặt sản phẩm này trên nền không ổn định, ẩm ướt, nhiệt độ cao, trơn trượt và không chống nóng để sử dụng, tránh điện giật, hỏa hoạn và những nguyên nhân khác gây ra tai nạn thương tích và mất mát tài sản.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm này trong môi trường rò rỉ gas hoặc rò rỉ điện, nếu không sẽ gây cháy và điện giật.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm này dưới hoặc gần rèm, tủ tường và các vật liệu dễ cháy khác để tránh gây cháy.
- Không bao giờ để sản phẩm hoạt động trong tình trạng không có người giám sát, ngăn ngừa nguy cơ nguyên liệu thực phẩm nướng gây cháy.
- Hãy đảm bảo các phụ kiện khô ráo trước khi sử dụng.
- Nên bố trí đủ không gian xung quanh khi sử dụng sản phẩm, giữ khoảng cách ít nhất 10cm với các đồ vật xung quanh để tránh khói dầu làm dơ đồ đạc, thậm chí có thể gây cháy nổ và các nguy hiểm khác.
- Không để nồi trống nấu trong thời gian dài (không đặt bất kỳ thực phẩm nào), khuyến khích không nên sử dụng quá 2 giờ liên tục, để tránh xảy ra hiện tượng tự đốt cháy và gây ra tai nạn thương tích và mất mát tài sản.
- Đảm bảo thực phẩm không chạm vào ống gia nhiệt trong quá trình sử dụng. Vui lòng không nướng thức ăn quá lớn, nếu không sẽ gây ra khói và cháy.
- Vui lòng không đặt các vật dễ nổ như đồ dùng nhà bếp bằng thủy tinh và hộp kín vào trong nồi để đun nóng, tránh xảy ra nguy cơ nổ.

- Vui lòng không đặt túi, chai lọ, sợi bông hoặc vật liệu dễ cháy lên hoặc che phủ nồi chiên trong quá trình sử dụng, tránh xảy ra cháy nổ.
- Vui lòng không chạy sản phẩm này thông qua các phương pháp kết nối bên ngoài bộ hẹn giờ hoặc hệ thống điều khiển từ xa độc lập để tránh đoản mạch, tự cháy và các nguy hiểm khác.
- Sản phẩm sẽ sinh ra nhiệt độ và hơi nước cao trong quá trình hoạt động, vui lòng không dùng tay chạm vào hoặc áp sát vào sản phẩm, đặc biệt chú ý hơn khi rút nồi chiên ra, có thể nồi chiên có hơi nhiệt bốc ra lỗ thoát hơi, tránh để bị bỏng.
- Phải giữ phích cắm khi rút phích cắm, không bao giờ cố kéo hoặc xoắn dây nguồn điện để tránh làm hỏng dây nguồn và nguy cơ rò rỉ điện của sản phẩm.
- Vui lòng sử dụng dụng cụ có độ cách nhiệt cao để tránh bị bỏng.
- Vui lòng ngắt nguồn điện khi sử dụng xong, làm sạch khoang sau khi nồi nguội để tránh cặn bột, cặn dầu và các chất khác bốc khói hoặc cháy trong quá trình nướng sau đó.
- Nếu dây nguồn bị hư hỏng thì phải nhờ nhân viên chuyên môn của nhà sản xuất, bộ phận bảo trì của nhà sản xuất hoặc bộ phận tương tự đến thay mới để tránh rủi ro.
- Vui lòng ngừng sử dụng nếu sản phẩm xảy ra lỗi hoặc hư hỏng, có thể liên hệ điểm dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty chúng tôi để bảo trì, không bao giờ tự sửa chữa để tránh xảy ra nguy hiểm.

***Hướng dẫn sử dụng:

- Lấy nồi chiên, khay nướng ra và tháo túi bóng khí ra, loại bỏ tất cả vật liệu đóng gói.
- Dùng nước để làm sạch nồi chiên và khay nướng, dùng khăn ướt để lau thành bên và đáy của nồi chiên, sử dụng sau khi khô hoàn toàn.
- Kết nối phích cắm với ổ cắm điện
- Cần thận kéo khay chiên ra và đặt vỉ chiên vào trong.
- Cho các nguyên liệu đã được sơ chế vào
- Đẩy khay chiên trở lại vào nồi
- Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ và thời gian đến mức nhiệt độ và thời gian phù hợp. Nồi chiên sẽ bắt đầu hoạt động và thời gian bắt đầu đếm ngược.
- Khi nghe tiếng chuông báo, quá trình nấu đã kết thúc, sử dụng tay cầm để kéo khay chiên ra khỏi nồi và đặt nó lên bề mặt chịu nhiệt (nồi có chức năng tự động tạm ngừng khi khay chiên bị kéo ra khỏi nồi, và tiếp tục hoạt động khi lắp lại khay chiên, tuy nhiên vẫn cần cẩn thận hơi nóng trong nồi gây phỏng)
- Kiểm tra nguyên liệu đã chín hay chưa. Nếu chưa, đẩy khay chiên trở lại và cài đặt để tiếp tục nấu thêm đến khi chín.
- Có thể trở mặt nguyên liệu để nguyên liệu được chín đều, tuy nhiên không lật úp khay chiên vì dầu và mỡ thừa sẽ chảy ngược vào thực phẩm.

Cảnh báo



Lưu ý nhiệt độ cao xung quanh nồi và khay chiên, không rửa ngay khi khay chiên còn nóng tránh hư hỏng do sốc nhiệt.

***Vệ sinh và bảo quản:

- Trước tiên, vui lòng tắt nồi chiên và rút phích cắm, làm vệ sinh sau khi nồi chiên nguội hoàn toàn.
- Nếu dầu, bụi bẩn bám vào nồi chiên không dầu, vui lòng dùng khăn ẩm mềm tẩm chất tẩy rửa trung tính để lau. Khay và vỉ chiên rửa bằng nước và các chất tẩy rửa trung tính để làm sạch dầu và cặn đồ ăn.
- Không ngâm toàn bộ nồi chiên vào nước hoặc chất lỏng khác để rửa, tránh xảy ra nguy cơ điện giật hoặc hư hỏng linh kiện bên trong.
- Làm sạch xong, đặt nồi chiên vào nơi khô ráo thoáng mát và bảo quản an toàn.

*Bảng cài đặt nhiệt độ - thời gian:

Bảng cài đặt này chỉ mang tính chất tham khảo vì các nguyên liệu khác nhau về nguồn gốc, kích thước, hình dạng, vui lòng chỉnh lại theo nguyên liệu thực tế bạn dùng:

	Lượng nguyên liệu tối đa – tối thiểu (g)	Thời gian (Phút)	Nhiệt độ (°C)	Lắc	Ghi chú
Khoai tây chiên					
Khoai tây đông lạnh loại mỏng	300-700	9-16	200	Có	
Khoai tây đông lạnh loại dày	300-700	11-20	200	Có	
Khoai tây chiên tự làm (8×8mm)	300-800	16-10	200	Có	Thêm ½ thìa cafe dầu
Khoai tây chiên cắt miếng	300-800	18-22	180	Có	Thêm ½ thìa cafe dầu
Khoai tây viên	300-750	12-18	180	Có	Thêm ½ thìa cafe dầu
Rosti	250	15-18	180	Có	
Khoai tây nghiền	500	15-18	200	Có	
Các loại thịt					
Thịt bò	100-500	8-12	180		
Sườn heo	100-500	10-14	180		
Hamburger	100-500	7-14	180		

Xúc xích cuộn	100-500	13-15	200		
Đùi gà	100-500	18-22	180		
Ức gà	100-500	10-15	180		
Thức ăn nhẹ					
Chả giò	100-400	8-10	200	Có	Làm nóng nồi trước
Gà cốm đông lạnh	100-500	6-10	200	Có	Làm nóng nồi trước
Cá đông lạnh	100-400	6-10	200		Làm nóng nồi trước
Bánh mì đông lạnh vụn phô mai	100-400	8-10	180		Làm nóng nồi trước
Rau củ nhồi thịt	100-400	10	160		
Bánh nướng					
Bánh bông lan	300	20-25	160		Cần lót giấy bạc
Bánh quy	400	20-22	180		Cần lót giấy bạc
Bánh muffin	300	15-18	200		Cần lót giấy bạc
Bánh ngọt khác	400	20	160		Cần lót giấy bạc

***** Phương pháp xử lý các vấn đề thường gặp:**

Các vấn đề thường gặp	Nguyên nhân	Cách xử lý
Nồi chiên không hoạt động	Chưa kết nối nguồn điện	Cắm phích cắm vào ổ điện
Không chín đều thực phẩm	Cho quá nhiều thực phẩm vào khay	Cho lượng thực phẩm vừa phải
	Làm nóng không đều	Lắc hoặc đảo thực phẩm để chín đều
Thực phẩm không giòn	Không sử dụng dầu ăn như cách truyền thống	Sử dụng lượng dầu thích hợp, xịt hoặc quét lên bề mặt thực phẩm
Có khói/ mùi khét	Còn sót lại thực phẩm cũ chưa làm sạch	Vui lòng vệ sinh nồi sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng.

QUAY VIDEO MỞ HỘP HOẶC TRẢI
NGHIỆM SẢN PHẨM ĐỂ NHẬN
QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT



QUÉT QR ĐỂ XEM ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM
BẢO HÀNH GẦN NHẤT

Hotline: 1900 1738
Website: www.KachiVietnam.com

