PHILIPS

HD4533

EN User manual

MM คู่มือการใช้งาน (ไทย) ระบบ

VI Hướng dẫn sử dụng

1

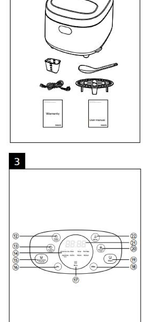

2

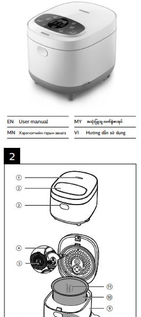

3

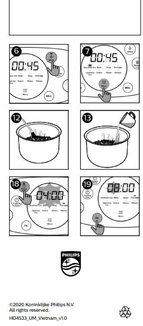

©2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

HD4533_UM_Vietnam_v1.0

Tiếng Việt

1 Quan trọng

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng nồi cơm điện và để giữ lại tiếu thể tham khảo sau này.

Nguy hiểm

- Không được ngâm nhúng thiết bị.

Cảnh báo

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không coi đồ chơi thiết bị này.
- Đặt thiết bị này trên một mặt phẳng vững chắc, gần tay đảm (nếu có) để thiết lập làm trán nước nóng.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong nhà và nhằm mục đích tương tự:
  - Khu vực nhà bếp dành cho nhân viên trong các cửa hàng văn phòng và các môi trường làm việc khác;
  - Nhà ở trang trại;
  - Sử dụng bởi khách hàng trong các khách sạn, nhà nghỉ và các môi trường dân cư khác;
  - Khách sạn nghỉ qua đêm.
- Nếu bề dầy nguồn bị hỏng, bạn phải thay thông số kỹ nguồn do nhà sản xuất cung cấp.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động nhờ bộ hẹn giờ cắm ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- Kiểm tra xem điện áp ghi trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn nơi sử dụng trước khi nối thiết bị với nguồn điện.
- Chỉ nhấn thiết bị với ổ điện đã được nối đất. Luôn dâm bảo phích cắm được cắm chặt vào ổ điện.
- Không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây nguồn, chính vỏng thiết, hoặc thân nồi bị hư hỏng.
- Không để dây điện treo trên cạnh bàn hoặc nơi chuẩn bị đồ ăn, nơi đặt thiết bị.
- Bảo dảm đế nhiệt bị gắn biển nhiệt độ và mặt ngoài của lòng nồi luôn sạch và khô ráo trước khi cắm phích cắm vào ổ điện.
- Không cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện hoặc nhấn bật sự nhấn nhấn bằng điều khiển bằng tay với.
- CẢNH BÁO: Đảm bảo không làm tràn nguyên liệu nấu nhiều quá trình gây nguy hiểm.
- CẢNH BÁO: Luôn làm theo các hướng dẫn và sử dụng thiết bị đúng cách để tránh gây ra thương tổn.
- Theo các hướng dẫn cũ trong sách hướng dẫn sử dụng nấu hiểu dùng khán miễn vì ấm để bảo chúc các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm vẫn dâm bảo đã lấy ra hết thực ăn dính trong thiết bị.
- Không để dây điện dưới thiết bị trong khi sử dụng.
- Khi đặt xuống hặp, tránh chạm vào mặt trong của lòng nồi, nếu không thì xống hặp có thể bị biến dạng do nhiệt độ cao.

Chú ý

- CHÚ Ý: Bề mặt đế nhiệt có thể còn nóng sau khi sử dụng.
- Không sử dụng bất kỳ phụ kiện hoặc bộ phận nào mà Philips không đề cập khuyến dùng. Nếu bạn sử dụng các phụ kiện hoặc bộ phận không phải của Philips, bảo hành sẽ bị mất hiệu lực.
- Không để thiết bị gần nhiệt độ cao, hay đặt thiết bị lên bề mặt nóng hoặc bên trong lò nướng đang đun hoặc vấn cơm.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, nằm ngang và vững chắc.
- Luôn đặt lòng nồi vào thiết bị trước khi cắm phích cắm vào ổ điện và bật thiết bị.
- Không đặt lòng nồi trực tiếp lên ngọn lửa để nấu cơm.
- Không sử dụng lòng nồi nếu lòng nồi bị biến dạng.
- Những bộ phận có thể tiếp xúc của thiết bị nóng có thể trở nên rất nóng khi thiết bị đang hoạt động. Hãy thắt cẩn thận khi chạm tay vào thiết bị.
- Cần thận với hơi nước thoát ra từ thiết bị trong khi nấu hoặc hơi nước trực tiếp thoát ra từ thiết bị khi mở nắp. Cẩn thận và mặt trành vun thiết bị để tránh hơi nước.
- Không thử và di chuyển thiết bị khi thiết bị đang hoạt động.
- Không cho nước vượt quá mức nước tối đa được đánh dấu bên trong lòng nồi để tránh rượu cơ bị trào có thể gây ra rượu hiểm chạm ngoài đó.
- Không để dụng cụ nấu trong nồi khi đang nấu, làm hoặc hâm nóng cơm.
- Chỉ sử dụng dụng cụ nấu bằng nhựa để dùng dụng cụ nấu sắc nhọn.
- Đế tránh bị xước, khuyến cáo không nấu các nguyên liệu thực tiễn giữ nấu và sỏ ốc. Loại bỏ các vỏ sò ốc cũng trước khi nấu.
- Không cho các vật bằng kim loại hoặc các chất lỏng dễ cháy hoặc.
- Không đặt chất có tử trên trên nắp nồi. Không sử dụng thiết bị gần chất có tử tính.
- Luôn để thiết bị ngoài vuông trước khi lau chùi hoặc di chuyển.
- Luôn để sạch thiết bị sau khi sử dụng. Không lâm sạch thiết bị bằng máy rửa chén.
- Luôn rút phích cắm của thiết bị nếu không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.
- Nếu sử dụng thiết bị không đúng cách hoặc cũng cho những mục đích chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp hoặc nếu sử dụng thiết bị không theo đúng hướng dẫn sử dụng, bảo hành sẽ bị mất hiệu lực và Philips sẽ không chịu trách nhiệm đối với rủi ro hư hỏng nào gây ra.

Rác sử dụng (WEEE)

- Thiết bị này đã sử dụng những vật liệu và thành phần có thể tái chế và tái sử dụng. Khi thiết bị này đã hết hạn sử dụng, hãy mang thiết bị đến điểm thu gom chính thức. Hãy tuân theo quy định địa phương về việc vứt bỏ các vật liệu thải bỏ.

Tổng quan các nút điều khiển (hình 3)

1	Nút hẹn giờ (để đặt thời gian nấu cơm)	8	Nút hủy (để hủy chế độ nấu cơm)
2	Nút chọn thực đơn	9	Nút cơm nguội
3	Nút chọn thời gian	10	Nút cơm nhão
4	Nút chọn khẩu phần	11	Nút cơm vừa ăn
5	Nút chọn chế độ nấu cơm	12	Nút cơm cứng
6	Nút khởi động	13	Nút cơm cứng đặc biệt
7	Nút tắt máy	14	Nút hâm nóng

Tổng quan các nút điều khiển (hình 3)

15	Nút hẹn giờ (để đặt thời gian nấu cơm)	18	Nút khởi động
16	Nút chọn khẩu phần	19	Nút tắt máy
17	Nút chọn chế độ nấu cơm	20	Nút hâm nóng

5 Cách sử dụng nồi cơm điện

Trước khi sử dụng lần đầu

1. Tháo bỏ tất cả bao bì và nhãn dán ra khỏi thiết bị.
2. Rửa nồi cơm, nắp và phụ kiện theo hướng dẫn trong chương "Vệ sinh".
3. Lau sạch bên ngoài và bên trong thân máy bằng khăn ẩm.
4. Đặt nồi cơm vào thân máy.
5. Đóng nắp nồi cơm lại.
6. Cắm phích cắm vào ổ điện và bạn sẽ nghe thấy tiếng bip báo hiệu.

Cách nấu cơm

Chọn chế độ	Thời gian nấu cơm	Khẩu phần tối đa	Thời gian ủ
Cơm trắng	45 phút	2.5 ly gạo	1.24 giờ
Cơm nhão	30 phút	1.5 ly gạo	1.24 giờ
Cơm vừa ăn	45 phút	2.5 ly gạo	1.24 giờ
Cơm cứng	60 phút	2.5 ly gạo	1.24 giờ
Cơm cứng đặc biệt	75 phút	2.5 ly gạo	1.24 giờ
Hâm nóng	30 phút	2.5 ly gạo	1.24 giờ

Ghi chú

- Nếu bạn đặt hẹn giờ để nấu cơm, thì thời gian ủ sẽ bắt đầu sau khi hẹn giờ kết thúc.
- Nếu bạn đặt hẹn giờ để nấu cơm, thì thời gian ủ sẽ bắt đầu sau khi hẹn giờ kết thúc.
- Nếu bạn đặt hẹn giờ để nấu cơm, thì thời gian ủ sẽ bắt đầu sau khi hẹn giờ kết thúc.

Ghi chú

- Bạn có thể ấn nút khởi động trong vòng nửa giây để bắt đầu nấu cơm.
- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên.
- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên.
- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên.

Ghi chú

- Bạn có thể ấn nút khởi động trong vòng nửa giây để bắt đầu nấu cơm.
- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên.
- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên.
- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên.

Ghi chú

- Nếu bạn đã chọn khẩu phần, thì thời gian nấu cơm sẽ tăng lên