130*190mm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY SƯỞI HIỆU FUJIE

Model : CH- 1600 và CH-1600RM

Cảm ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm FujiE của chúng tôi

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

KẾT CẤU VÀ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN CỦA SẢN PHẨM

A. Hình ảnh mô tả đơn giản về kết cấu sản phẩm

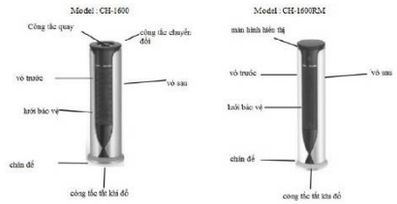

B. Sơ đồ mạch điện

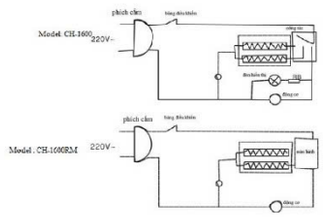

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Dòng máy sưởi PTC là dùng gốm PTC để tản nhiệt làm nóng. Dòng sản phẩm này tập chung vào tính thiết kế, có hình dáng độc đáo, tạo thành một sản phẩm đặc sắc có thanh phát nhiệt, bằng phương pháp chuyển điện thành nóng, làm ấm không khí nhanh, không đốt ô xi, không tạo sáng lóa, kiểu dáng đẹp, hiện đại, phù hợp cho cả việc mang đi học đi làm. Dưới đế máy còn thiết kế công tắc tự động ngắt khi máy bị đổ, tránh được hỏa hoạn, dòng sản phẩm này phù hợp cho sử dụng gia đình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	Điện áp	Tần suất	Công suất
CH-1600	220V~	50Hz	2000W
CH-1600RM	220V~	50Hz	2000W

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Hãy kiểm tra và chắc chắn các linh phụ kiện đã được lắp đầy đủ trước khi sử dụng sản phẩm

1. Phải chắc chắn công tắc máy ở vị trí " Tắt" trước khi dùng, sau đó cắm dây nguồn vào ổ cắm với điệp áp phù hợp 220V và 10A
2. Đầu tiên hãy chuyển núm đổi gió về vị trí " gió lạnh: để kiểm tra xem động cơ có hoạt động bình thường không, có thổi ra gió mát không.
3. Sau khi thấy gió lạnh, lại chuyển núm về vị trí làm nóng, chế độ làm ấm thấp là công suất 1000W, chế độ làm ấm cao là công suất 2000W, lúc này sẽ thổi ra gió ấm bình thường, hoặc nếu muốn dừng chức năng này thì chuyển núm về vị trí " tắt", máy sẽ dừng hoạt động.
4. Khi muốn dùng chế độ xoay chiều khí nóng thì xoay núm về vị trí " Swing" máy sẽ tự động xoay luồng khí nóng. Hoặc nếu muốn dừng chế độ này thì vặn núm về vị trí tắt.
5. Điều khiển từ xa : đầu tiên ấn nút nguồn " power" máy sẽ báo sáng đèn, có gió lạnh phát ra, lúc này màn hình sẽ hiện nhiệt độ trong phòng, đèn nhiệt độ sáng,

   ấn nút này để bật nguồn, có gió lạnh thổi ra

   ấn 1 lần nút này hơi nóng sẽ thổi ra với công suất 1000W, nếu muốn thêm nhiệt độ nóng thì ấn thêm lần nữa công suất sẽ là 2000W, Nếu ấn lần nữa thì chế độ nóng sẽ tắt.

   ấn nút là bật chế độ đảo gió " Swing" , ấn lần nữa để tắt chế độ này.

   ấn nút này là bật chế độ Iron

   ấn nút này bật chế độ hẹn giờ, cài đặt hẹn giờ từ 1 tiếng đến 12 tiếng.
6. Khi bật chế độ đảo chiều gió thì đèn báo đảo chiều " Swing" sẽ báo sáng, và tự động đảo chiều gió, ấn thêm lần nữa thì tắt chế độ này và đèn báo sẽ tắt.
7. Khi máy hoạt động phải cẩn thận trên nắp máy và cửa gió, bên trong máy có lắp chế độ tự động ngắt nguồn nóng
8. Khi không dùng hoặc người dùng không ở gần máy thì hãy rút nguồn điện để bảo đảm an toàn.

CÁC CHÚ Ý AN TOÀN

- Trước khi sử dụng phải kiểm tra điện áp cho phù hợp với tem bảo dán trên sản phẩm.
- Nếu dây điện bị hỏng thì phải tìm đến cửa hàng chính hàng hoặc đại lý phân phối gần nhất để thay thế, tránh nguy hiểm.

- Không máy gần cửa sổ những nơi bị hút gió, tránh những đồ vật dễ hỏng hoặc môi trường bẩn.

- Đây là thiết bị làm nóng nên không được che kín hoặc đặt không đúng cách, không dùng nguồn điện tự động của các máy tự phát điện, nguồn điện không ổn định, hoặc để gần các máy phát nhiệt khác.
- Thiết bị này không được đặt trong môi trường dễ cháy, nhiệt độ môi trường không quá 30 độ C, đặt các xa cách máy phát nhiệt ít nhất là 50cm.

- Phải có phòng trách cháy nổ cho thiết bị này, cách ly các nơi dễ cháy, tránh người tàn tật và trẻ em.
- Phải rút phích điện khi không sử dụng thiết bị, hoặc bảo quản 1 thời gian dài.
- Mất điện hoặc di chuyển thiết bị nhất định phải rút dây điện.

- Kiểm tra dây điện và ổ cắm trước khi sử dụng
- Không được cắt dây điện, hay kéo dây điện để trách bị giật điện
- Đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng
- Không đặt sở tay vào cửa phát nhiệt thiết bị tránh bị bỏng
- Cảnh báo : để tránh quá nhiệt, không được để thiết bị gần các thiết bị làm nóng khác.

- Trước khi cắm dây vào ổ cắm phải tắt nguồn, không được kéo dây điện.
- Không cho tay trực tiếp vào ổ cắm
- Không để thiết bị trực tiếp dưới ổ cắm.

- Khi máy đang hoạt động không cho tay vào máy
- Chú ý tránh tầm tay trẻ em
- Không để trẻ em chơi với thiết bị này
- Không để người tàn tật, trẻ em hoặc người không hiểu về sản phẩm sử dụng.

trừ khi họ được người hiểu về sản phẩm hướng dẫn cụ thể.

- Khi lau sạch mặt màn hình của máy chỉ dùng vải mềm làm sạch, không dùng chất tẩy rửa.

BẢO DƯỠNG

Trước khi bảo dưỡng phải rút phích điện

1. Khi máy bị dính dầu bẩn, phải làm sạch ngay tránh bị loang màu hoặc biến màu.
2. Sau khi làm sạch, cho thiết theo đúng trình tự vào vỏ thùng rồi cất nơi sạch thoáng mát.
3. Chỉ nên làm sạch bên ngoài của máy
4. Dùng chất rửa trung tính sau đó dùng khăn khô mềm lau sạch
5. Không dùng chất tẩy rửa, xăng dầu để lau sản phẩm.

NHỮNG SỰ CỐ THƯỜNG GẶP

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
Máy không chạy	• Chưa cắm dây vào ổ điện • Chưa bật công tắc • Máy hỏng	• Cắm dây vào ổ điện • Vặn núm tới vị trí cần dùng • Mang đi sửa
Không tắt được máy	• Chưa vạn núm công tắc về vị trí tắt • Máy hỏng	• Vặn núm công tắc về vị trí tắt • Mang đi sửa