SONY

5-057-920-**11**(1)

Television

Reference Guide

参考指南 / Hướng dẫn Tham khảo / Guide de référence / Справочник / คู่มืออ้างอิง / Panduan Referensi / دليل مرجعي / راهنمای مرجع

K-85S31D / 85S30 / 75S31D / 75S30 / 65S30 / 55S30
K-50S30 / 43S30



https://rd1.sony.net/help/tv/lga2/h_ga/

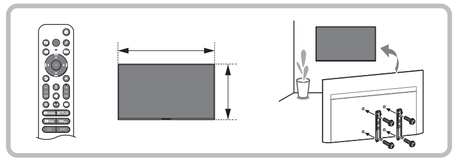

© 2024 Sony Corporation



(mm/мм/มิล./ مليمتر / ميلي متر)*1

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
K-85S31D / 85S30	1901 1901	1090 1090	73 73	43.6 43,6
K-75S31D / 75S30	1675 1675	962 962	73 73	30.7 30,7
K-65S30	1452 1452	836 836	72 72	20.7 20,7
K-55S30	1233 1233	713 713	72 72	15.4 15,4
K-50S30	1119 1119	649 649	70 70	12 12
K-43S30	964 964	563 563	69 69	9.9 9,9

(kg/кг/nn./ كيلوغرام/กิโลกรัม)*1

*1 (Approx. / ตัง / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / ประมาณ / Perkiraan / تقريبي / تقريباً)



(mm/мм/มิล./ مليمتر / ميلي متر)*1

	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓦ
K-85S31D / 85S30	1901 1901	1177 1177	456 456	45,2 45,2
K-75S31D / 75S30	1675 1675	1042 1042	410 410	32 32
K-65S30	1452 1452	909 909	334 334	21 21
K-55S30	1233 1233	784 784	334 334	15,7 15,7
K-50S30	1119 1119	714 714	267 267	12,2 12,2
K-43S30	964 964	629 629	266 266	10,1 10,1

(kg/кг/nn./ كيلوغرام/กิโลกรัม)*1

*1 (Approx. / ตัง / Xấp xỉ / Environ / Прибл. / ประมาณ / Perkiraan / تقريبي / تقريباً)

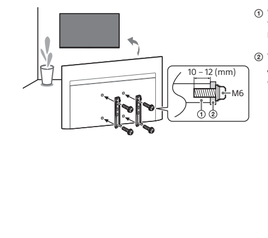

① Wall-Mount Attachment VS / ยึดติดผนัง VS / Phụ kiện treo tường VS / Accessoire de fixation murale VS / Крепление для настенной установки VS / ตัวยึดติดผนัง VS / Perangkat Tambahan Penyangga Dinding VS / مرفق التثبيت الجدارية VS / قطعه نصب دیواری

② Wall-Mount Bracket / ยึดติดผนัง / Giá đỡ Treo tường / Support de fixation murale / Кронштейн для настенной установки / อุปกรณ์ยึดติดผนัง / Braket Penyangga Dinding / كتيلة التثبيت الجدارية / پایه نصب دیواری

(mm) / (мм) / (มิล.) / (مم) / (میلی متر)

EN

About Manuals
Please retain the manuals for future reference.

Paper manual
Setup Guide (on top of the product) / Reference Guide (this manual) / Safety and Other Information.

Help Guide (On screen Manual)
- To open it, select [Settings] → [Help and feedback] → [Help] or select [Help] in the Home Menu, if [Help] does not exist, select [See all] → [Help].
- You can refer to the Help Guide with your smartphone (visit website provided on the front cover of Reference Guide).

Read and understand the contents of this manual before operating this product.

Note
- Instructions about "Installing the TV to the Wall" are included within this TV's instruction manual.
- Read the supplied safety documentation for additional safety information.
- Images and illustrations used in the supplied manuals are for reference and may differ from the actual product.
- Setting menus are subject to change without notice due to software updates. For latest information, visit Sony support website.

IMPORTANT - Read the End User Software Licence Agreement before using your Sony product. Using your product indicates your acceptance of the End User Software Licence Agreement. The software licence agreement between you and Sony is available online at Sony website (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) or on your product screen. Press 🔧(Quick Settings) on the remote control and select [Settings] → [System] → [About] → [Legal information] → [Notices and licences].

Location of the identification label
Labels for the TV Model No. and Power Supply rating are located on the rear of the TV.

Installing the TV to the Wall

Using the optional Wall-Mount Bracket (SU-WL850 or SU-WL450)*1 (not supplied)

To Customers:
For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors:
Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Wall-Mount Bracket Installation Information
For instructions on Wall-Mount Bracket installation, see the Installation Information (Wall-Mount Bracket) on the product page for your TV model.
https://www.sony-asia.com/support
- Follow the instruction guide provided with the Wall-Mount Bracket for your model. Sufficient expertise is required in installing this TV, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's weight.
- Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.
- Only qualified service personnel should carry out wall-mount installations.
- For safety reasons, it is strongly recommended that you use Sony accessories, including:
  — Wall-Mount Bracket SU-WL850
  — Wall-Mount Bracket SU-WL450
- Be sure to use the screws supplied with the Wall-Mount Bracket when attaching the Wall-Mount Bracket to the TV set. The supplied screws are designed as indicated by illustration when measured from the attaching surface of the Wall-Mount Bracket.
  The diameter and length of the screws differ depending on the Wall-Mount Bracket model.
  Use of screws other than those supplied may result in internal damage to the TV set or cause it to fall, etc.
- Be sure to store the unused screws and Table-Top Stand in a safe place until you are ready to attach the Table-Top Stand. Keep the screws away from small children.

*1 Only for limited region/country/model.

Troubleshooting

General troubleshooting for issues like: black screen, no sound, frozen picture, TV does not respond, or network is lost, do the following steps.

1. Restart your TV by pressing the power button on the remote control for about five seconds. Select [Restart] and TV will restart. If the TV does not recover, try unplugging the AC power cord (mains lead) then press the power button on the TV and release it. Wait for two minutes, and plug in the AC power cord (mains lead). Or, press the power button on the TV for about 40 seconds until the TV turns off.
2. Refer to the Help menu shown below.
3. Connect your TV to the Internet and perform a software update. Sony recommends you to keep your TV software updated. Software updates provide new features and performance improvements.
4. Visit Sony support website (information provided at the end of the supplied safety documentation).

When you plug in the TV, the TV may not be able to turn on for a while even if you press the power button on the remote control or the TV.
It takes time to initialize the system. Wait for about one minute, then operate it again.

The remote control does not function.
- Replace the batteries.

The parental lock password has been forgotten.
- Enter 4357 for the PIN and enter the new PIN.

For more information, refer to the Help Guide.
To open it, select [Settings] → [Help and feedback] → [Help] or select [Help] in the Home Menu, if [Help] does not exist, select [See all] → [Help].

Specifications

System
Panel system
LCD (Liquid Crystal Display) Panel, LED Backlight
TV system
Analogue: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Colour system
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Channel coverage
Analogue: UHF/VHF/Cable
Digital: UHF/VHF
Sound output (W)
10 + 10
Wireless technology
Protocol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Input/Output jacks
Antenna (aerial)/cable
75 ohm external terminal for RF input
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Two channel linear PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby Audio
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Power and others
Power requirements
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Energy Efficiency Class*1
(For Jordan only)
K-85S30: A
K-75S30: A
K-65S30: A
K-55S30: A
Screen size (measured diagonally) (Approx.)
(inches/cm)
K-85S31D / 85S30: 85 / 214.8
K-75S31D / 75S30: 75 / 189.3
K-65S30: 65 / 163.9
K-55S30: 55 / 138.8
K-50S30: 50 / 125.7
K-43S30: 43 / 108.0
Power consumption
Indicated on the rear of the TV
Power consumption*1
In [Standard] mode (W)
(For Jordan only)
K-85S30: 229
K-75S30: 179
K-65S30: 141
K-55S30: 110
Annual energy consumption*1 (kWh per year)
(For Jordan only)*2
K-85S30: 318
K-75S30: 248
K-65S30: 196
K-55S30: 153
Standby power consumption*1*3*4 (W)
Jordan/UAE/Egypt/Saudi Arabia: 0.50, Others: 0.5
Power consumption (in standby with all network ports connected)
Less than 5.00 W
Display resolution (horizontal × vertical) (pixels)
3 840 × 2 160
Output rating
500 mA (for USB 1), 900 mA (for USB 2)

Others
Operating temperature
0 °C – 40 °C
Operating humidity
10 % – 80 % RH (non-condensing)
Optional accessories
Wall-Mount Bracket: SU-WL850 (K-75S31D / 75S30 / 65S30 / 55S30 only), SU-WL450

*1 This information is for EU and other countries whose relevant regulation is based on EU energy labelling regulation.
*2 Energy consumption in kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
*3 Specified standby power is reached after the TV finishes necessary internal processes.
*4 Standby power consumption: will increase when your TV is connected to the network.

Note
- Optional accessories availability depends on countries/region/TV model/stock.
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply when using Google Assistant.
- Power consumption will increase when the built-in MIC is enabled as it is always listening.
- To turn on/off Wi-Fi, press 🔧(Quick settings) button on the remote control, then select [Settings] → [Network and Internet] → [Wi-Fi].
- Visit Sony website for more information on product specifications.

Trademark Information
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- TUXERA is a trademark of Tuxera Inc. in the US and other countries.

CS

关于说明书
请妥善保管这些说明书，以备日后参考之用。

纸质手册
设定指南（在本产品上方）/参考指南（本手册）/安全信息和其他信息。

帮助指南（电子手册）
- 想要打开帮助指南，请选择［设置］→［帮助和反馈］→［帮助］或查在电视机主菜单中选择［帮助］，如果［帮助］不存在，选择［查看全部］→［帮助］。
- 您还可以使用智能手机来查阅帮助指南（请访问参考指南封面上提供的网站）。

在使用本产品之前，请阅读并理解本手册的内容。

注意
- 本电视机使用说明书中包含关于“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 请阅读提供的安全文档，了解更多安全信息。
- 随附手册中使用的图像和插图仅供参考，可能与实际的产品不同。
- 由于软件更新，设置菜单如有变更，恕不另行通知。请访问 Sony 支持网站了解最新信息。

重要 – 在使用 Sony 产品之前，请先阅读最终用户软件许可协议。若使用您的产品，则表示您接受最终用户软件许可协议。您与 Sony 之间的软件许可协议可在 Sony 网站（https://www.sony.net/tv-software-licenses4/）上在线获取，也可在您产品的屏幕上获取。按遮控器上的 🔧（快速设置），选择［设置］→［系统］→［关于］→［法律信息］→［声明和许可］。

识别标签的位置
电视机型号和电源等级的标签位于电视机背面。

将电视机安装到墙壁上

使用可选的挂壁式支架（SU-WL850 或 SU-WL450）*1（未提供）

用户须知：
考虑到产品保护和安全性，Sony 强烈建议由 Sony 经销商或经授权的承包商执行电视机的安装。切勿试图自行安装。

Sony 经销商和承包商须知：
在本产品的安装、定期保养和检查过程中应充分注意安全性。

挂壁式支架安装信息
对于挂壁式支架安装说明，请参阅您的电视机型号的产品页面上的安装信息（挂壁式支架）。
https://www.sony-asia.com/support
- 依照符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的使用指南。安装此电视机需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。
- 对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。
- 只有合格的服务人员方可执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，包括：
  — 挂壁式支架 SU-WL850
  — 挂壁式支架 SU-WL450
- 在安装挂壁式支架时，请使用挂壁式支架随附的专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝未露的设计如图所示。由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。
  如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。
- 在您准备好安装台式底座之前，务必将未使用的螺丝和台式底座放在安全的地方。确保螺丝远离小龄儿童。

*1 仅针对有限的地区/国家/型号。

故障排除
对于诸如下列问题的一般故障排除：黑屏、没有声音、图像停顿、电视机没有反应或网络丢失，按下列步骤操作。
1. 按下遥控器上的电源按钮约五秒，重启电视机。选择［重新启动］，电视机将重启。若电视机没有恢复，尝试拔下交流电源线，然后按电视机上的电源按钮，再松开此按钮。等待两分钟，然后插入交流电源线。
   或者按电视机上的电源按钮约 40 秒，直到电视机关闭。
2. 请参阅下方所示的帮助菜单。
3. 将电视机连接到互联网并进行软件更新。Sony 建议您随时更新电视机软件。软件更新会提供新功能和性能改进。
4. 请访问 Sony 支持网站（相关信息位于提供的安全文档的末尾）。

电视机接入电源时，即使按下遥控器或电视机上的电源按钮，也可能在一段时间内无法打开。
初始化系统需要时间。请等待约一分钟，然后再操作。

遥控器不工作。
- 请更换电池。

忘记授听年龄限制的密码。
- 输入 PIN 码 4357，然后输入新的 PIN 码。

有关更多信息，请参考帮助指南。
想要打开帮助指南，请选择［设置］→［帮助和反馈］→［帮助］或查在电视机主菜单中选择［帮助］，如果［帮助］不存在，选择［查看全部］→［帮助］。

规格

系统
面板系统
LCD（液晶显示）面板，LED 背光灯
电视系统
模拟：B/G、I、D/K、M
数字：DVB-T/DVB-T2
彩色系统
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
频道覆盖范围
模拟：UHF/VHF/有线
数字：UHF/VHF
声音输出（W）
10 + 10
无线技术
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 协议
蓝牙® 版本 5.3

输入/输出插孔
天线/电缆
RF 输入用 75 欧姆外接端子
HDMI IN 1/2/3/4（HDMI IN 3 eARC/ARC）
DIGITAL AUDIO OUT（OPTICAL）
双声道线性 PCM：48 kHz 16 比特、Dolby Audio
USB 1/2
USB 1（USB 2.0，500 mA），USB 2（USB 3.2 Gen 1，900 mA）
LAN（10BASE-T/100BASE-TX）

电源和其他
电源要求
220 V – 240 V 交流电，50/60 Hz
能源效率等级*1
（仅限印度）
K-85S30：A
K-75S30：A
K-65S30：A
K-55S30：A
屏幕尺寸（对角线测量）（约）（英寸/cm）
K-85S31D / 85S30：85 / 214.8
K-75S31D / 75S30：75 / 189.3
K-65S30：65 / 163.9
K-55S30：55 / 138.8
K-50S30：50 / 125.7
K-43S30：43 / 108.0
消耗功率
显示于电视的背面
消耗功率*1
［标准］模式时（W）
（仅限印度）
K-85S30：229
K-75S30：179
K-65S30：141
K-55S30：110
年能量损耗*1（kWh/年）
（仅限印度）*2
K-85S30：318
K-75S30：248
K-65S30：196
K-55S30：153
待机功耗*1*3*4（W）
约旦/阿联酋/埃及/沙特阿拉伯：0.50、其他：0.5
显示器分辨率（水平 × 垂直）（点）
3 840 × 2 160
额定输出
500 mA（对应 USB 1），900 mA（对应 USB 2）

其他
操作温度
0 °C – 40 °C
运行环境湿度
10 % – 80 % 相对湿度（非冷凝）
选购附件
挂壁式支架：SU-WL850（仅限 K-75S31D / 75S30 / 65S30 / 55S30），SU-WL450

*1 本信息适用于欧盟和相关规定基于欧盟能源标签规定的其他国家。
*2 每年的能量损耗（kWh）是基于电视机运行 365 天且每天运作 4 小时计算的。实际能量损耗将视如何使用电视机而定。
*3 在电视机完成必要的内部程序后，会达到指定的待机功率。
*4 当电视机连接至网络时将增加待机消耗功率。

注意
- 选购附件的供应视国家/区域/电视机型号/存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 使用 Google 助理时，可能需要订阅服务和应用程序，并可能新增适用的条款、条件和/或费用。
- 当启用内置麦克风时，由于内置麦克风始终在收音，因此功耗会增加。
- 请访问 Sony 网站了解产品规格的详细信息。

商标信息
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- TUXERA 是 Tuxera Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

VN

Giới thiệu về tài liệu hướng dẫn
Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn để tham khảo sau này.

Sách hướng dẫn
Hướng dẫn Cài đặt (ở trên cùng của sản phẩm) / Hướng dẫn Tham khảo (hướng dẫn này) / Thông tin An toàn và các thông tin khác.

Hướng dẫn Trợ giúp (Hướng dẫn trên màn hình)
- Để mở, hãy chọn [Cài đặt] → [Trợ giúp và Phản hồi] → [Trợ giúp] hoặc chọn [Trợ giúp] trong Trình đơn Home, nếu không có mục [Trợ giúp], hãy chọn [Xem tất cả] → [Trợ giúp].
- Người dùng có thể tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp bằng điện thoại thông minh (truy cập trang web được cung cấp ở bìa trước của Hướng dẫn Tham khảo).

Đọc và hiểu nội dung của hướng dẫn này trước khi vận hành sản phẩm.

Lưu ý
- Phần hướng dẫn "Lắp TV lên tường" nằm trong sách hướng dẫn sử dụng TV này.
- Đọc tài liệu an toàn đi kèm để biết thêm các thông tin về an toàn.
- Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Menu cài đặt có thể thay đổi mà không cần thông báo do cập nhật về phần mềm. Để có thông tin mới nhất, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ của Sony.

QUAN TRỌNG - Đọc Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối trước khi sử dụng sản phẩm Sony của bạn. Việc bạn sử dụng sản phẩm cho biết bạn chấp nhận Thỏa thuận cấp phép phần mềm người dùng cuối. Thỏa thuận cấp phép phần mềm giữa bạn và Sony có sẵn trực tuyến tại trang web của Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) hoặc trên màn hình sản phẩm của bạn. Nhấn 🔧 (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa và chọn [Cài đặt] → [Hệ thống] → [Giới thiệu] → [Thông tin pháp lý] → [Thông báo và giấy phép].

Khi bạn rút phích cắm TV, TV có thể không bật lên trong giây lát ngay cả khi bạn nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa hoặc TV.
Cần thời gian để khởi chạy hệ thống. Hãy đợi khoảng một phút, sau đó bật lại.

Điều khiển từ xa không hoạt động.
- Thay pin.

Bị quên mật khẩu khóa của cha mẹ.
- Nhập 4357 để có mã PIN và nhập mã PIN mới.

Để biết thêm thông tin, tham khảo Hướng dẫn Trợ giúp.
Để mở, hãy chọn [Cài đặt] → [Trợ giúp và Phản hồi] → [Trợ giúp] hoặc chọn [Trợ giúp] trong Trình đơn Home, nếu không có mục [Trợ giúp], hãy chọn [Xem tất cả] → [Trợ giúp].

Thông số kĩ thuật

Hệ thống
Hệ thống Panel
LCD Pa-no (Màn hình tinh thể lỏng), Độ sáng nền LED
Hệ TV
Analog: B/G, I, D/K, M
Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2
Hệ thống màu
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Độ phủ kênh
Analog: UHF/VHF/Dây cáp
Kỹ thuật số: UHF/VHF
Ngõ ra âm thanh (W)
10 + 10
Công nghệ không dây
Giao thức IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Phiên bản Bluetooth® 5.3

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra
Ăngten/cáp
Đầu ra 75 ohm cho đầu vào RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM hai kênh tuyến tính: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Công suất và những thông số khác
Điện áp sử dụng
220 V ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Mức hiệt kiệm năng lượng*1
(Chỉ áp dụng với Jordan)
K-85S30: A
K-75S30: A
K-65S30: A
K-55S30: A
Kích thước màn hình (đo theo đường chéo) (Xấp xỉ)
(inch/cm)
K-85S31D / 85S30: 85 / 214,8
K-75S31D / 75S30: 75 / 189,3
K-65S30: 65 / 163,9
K-55S30: 55 / 138,8
K-50S30: 50 / 125,7
K-43S30: 43 / 108,0
Điện năng tiêu thụ
Ghi ở phía sau TV
Điện năng tiêu thụ*1
Ở chế độ [Tiêu chuẩn] (W)
(Chỉ áp dụng với Jordan)
K-85S30: 229
K-75S30: 179
K-65S30: 141
K-55S30: 110
Năng lượng tiêu thụ hàng năm*1 (kWh mỗi năm)
(Chỉ áp dụng với Jordan)*2
K-85S30: 318
K-75S30: 248
K-65S30: 196
K-55S30: 153
Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ*1*3*4 (W)
Jordan/UAE/Ai Cập/Ả Rập Xê Út: 0,50, Các nước khác: 0,5
Độ phân giải màn hình (chiều ngang × chiều dọc) (điểm)
3 840 × 2 160
Định mức công suất
500 mA (đối với USB 1), 900 mA (đối với USB 2)

Các thông số khác
Nhiệt độ vận hành
0 °C – 40 °C
Độ ẩm vận hành
10 % – 80 % RH (không ngưng tụ)
Phụ kiện tuỳ chọn
Giá đỡ Treo tường: SU-WL850 (chỉ dành cho K-75S31D / 75S30 / 65S30 / 55S30), SU-WL450

*1 Thông tin này chỉ dành cho EU và các quốc gia khác có quy định liên quan dựa theo quy định dán nhãn năng lượng của EU.
*2 Năng lượng tiêu thụ theo đơn vị kWh mỗi năm, dựa trên điện năng tiêu thụ của TV hoạt động 4 giờ mỗi ngày trong 365 ngày. Năng lượng tiêu thụ thực tế sẽ tùy thuộc vào cách sử dụng TV.
*3 Nguồn điện định mức ở chế độ chờ đạt sau khi TV hoàn tất các nhiệt trình cần thiết.
*4 Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ sẽ tăng nếu TV có kết nối mạng.

Lưu ý
- Các phụ kiện tùy chọn có thể đi kèm tùy thuộc vào quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
- Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- Có thể cần phải đăng ký các dịch vụ và ứng dụng và có thể áp dụng các điều khoản, điều kiện và/hoặc phí bổ sung khi sử dụng Trợ lý Google.
- Mức tiêu thụ điện năng sẽ tăng lên khi bật MIC tích hợp vì bộ phận này sẽ luôn ở trạng thái hoạt động.
- Truy cập trang web của Sony để biết thêm thông tin về thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Thông tin thương hiệu
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- TUXERA là thương hiệu đã đăng ký của Tuxera Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

FR

À propos des manuels
Conservez les manuels à titre de référence.

Manuel papier
Guide d'installation (sur le dessus du produit) / Guide de référence (ce manuel) / Sécurité et autres informations.

Guide d'aide (Manuel en ligne)
- Pour l'ouvrir, sélectionnez [Paramètres] → [Aide et commentaires] → [Aide] ou sélectionnez [Aide] dans le Menu d'accueil, si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Tout afficher] → [Aide].
- Vous pouvez vous reporter au Guide d'aide avec votre smartphone (allez sur le site Web indiqué sur la première de couverture du Guide de référence).

Veuillez lire et bien comprendre le contenu de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Remarque
- Les instructions relatives à l' « Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans le mode d'emploi du téléviseur.
- Lisez la documentation de sécurité fournie pour plus d'informations de sécurité.
- Les images et illustrations reprises dans les manuels fournis le sont à titre de référence et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.
- Les menus de configuration sont sujets à modification sans préavis en raison des mises à jour logicielles. Pour obtenir les informations les plus récentes, allez sur le site Web d'assistance Sony.

IMPORTANT – Lisez le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final avant d'utiliser votre produit Sony. Utiliser votre produit indique vous avez accepté le Contrat de licence logicielle de l'utilisateur final. Le contrat de licence logicielle entre vous et Sony est disponible en ligne sur le site Web Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) ou sur l'écran de votre produit. Appuyez sur 🔧(Paramètres rapides) sur la télécommande et sélectionnez [Paramètres] → [Système] → [À propos] → [Informations légales] → [Avis et licences].

Emplacement de l'étiquette d'identification
Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation du téléviseur se trouvent à l'arrière du téléviseur.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation du Support de fixation murale en option (SU-WL850 ou SU-WL450)*1 (non fourni)

À l'attention des clients :
Pour protéger le produit et pour des raisons de sécurité, Sony conseille vivement de confier l'installation de votre téléviseur à des revendeurs ou des installateurs agréés Sony. N'essayez pas de l'installer vous-même.

À l'attention des revendeurs et installateurs Sony :
Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Informations sur l'installation du Support de fixation murale
Pour obtenir les instructions de l'installation du Support de fixation murale, veuillez vous reporter à la section Informations sur l'installation [Support de fixation murale] sur la page du produit correspondant à votre modèle de téléviseur.
https://www.sony-asia.com/support
- Suivez le mode d'emploi fourni avec le Support de fixation murale de votre modèle. Une certaine expérience est requise pour installer ce téléviseur, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur.
- Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
  — Support de fixation murale SU-WL850
  — Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec le Support de fixation murale lors de la mise en place du Support de fixation murale sur le téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation du Support de fixation murale. Leur diamètre et leur longueur varient suivant le modèle de Support de fixation murale.
  L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.
- Assurez-vous de ranger les vis non utilisées et le support de table en lieu sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à fixer le support de table. Conservez les vis hors de portée des jeunes enfants.

*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles.

Dépannage

Pour les dépannages généraux tels que : écran noir, absence de son, image figée, téléviseur ne réagissant plus pas de réponse ou absence de perte de réseau, suivez les étapes ci-après.

1. Redémarrez votre téléviseur en appuyant sur la touche de mise en marche de la télécommande pendant environ cinq secondes. Sélectionnez [Redémarrer] et le téléviseur redémarre. Si le téléviseur n'est pas remis en état, essayez de débrancher le cordon d'alimentation secteur, puis appuyez sur le touche de mise en marche du téléviseur et relâchez-la. Attendez deux minutes et branchez le cordon d'alimentation secteur.
   Ou appuyez sur la touche de mise en marche sur le téléviseur pendant environ 40 secondes jusqu'à ce que le téléviseur se mette hors tension.
2. Reportez-vous au menu Aide illustré ci-dessous.
3. Raccordez votre téléviseur à Internet et effectuez une mise à jour du logiciel. Sony vous recommande de mettre à jour le logiciel de votre téléviseur régulièrement. Les mises à jour fournissent de nouvelles fonctionnalités et améliorent les performances.
4. Visitez le site Web d'assistance Sony (informations fournies à la fin de la documentation de sécurité jointe).

Lorsque vous branchez le téléviseur, il est possible que vous ne puissiez pas allumer le téléviseur immédiatement même si vous appuyez sur la touche de mise en marche de la télécommande ou du téléviseur.
L'initialisation du système prend du temps. Attendez environ une minute, puis utilisez-le normalement.

La télécommande ne fonctionne pas.
- Remplacez les piles.

Le mot de passe du verrouillage parental a été oublié.
- Saisissez 4357 comme code PIN et saisissez le nouveau code PIN.

Pour plus d'informations, consultez le Guide d'aide. Pour l'ouvrir, sélectionnez [Paramètres] → [Aide et commentaires] → [Aide] ou sélectionnez [Aide] dans le Menu d'accueil, si [Aide] n'existe pas, sélectionnez [Tout afficher] → [Aide].

Spécifications

Système
Type d'affichage
LCD (écran à cristaux liquides), Rétro-éclairage LED
Norme de télévision
Analogique : B/G, I, D/K, M
Numérique : DVB-T/DVB-T2
Norme de couleurs
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Canaux couverts
Analogique : UHF/VHF/Câble
Numérique : UHF/VHF
Sortie son (W)
10 + 10
Technologie sans fil
Protocole IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Version 5.3

Prises d'entrée/de sortie
Antenne/câble
Borne 75 ohms externe pour entrée RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM linéaire deux canaux : 48 kHz 16 bits, Dolby Audio
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Alimentation et autres
Alimentation
220 V – 240 V CA, 50/60 Hz
Classe d'efficacité énergétique*1
(Pour Jordanie uniquement)
K-85S30 : A
K-75S30 : A
K-65S30 : A
K-55S30 : A

EN

The remote control shape, layout, availability and function of remote control buttons may vary depending on your region/country/TV model/ TV settings.

*1 ⏻ (**Power**)
TV: Display TV channel list or switch to input.
🔧 (**Quick settings:**) Display Quick Settings.
-⊡ (**Input select:**) Display and select the input source, etc.
MENU (**Control menu:**) Display the Control menu.

*2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙: On screen menu navigation and selection.
⮌ (**Back**)
🏠 (**Home**)
🎙 (**Google Assistant / Microphone:**) Use Google Assistant*1*2 or voice search*1.

*3 🔊 + / – (**Volume**)
🔇 (**Mute**)*3
CH + / – (**Channel**)
✿ (**Dashboard:**) Display Dashboard.
▶II
ⓘ (**Guide:**) Display the digital programme guide of TV or TV box*4.

*4 **App buttons***5

*5 ⊟ (**Subtitle setting**)

*1 Only for limited region/country/model/ language.
*2 Google Assistant or voice search requires an Internet connection.
*3 Accessibility shortcut is available by pressing and holding 🔇 (Mute).
*4 [TV box setup] setting is required.
*5 Installation of the NETFLIX app may be required depending on your region/country.

*5 ⊟ (**Cài đặt phụ đề**)

*1 Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model/ ngôn ngữ.
*2 Trợ lý Google hoặc tìm kiếm bằng giọng nói cần có kết nối Internet.
*3 Có sẵn phím tắt truy cập bằng cách nhấn và giữ 🔇 (Tắt tiếng).
*4 Cần có cài đặt [Cài đặt TV box].
*5 Có thể cần cài đặt ứng dụng NETFLIX tùy theo khu vực/quốc gia của bạn.

FR

La forme de la télécommande, la disposition, la disponibilité et la fonction des touches de la télécommande peuvent varier selon votre région/pays/modèle de téléviseur/réglages du téléviseur.

*1 ⏻ (**Alimentation**)
TV : Affiche la liste des chaînes de télévision ou commute l'entrée.
🔧 (**Paramètres rapides) :** Pour afficher les Paramètres rapides.
-⊡ (**Sélection de l'entrée) :** Pour afficher et sélectionner la source d'entrée, etc.
MENU (**Menu de contrôle) :** Affichez le Menu de contrôle.

*2 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ / ⊙ : Navigation et sélection du menu à l'écran.
⮌ (**Retour**)
🏠 (**Accueil**)
🎙 (**Assistant Google / Microphone) :** Utilise l'Assistant Google*1*2 ou la recherche vocale*1.

*3 🔊 + / – (**Volume**)
🔇 (**Coupure du son**)*3
CH + / – (**Chaîne**)
✿ (**Tableau de bord) :** Affichage du tableau de bord.
▶II
ⓘ (**Guide) :** Affiche le guide des programmes numériques du téléviseur ou du Décodeur Câble/Satellite*4.

*4 **Touches d'applications***5

*5 ⊟ (**Réglage des sous-titres**)

*1 Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles et certaines langues.
*2 L'Assistant Google ou la recherche vocale nécessite une connexion à Internet.
*3 Le raccourci de l'accessibilité est disponible en maintenant enfoncé 🔇 (Coupure du son).
*4 Le réglage [Configuration de votre décodeur Câble/Satellite] est nécessaire.
*5 L'installation de l'application NETFLIX peut être requise en fonction de votre région/pays.

RU

**Форма, расположение, наличие и функции кнопок пульта дистанционного управления зависят от региона/страны/модели/ параметров

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ) (pouces/cm)
K-85531D / 85530 : 85 / 214,8
K-75531D / 75530 : 75 / 189,3
K-65530 : 65 / 163,9
K-55530 : 55 / 138,8
K-50530 : 50 / 125,7
K-43530 : 43 / 108,0
Consommation électrique
Indiqué à l'arrière du téléviseur
Consommation électrique*1
En mode [Standard] [W]
(Pour Jordanie uniquement)
K-85530 : 229
K-75530 : 179
K-65530 : 141
K-55530 : 110
Consommation énergétique annuelle*1 (kWh par an)
(Pour Jordanie uniquement)*2
K-85530 : 318
K-75530 : 248
K-65530 : 196
K-55530 : 153
Consommation électrique en veille*1*3*4 (W)
Jordanie/EAU/Égypte/Arabie saoudite : 0,50, Autres : 0,5
Résolution d'affichage (horizontal × vertical) (points)
3 840 × 2 160
Puissance de sortie nominale
500 mA (pour USB 1), 900 mA (pour USB 2)

Autres
Température de fonctionnement
0 °C – 40 °C
Humidité de fonctionnement
10 % – 80 % HR (sans condensation)
Accessoires en option
Support de fixation murale : SU-WL850 (K-75531D / 75530 / 65530 / 55530 uniquement), SU-WL450

*1 Ces informations s'appliquent à l'UE ainsi qu'aux pays dont la législation applicable est conforme aux règlements de l'UE en matière d'étiquetage énergétique.
*2 Consommation énergétique en kWh par an, en considérant la consommation électrique du poste lorsqu'il reste allumé 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépendra du mode d'utilisation du téléviseur.
*3 La consommation spécifiée en mode de veille est atteinte une fois que le téléviseur a terminé tous les processus internes nécessaires.
*4 La consommation électrique en veille augmentera lorsque votre téléviseur sera connecté au réseau.

Remarque
- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Des abonnements à des services et à des applications peuvent être requis et des conditions, des frais et/ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer lorsque vous utilisez l'Assistant Google.
- La consommation électrique augmente lorsque le micro est activé puisqu'il reste à l'écoute.
- Rendez-vous sur le site Web de Sony pour plus d'informations sur les spécifications du produit.

Informations sur les marques commerciales
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- TUXERA est une marque déposée de Tuxera Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

RU

О руководствах
Пожалуйста, сохраняйте руководства для консультаций в будущем.

Руководство в бумажном виде
Руководство по установке (сверху изделия) / справочник (в данном руководстве) / сведения о безопасности и другая информация.

Справочное руководство (экранное руководство)
- Чтобы открыть его, выберите [Настройки] → [Справка/отзыв] → [Справка] или выберите [Справка] в меню "Дом". Если [Справка] не существует, выберите [Ещё] → [Справка].
- Также доступ к справочному руководству можно получить с помощью смартфона (перейдите на веб-сайт, адрес которого указан на обложке справочника).

Прочтите содержание этого руководства перед эксплуатацией данного изделия.

Примечание
- Инструкции "Установка телевизора на стену" содержатся в данном руководстве по эксплуатации телевизора.
- Для получения дополнительных сведений по безопасности ознакомьтесь прилагаемой документацией об безопасности.
- Рисунки и изображения, используемые в руководстве, поставляемом вместе с изделием, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.
- Меню настройки могут быть изменены без уведомления из-за обновления программного обеспечения. Самую актуальную информацию см. на веб-сайте поддержки Sony.

ВАЖНО - Перед пользованием этим продуктом Sony прочтите Лицензионное соглашение с конечным пользователем программного обеспечения. Пользование данным продуктом означает принятие ваеми Лицензионного соглашения с конечным пользователем программного обеспечения. Лицензионное соглашение между вами и Sony доступно в режиме онлайн на веб-сайте Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) или на экране вашего продукта. Нажмите (Быстрые настройки) на пульте дистанционного управления и выберите [Настройки] → [Система] → [Об устройстве] → [Юридическая информация] → [Примечания и лицензии].

Расположение идентифицирующей этикетки
Наклейки с номером модели и потребляемой мощностью расположены на задней панели телевизора.

Установка телевизора на стену

Использование дополнительного кронштейна для настенной установки (SU-WL850 или SU-WL450)*1 (не входит в комплект)

К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Сведения по монтажу с помощью кронштейна для настенной установки
Для получения инструкций по установке Кронштейна для настенной установки см. сведения об установке (Кронштейн для настенной установки) на странице вашей модели телевизора.
https://www.sony-asia.com/support

- Следуйте входящим в комплект Кронштейна для настенной установки инструкциям, относящимся к данной модели. Для правильной установки телевизора необходим достаточный опыт, в особенности при соединении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора.
- Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
  — Кронштейн для настенной установки SU-WL850
  — Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- Обязательно используйте винты, прилагаемые к кронштейну для настенной установки, когда будете прикреплять кронштейн для настенной установки к телевизору. Прилагаемые винты имеют конструкцию, которая указана на рисунке, при измерении от контактной поверхности Кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различаются в зависимости от модели кронштейна для настенной установки.
  Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т. д.
- Храните неиспользующиеся винты и настольную подставку в надежном месте, пока не будете готовы закрепить настольную подставку. Храните винты в недоступном для детей месте.

*1 Только для определенных регионов/стран/моделей.

Поиск неисправностей

Основные способы поиска и устранения неисправностей для следующих проблем: пустой экран, отсутствие звука, замерзший кадр, отсутствие реакции телевизора при нажатии кнопок, потеря сети. При возникновении данных проблем выполните следующие действия.

1 Перезапустите телевизор, нажимая кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение около пяти секунд. Выберите [Перезагрузить] для перезапуска телевизора. Если телевизор не возвращается в предыдущий режим, попробуйте отсоединить кабель питания переменного тока (сетевой кабель), а затем нажмите кнопку питания на телевизоре и отпустите ее. Подождите две минуты, а затем снова подключите кабель питания переменного тока (сетевой кабель).
  Или нажмите и удерживайте кнопку питания на телевизоре в течение около 40 секунд, пока телевизор не выключится.
2 См. меню справки ниже.
3 Подключите телевизор к Интернету и выполните обновление программного обеспечения. Компания Sony рекомендует своевременно обновлять программное обеспечение телевизора. Благодаря обновлению программного обеспечения улучшаются рабочие характеристики телевизора, а также доступны новые функции.
4 Посетите веб-сайт поддержки Sony (информация представлена в конце прилагаемой документации по безопасности).

При включении телевизор может некоторое время не включаться — даже при нажатии кнопки питания на пульте дистанционного управления или самом телевизоре.
Для инициализации системы требуется некоторое время. Подождите примерно одну минуту, затем повторите попытку.

Не работает пульт дистанционного управления.
- Замените батарейки.

Забыли пароль для функции "Замок от детей".
- Введите 4357 в качестве PIN-кода и введите новый PIN-код.

Для получения дополнительной информации см. Справочное руководство. Чтобы открыть его, выберите [Настройки] → [Справка/отзыв] → [Справка] или выберите [Справка] в меню "Дом". Если [Справка] не существует, выберите [Ещё] → [Справка].

Технические характеристики

Система
Система панели
Панель ЖКД (жидкокристаллический дисплей), Светодиодная подсветка
Система телевещания
Аналоговый: B/G, I, D/K, M
Цифровой: DVB-T/DVB-T2
Система цвета
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Диапазон принимаемых каналов
Аналоговый: UHF/VHF/кабель
Цифровой: UHF/VHF
Выход звука (Вт)
10 + 10
Беспроводная технология
Протокол IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® версии 5.3

Входные/выходные разъемы
Антенна/кабель
Внешний разъем 75 Ом для RF-входа
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Двухканальный линейный PCM: 48 кГц 16 бит, Dolby Audio
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 мА), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 мА)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

Электропитание и прочее
Требования по электропитанию
220 В – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
Класс энергопотребления*1
(Только для Иордании)
K-85530: A
K-75530: A
K-65530: A
K-55530: A
Размер экрана (по диагонали) (прибл.) (дюймов/см)
K-85531D / 85530: 85 / 214,8
K-75531D / 75530: 75 / 189,3
K-65530: 65 / 163,9
K-55530: 55 / 138,8
K-50530: 50 / 125,7
K-43530: 43 / 108,0
Энергопотребление
Указана на задней панели телевизора
Энергопотребление*1
В режиме [Стандартный] [Вт]
(Только для Иордании)
K-85530: 229
K-75530: 179
K-65530: 141
K-55530: 110
Ежегодное энергопотребление*1 (в кВт·ч за год)
(Только для Иордании)*2
K-85530: 318
K-75530: 248
K-65530: 196
K-55530: 153

Мощность, потребляемая в дежурном режиме*1*3*4 [Вт]
Иордания/ОАЭ/Египет/Саудовская Аравия: 0,50, Прочее: 0,5
Разрешение экрана (по горизонтали × по вертикали) [точек]
3 840 × 2 160
Выходные параметры
500 мА (для USB 1), 900 мА (для USB 2)

Прочее
Рабочая температура
0 °C – 40 °C
Рабочая относительная влажность
10 – 80 % (без конденсации)
Дополнительные принадлежности
Кронштейн для настенной установки: SU-WL850 (только K-75531D / 75530 / 65530 / 55530), SU-WL450

*1 Эта информация предназначена для стран ЕС и других стран, в основе соответствующих норм которых лежат нормы по энергетической маркировке ЕС.
*2 За потребление электроэнергии в кВт·ч за год принято энергопотребление телевизора, работающего 4 часа в день в течение 365 дней. Фактическое энергопотребление будет напрямую зависеть от способа использования телевизора.
*3 Указанная величина потребления потребления в режиме ожидания достигается после того, как телевизор выполнит необходимые внутренние процессы.
*4 Потребляемая мощность в режиме ожидания увеличится при подключении телевизора к сети.

Примечание
- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Могут потребоваться подписки для служб и приложений, а также применяться дополнительные положения, условия и/или тарифы оплаты при пользовании Google Ассистентом.
- Энергопотребление повышается, так как встроенный микрофон всегда выполняет прослушивание, когда он включен.
- Для получения дополнительных сведений о технических характеристиках продукта см. веб-сайт Sony.

Информация о торговых марках
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- TUXERA является зарегистрированным товарным знаком Tuxera Inc. в США и других странах.

TH

เกี่ยวกับคู่มือ
ฯ ต่อไปนี้ใน ไประกับคู่มือไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคตนะคะ

คู่มือแบบระดาษ
คู่มือการตั้งค่า (ที่ด้านบนของผลิตภัณฑ์) / คู่มืออ้างอิง (คู่มือฉบับนี้) / ข้อมูลความปลอดภัยและอื่นๆ

คู่มือช่วยเหลือ (คู่มือบนหน้าจอ)
- หากต้องการเปิด ให้เลือก [การตั้งค่า] → [ความช่วยเหลือและความคิดเห็น] → [ช่วยเหลือ] หรือเลือก [ช่วยเหลือ] ในหน้าแรกของเมนู หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [ดูทั้งหมด] → [ช่วยเหลือ]
- คุณยังสามารถดูคู่มือช่วยเหลือได้จากสมาร์ทโฟน (ไปที่เว็บไซต์ที่ไฟไว้บนปกด้านหน้าของคู่มืออ้างอิง)

อ่านเอกสารความเข้าใจเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ
- คำแนะนำเกี่ยวกับ "การติดตั้งทีวีบนผนัง" รวมอยู่ในคู่มือการใช้งานทีวีฉบับนี้
- ไปรดอ่านเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่ให้มาด้วยสำหรับข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติม
- รูปภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือที่ให้มานั้นมีไว้สำหรับอ้างอิง และอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
- เมนูการตั้งค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ สำหรับข้อมูลล่าสุด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Sony

สำคัญ - อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลายก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ Sony ของคุณ
การใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ หมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ขั้นปลาย คุณสามารถดูข้อตกลงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระหว่างคุณกับ Sony ได้ล่วงหน้าบนหรือออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) หรือบนหน้าจอผลิตภัณฑ์ของคุณ กด (การตั้งค่า) เลือก [ความช่วยเหลือและความคิดเห็น] → [การตั้งค่า] → [ระบบ] → [เกี่ยวกับ] → [ข้อมูลทางกฎหมาย] → [ประกาศและสัญญาอนุญาต]

ตำแหน่งของป้ายแสดงรายละเอียด
ป้ายแสดงหมายเลขรุ่นและอัตราจ่ายไฟอยู่ในตำแหน่งด้านหลังของเครื่อง

การติดตั้งทีวีบนผนัง

การใช้อุปกรณ์ยึดติดผนังแขวน (SU-WL850 หรือ SU-WL450)*1 (ไม่ได้มาด้วย)

สำหรับลูกค้า:
สำหรับการป้องกันผลิตภัณฑ์และเพื่อความปลอดภัย Sony ขอแนะนำว่าการติดตั้งทีวีของท่านควรดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้งที่ได้รับการแต่งตั้ง หำมกำรกำรติดตั้งด้วยตนเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่าย Sony และผู้รับติดตั้ง:
ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างการติดตั้ง, การบำรุงรักษาตามระยะเวลา และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยนะ

ข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนัง
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการติดอุปกรณ์ยึดติดผนัง โปรดดูข้อมูลการติดตั้ง (อุปกรณ์ยึดติดผนัง) บนหน้าเพิ่มเติมที่สำหรับรุ่นทีวีของคุณ
https://www.sony-asia.com/support
- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานที่ให้มากับอุปกรณ์ยึดติดผนังสำหรับรุ่นของคุณ การติดตั้งทีวีที่ล้อง่อาจทำความชำนาญเป็นพิเศษโดยเฉพาะการทำหมดความเชี่ยงของแผ่นรำรวมาจรอรับน้ำหนักของทีวีได้
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดหรือการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง
- การติดตั้งเข้ากับผนังที่ต้องการเจาะรูเพื่อเพิ่มความทำงานรับการที่ผ่านเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัยของแน่นำให้ทำนใช้อุปกรณ์ยึดติดของ Sony ซึ่งประกอบด้วย:
  — อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL850
  — อุปกรณ์ยึดติดผนัง SU-WL450
- เมื่อจะติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดผนังเข้ากับเครื่องทีวีต้องใช้สกรูที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ยึดติดผนัง สกรูที่ให้มานั้นถูกกำหนดไว้สำหรับเมื่อผลิตในรูปนิ้วมือจากผิวด้านหน้าของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  เส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของสกรูจะแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของอุปกรณ์ยึดติดผนัง
  การใช้สกรูซึ่งนอกเหนือจากที่ให้มา อาจทำให้ภายในเครื่องทีวีชำรุดหรือทำให้ทีวีหล่นลงมา เป็นต้น
- โปรดเก็บสกรูที่ไม่ได้ใช้และเป็นของแบบตั้งได้ะไว้ในที่ที่ปลอดภัยจนกว่าท่านจะพร้อมติดตั้งเป็นของแบบตั้งได้ะ เก็บสกรูให้พ้นมือเด็กเล็ก

*1 สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, ที่รีโมตเสนอง, หรือเครือข่ายขาดไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 รีสตาร์ททีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที เลือก [รีสตาร์ท] และทีวีจะทำการเริ่มต้นใหม่ หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะปกติ ให้ถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีแล้วปล่อย ของอนาทีแล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) หรือกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวีปิด
2 ไปรดดูแนวปฏิบัติที่แสดงด้านล่าง
3 ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ Sony แนะนำให้คุณติดตามซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องของคุณ การอัพเดทซอฟท์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
4 ไปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sony (สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วนท้ายของเอกสารความปลอดภัยที่มาด้วย)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้หัก หนึ่งแม้ว่าจะ กดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม
การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดระบระมาณ 1 นาที แล้วจึงใช้งานอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหัสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม
- ป้อนรหัส PIN เป็น 4357 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ หากต้องการเปิด ให้เลือก [การตั้งค่า] → [ความช่วยเหลือและความคิดเห็น] → [ช่วยเหลือ] หรือเลือก [ช่วยเหลือ] ในหน้าแรกของเมนู หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [ดูทั้งหมด] → [ช่วยเหลือ]

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบ
ระบบแผงหน้าจอ
หน้าจอ LCD (Liquid Crystal Display) ไฟฉากหลัง LED
ระบบทีวี
อนาล็อก: B/G, I, D/K, M
ดิจิตอล: DVB-T/DVB-T2
ระบบสี
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
ช่องสัญญาณที่รับได้
อนาล็อก: UHF/VHF/สายสัญญาณ
ดิจิตอล: UHF/VHF
เสียงออก (วัตต์)
10 + 10
เทคโนโลยีไร้สาย
โพรโตคอล IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® เวอร์ชัน 5.3

ช่องต่อสัญญาณเข้า/ออก
สายอากาศ/สายสัญญาณ
ช่องต่อภายนอก 75 โอห์ม สำหรับสัญญาณเข้า RF
HDMI IN 1/2/3/4 (HDMI IN 3 eARC/ARC)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
PCM เชิงเส้นของช่องสัญญาณ: 48 kHz 16 บิต, Dolby Audio
USB 1/2
USB 1 (USB 2.0, 500 mA), USB 2 (USB 3.2 Gen 1, 900 mA)
LAN (10BASE-T/100BASE-TX)

พลังงานและอื่นๆ
ความต้องการพลังงาน
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน*1
(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)
K-85530: A
K-75530: A
K-65530: A
K-55530: A
ขนาดหน้าจอ (วัดแนวทแยงมุม) (ประมาณ) (นิ้ว/ซม.)
K-85531D / 85530: 85 / 214.8
K-75531D / 75530: 75 / 189.3
K-65530: 65 / 163.9
K-55530: 55 / 138.8
K-50530: 50 / 125.7
K-43530: 43 / 108.0
ความต้องเป็นต้องพลังงาน
ระบุไว้ที่ด้านหลังของทีวี
ความต้องเป็นต้องพลังงาน*1
ในโหมด [ปกติ] (วัตต์)
(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)
K-85530: 229
K-75530: 179
K-65530: 141
K-55530: 110
ความต้องเป็นต้องพลังงานต่อปี*2 (kWh ต่อปี)
(สำหรับจอร์แดนเท่านั้น)*2
K-85530: 318
K-75530: 248
K-65530: 196
K-55530: 153
ความต้องเป็นต้องพลังงานสแตนด์บาย*3 (W)
จอร์แดน/UAE/อียิปต์/ซาอุดิอาระเบีย: 0.50, อื่นๆ: 0.5
ความละเอียดหน้าจอ (แนวนอน × แนวตั้ง) (จุดภาพ)
3 840 × 2 160
อัตรากำลังขับ
500 mA (สำหรับ USB 1), 900 mA (สำหรับ USB 2)

อื่นๆ
อุณหภูมิใช้งาน
0 °C – 40 °C
ความชื้นในการทำงาน
10 % – 80 % RH (ไม่มีการควบแน่น)
อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์ยึดติดผนัง: SU-WL850 (K-75531D / 75530 / 65530 / 55530 เท่านั้น), SU-WL450

*1 ข้อมูลนี้ใช้สำหรับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นที่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายการติดฉลากพลังงานของสหภาพยุโรป
*2 ความอื่นเป็นต้องพลังงานในหน่วย kWh ต่อปี คำนวณจากความอื่นเป็นต้องพลังงานเมื่อใช้งานโทรทัศน์ 4 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 365 วัน ความอื่นเป็นต้องพลังงานที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการใช้โทรทัศน์
*3 กำลังไฟในโหมดพร้อมใช้งานถึงค่าที่ระบุหลังจากที่ว่าง กระบวนการภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว
*4 ความอื่นเป็นต้องพลังงานในโหมดพร้อมใช้งานจะเพิ่มขึ้นขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

หมายเหตุ
- อุปกรณ์เสริมที่สามารถหาซื้อได้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาค/รุ่น ที่ว่างสินค้าในคลัง
- แบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- อาจต้องสมัครรับบริการและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน และอาจมีข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้งาน Google Assistant
- การสิ้นเปลืองพลังงานจะเพิ่มมากขึ้นหากมีการใช้งานไมโครโฟนตลอดเวลา
- ไปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ของ Sony

*1 ลำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับกรณีดังต่อไปนี้: จอดำ, ไม่มีเสียง, ภาพไม่เคลื่อนไหว, รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน, หรือเครือข่ายขาดไป ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 รีสตาร์ททีวีโดยกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณห้าวินาที เลือก [รีสตาร์ท] และทีวีจะทำการเริ่มต้นใหม่ หากทีวีไม่กลับสู่สภาวะปกติ ให้ถอดปลั๊กไฟ AC (สายไฟหลัก) แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดที่ทีวีแล้วปล่อย ของอนาทีแล้วจึงเสียบสายไฟ AC (สายไฟหลัก) หรือกดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ประมาณ 40 วินาทีจนทีวีปิด
2 ไปรดดูแนวปฏิบัติที่แสดงด้านล่าง
3 ต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ตแล้วจึงทำการอัพเดทซอฟท์แวร์ Sony แนะนำให้คุณติดตามซอฟท์แวร์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องของคุณ การอัพเดทซอฟท์แวร์จะเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ๆ และช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
4 ไปรดไปที่เว็บไซต์ของ Sony (สามารถดูข้อมูลได้ที่ส่วนท้ายของเอกสารความปลอดภัยที่มาด้วย)

เมื่อเสียบปลั๊กทีวี ท่านจะไม่สามารถเปิดทีวีได้หัก หนึ่งแม้ว่าจะ กดปุ่มเปิด/ปิดที่รีโมทคอนโทรลหรือที่ทีวีก็ตาม
การเริ่มต้นระบบต้องใช้เวลา โปรดระบระมาณ 1 นาที แล้วจึงใช้งานอีกครั้ง

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
- เปลี่ยนแบตเตอรี่

ลืมรหัสผ่านสำหรับการกำหนดอายุผู้รับชม
- ป้อนรหัส PIN เป็น 4357 แล้วป้อนรหัส PIN ใหม่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือ หากต้องการเปิด ให้เลือก [การตั้งค่า] → [ความช่วยเหลือและความคิดเห็น] → [ช่วยเหลือ] หรือเลือก [ช่วยเหลือ] ในหน้าแรกของเมนู หากไม่พบ [ช่วยเหลือ] ให้เลือก [ดูทั้งหมด] → [ช่วยเหลือ]

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- TUXERA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Tuxera Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ID

Tentang Manual
Harap simpan manual untuk referensi di masa mendatang.

Buku petunjuk dalam bentuk cetak
Panduan Penyetelan (di atas produk)/Panduan Referensi (buku petunjuk ini)/Informasi Keselamatan dan Lainnya.

Petunjuk Penggunaan (Panduan di Layar)
- Untuk membukanya, pilih [Setelan] → [Bantuan & Masukan] → [Bantuan] atau pilih [Bantuan] di Menu Awal, jika [Bantuan] tidak ada, pilih [Lihat semua] → [Bantuan].
- Anda dapat melihat petunjuk Penggunaan menggunakan smartphone (buka situs web yang tertera di sampul depan Panduan Referensi).

Baca dan pahami isi buku petunjuk ini sebelum mengoperasikan produk ini.

Catatan
- Petunjuk untuk "Pemasangan TV di Dinding" disediakan di dalam petunjuk penggunaan TV ini.
- Baca dokumen keselamatan yang disertakan untuk informasi keselamatan tambahan.
- Gambar dan ilustrasi yang digunakan dalam buku petunjuk yang disertakan adalah untuk referensi dan bisa berbeda dari produk yang sebenarnya.
- Menu pengaturan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena pembaruan perangkat lunak. Untuk informasi terbaru, buka situs web dukungan Sony.

PENTING - Baca Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Pengguna Akhir sebelum menggunakan produk Sony Anda. Dengan menggunakan produk berarti Anda menerima Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Pengguna Akhir. Perjanjian lisensi perangkat lunak antara Anda dan Sony tersedia secara online di situs web Sony (https://www.sony.net/tv-software-licenses4/) atau di layar produk Anda. Tekan (Pengaturan Cepat) pada remote control lalu pilih [Setelan] → [System] → [Tentang] → [Informasi hukum] → [Pemberitahuan dan lisensi].

Lokasi label identifikasi
Label untuk No. Model TV dan rating Catu Daya ada di bagian belakang TV.

Pemasangan TV di Dinding

Menggunakan Braket Penyangga Dinding optional (SU-WL850 atau SU-WL450)*1 (tidak disertakan)

Untuk konsumen:
Untuk perlindungan terhadap produk dan alasan keamanan, Sony sangat merekomendasikan pemasangan TV dilakukan oleh dealer Sony atau kontraktor berlisensi. Jangan menempatkan sendiri.

Untuk dealer Sony dan kontraktor:
Berikan perhatian khusus pada keamanan saat melakukan pemasangan, perawatan periodik dan pemeriksaan produk ini.

Informasi Pemasangan Braket Penyangga Dinding
Untuk petunjuk mengenai pemasangan Braket Penyangga Dinding, lihat Informasi Pemasangan (Braket Penyangga Dinding) di halaman produk untuk model TV Anda.
https://www.sony-asia.com/support
- Ikuti panduan petunjuk yang diberikan bersama dengan Braket Penyangga Dinding untuk model Anda. Keahlian yang cukup diperlukan dalam pemasangan TV ini, terutama untuk menentukan kekuatan dinding dalam menahan berat TV.
- Sony tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau cedera yang disebabkan karena penanganan yang tidak benar atau akibat instalasi yang tidak tepat.
- Hanya personil yang memenuhi kualifikasi yang boleh melakukan pemasangan di dinding.
- Untuk alasan keselamatan, kami sangat menyarankan Anda menggunakan aksesori Sony, termasuk:
  — Braket Penyangga Dinding SU-WL850
  — Braket Penyangga Dinding SU-WL450
- Pastikan Anda menggunakan sekrup yang disertakan dengan Braket Penyangga Dinding ketika memasang Braket Penyangga Dinding ke TV. Sekrup yang disertakan dirancang seperti yang ditunjukkan oleh kestrasi ketika diukur dari permukaan pemasangan Braket Penyangga Dinding.
  Diameter dan panjang sekrup berbeda-beda tergantung pada model Braket Penyangga Dinding.
  Penggunaan sekrup yang lain daripada yang disertakan dapat mengakibatkan kerusakan internal pada TV atau menyebabkan TV terjatuh, dll.
- Pastikan untuk menyimpan sekrup yang tidak digunakan dan Penyangga di Atas Meja di tempat yang aman sampai Anda siap untuk memasang Penyangga di Atas Meja. Jauhkan sekrup dari anak kecil.

*1 Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu.

Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah umum untuk masalah seperti: layar gelap, tidak ada suara, gambar yang membeku, TV tidak merespon, atau jaringan hilang, lakukan langkah-langkah berikut.

1 Mulai ulang TV Anda dengan menekan tombol daya pada remote control selama sekitar lima detik. Pilih [Mulai ulang] dan TV akan dimulai ulang. Jika TV tidak pulih, coba cabut kabel daya listrik (kabel listrik) kemudian tekan tombol daya pada TV lalu lepaskan. Tunggu dua menit, lalu colokkan kabel daya listrik (kabel listrik). Atau, tekan tombol daya pada TV selama sekitar 40 detik sampai TV mati.
2 Lihat menu Bantuan yang ditunjukkan di bawah ini.
3 Hubungkan TV ke Internet dan lakukan pembaruan perangkat lunak. Sony menyarankan agar Anda memperbarui perangkat lunak TV Anda secara berkala. Pembaruan perangkat lunak menyediakan fitur baru dan peningkatan kinerja.
4 Kunjungi situs web dukungan Sony (informasi diberikan pada bagian akhir dokumentasi keselamatan yang disertakan pada perangkat ini).

Saat Anda mencolokkan kabel TV, TV mungkin tidak menyala beberapa saat meskipun Anda menekan tombol daya pada remote control atau TV.
Perlu waktu untuk memulai sistem. Tunggulah sekitar satu menit, lalu nyalakan lagi.

Remote tidak berfungsi.
- Ganti baterai.

Lupa kata sandi kunci orang tua.
- Masukkan 4357 untuk PIN lalu masukkan PIN yang baru.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Petunjuk Penggunaan. Untuk membukanya, pilih [Setelan] → [Bantuan & Masukan] → [Bantuan] atau pilih [Bantuan] di Menu Awal, jika [Bantuan] tidak ada, pilih [Lihat semua] → [Bantuan].

Spesifikasi

Sistem
Sistem panel
Panel LCD (Liquid Crystal Display), LED backlight
Sistem TV
Analog: B/G, I, D/K, M
Digital: DVB-T/DVB-T2
Sistem warna
PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43
Cakupan saluran
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF
Keluaran suara (Watt)
10 + 10
Teknologi nirkabel
Protokol IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth