SOUNARC

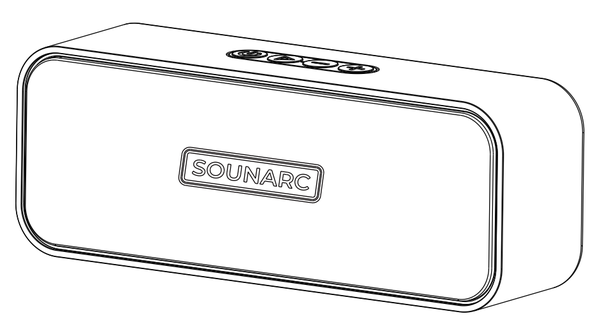

SOUNARC P2
Portable Speaker

User Guide

CONTENTS

English .... 01~05
Italiano .... 06~10
Español .... 11~15
Deutsch .... 16~20
Français .... 21~25
русский .... 26~30

English

Thank you for purchasing the SOUNARC P2 Portable Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: **support@sounarc.com**

Package Contents

1 x SOUNARC P2 Portable Speaker
1 x Aux-in Cable
1 x Type-C Charging Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual

Button Configuration

① Power On/Power Off
② Play/Pause
③ Microphone
④ Volume-/Previous Track
⑤ Volume+/Next Track
⑥ Bluetooth Indicator/
Stereo Pairing Indicator/
Charging Indicator
⑦ Type-C Charging Port
⑧ Reset Hole*
⑨ USB-A Port
⑩ Aux-in Port
⑪ Micro SD/TF Card Slot

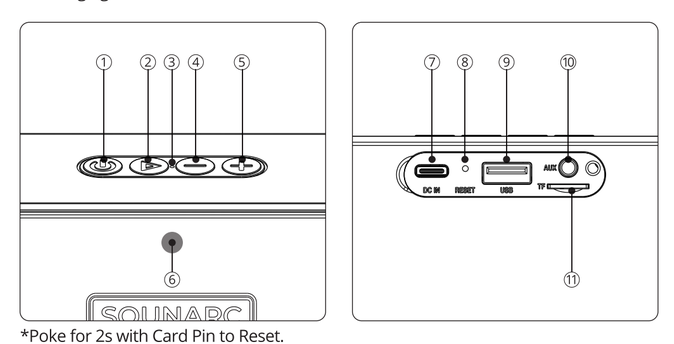

*Poke for 2s with Card Pin to Reset.

How to use

Turn on/Turn off
Press 'Power button' for 2s.



Enter Stereo Pairing Mode
1. Turn on two speakers first.



2. Double Press the 'Power button' of either speaker to enter stereo pairing mode with the blue indicator flashes.



3. If paired successfully, the Bluetooth indicator of the host speaker will flash blue while the vice speaker will stay blue.



4. Search and click 'SOUNARC P2' to pair.

Exit Stereo Pairing Mode
Double Press the 'Power button' of either speaker to exit stereo pairing mode.



Aux-in Mode
Simply connect the speaker to your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode
After plugging in a TF/Micro SD card, the speaker will automatically switch to TF/Micro SD card playing mode.

USB Flash Drive Mode
After plugging a U-Disk, the speaker will automatically switch to U-Disk playing mode.

Auto Power Off
The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	P2
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Decoding	SBC
Bluetooth Profiles	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
Bluetooth Range	18m/59ft
Frequency Range	80Hz-20KHz
Playtime	Up to 15 Hours(Varied by Volume Level & Audio Contents)
Battery Capacity	3.7V/1500mAh
Input Power	5V/1A via Type-C Port
Output Power	10W
IP Rating	IPX5
Charging Time	2.5 Hours

Functions

⏻	Turn On/ Turn Off: Press for 2s
	Switch Music Playing Modes: Press Once
	Enter/Exit Stereo Pairing Mode: Double Press
	Audio Switch Between Speaker & Phone Dialing: Press Once
▷	Play/Pause: Press Once
	Disconnect from Bluetooth: Press for 3s
	Reset: Press for 8s
	Activate Voice Assistant: Double Press
	Answer/End A Call: Press Once
	Reject a Call: Press for 2s
−	Turn Down Volume: Press Once
	Skip to Previous Track: Press for 2s
+	Turn Up Volume: Press Once
	Skip to Next Track: Press for 2s

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

SOUNARC

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.
Warehouse 101H, No. 49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Email: support@sounarc.com

EC REP
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany
E-mail：info@cetproduct.com Tel：+4971416432236

UK REP
CET Product Service Ltd.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch,High Wycombe HP14 3FE UK
E-mail：info@cetproduct.com Tel：+447419325266

CE RoHS
Model: P2
Made in China

Italiano

Grazie per aver acquistato la Altoparlante portatile da SOUNARC P2. Leggere il manuale utente prima dell'utilizzo e tenerlo a portata di mano per ulteriori consultazioni future. In caso di ulteriori domande o dubbi, contattaci tramite e-mail all'indirizzo: **support@sounarc.com**

Pacchetto Contiene

1 x Altoparlante Portatile da SOUNARC P2
1 x Cavo di Ingresso Aux
1 x Cavo di Ricarica Type-C
1 x Garanzia
1 x Manuale Utente

Configurazione Button

① Accensione/Spegnimento
② Riproduci/Pausa
③ Microfono
④ Volume -/Traccia Precedente
⑤ Volume +/Traccia Successiva
⑥ Indicatore Bluetooth/
Indicatore di Associazione Stereo/
Indicatore di Ricarica
⑦ Porta di Ricarica di Tipo C
⑧ Ripristina Foro*
⑨ Porta USB-A
⑩ Porta di Ingresso Aux
⑪ Slot per Schede Micro SD/TF

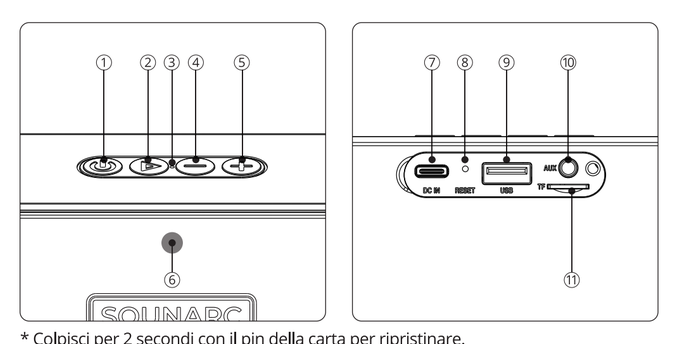

* Colpisci per 2 secondi con il pin della carta per ripristinare.

Come Usare

Accensione / Spegnimento
Premere il pulsante di accensione per 2 secondi.

Accedere alla Modalità di Associazione Stereo
1. Accendi prima due altoparlanti.



2. Premere due volte il "pulsante di accensione" di uno degli altoparlanti per accedere alla modalità di associazione stereo con l'indicatore blu lampeggiante.



3. Se l'associazione è riuscita, l'indicatore Bluetooth dell'altoparlante host lampeggerà in blu mentre l'altoparlante vice rimarrà blu.



4. Cerca e fai clic su "SOUNARC P2" per accoppiare.

Uscire dalla Modalità di Associazione Stereo
Premere due volte il "pulsante di accensione" di uno degli altoparlanti per uscire dalla modalità di associazione stereo.



Modalità Ingresso Ausiliario
Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.

Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Schede TF
Dopo aver inserito una scheda TF/Micro SD, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità di riproduzione della scheda TF/Micro SD.

Modalità Unità Flash USB
Dopo aver collegato un U-Disk, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità di riproduzione U-Disk.

Spegnimento Automatico
L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	P2
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Decodifica audio	SBC
Profili Bluetooth	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
Portata Bluetooth	18 m/59 Piedi
Intervallo di Frequenze	80Hz-20KHz
Tempo di Gioco	Fino a 15 Ore (Variabile in Base al Livello del Volume e ai Contenuti Audio)
Capacità della Batteria	3,7 V/1500 mAh
Potenza di Ingresso	5 V/1 A Tramite Porta di Tipo C
Potenza di Uscita	10W
Classificazione IP	IPX5
Tempo di Carica	2.5 Ore

Come Operare

⏻	Accensione/Spegnimento: Premere per 2 Secondi
	Cambia Modalità di Riproduzione Musicale: Premi Una Volta
	Entrare/Uscire dalla Modalità di Accoppiamento Stereo: Premere due Volte
	Passaggio Audio Tra Altoparlante e Composizione del Telefono: Premere una Volta
▷	Riproduci/Pausa: Premi una Volta
	Disconnettersi dal Bluetooth: Premere per 3 Secondi
	Ripristino: Premere per 8 Secondi
	Attiva l'assistente Vocale: Doppia Pressione
	Rispondere/Terminare Una Chiamata: Premere Una Volta
	Rifiutare Una Chiamata: Premere per 2 Secondi

−	Abbassare il Volume: Premere Una Volta
	Passa Alla Traccia Precedente: Premere per 2 Secondi
+	Alzare il Volume: Premere Una Volta
	Passa Alla Traccia Successiva: Premere per 2 Secondi

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Español

Gracias por adquirir el Altavoz portátil SOUNARC P2. Lea el manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene dudas o opiniones adicionales, comuníquese con nosotros por correo electrónico a: **support@sounarc.com**

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz portátil SOUNARC P2
1 x Cable de Entrada Auxiliar.
1 x Cable de Carga Tipo C.
1 x Tarjeta de Garantía.
1 x Manual de Usuario.

Configuracióon de Botones

① Encendido/Apagado
② Reproducir/Pausar
③ Micrófono
④ Volumen -/Pista Anterior
⑤ Volumen +/Pista Siguiente
⑥ Indicador de Bluetooth/
Indicador de Emparejamiento Estéreo/
Indicador de Carga
⑦ Puerto de Carga Tipo C
⑧ Restablecer Agujero*
⑨ Puerto USB-A
⑩ Puerto de Entrada Auxiliar
⑪ Ranura para Tarjeta Micro SD/TF

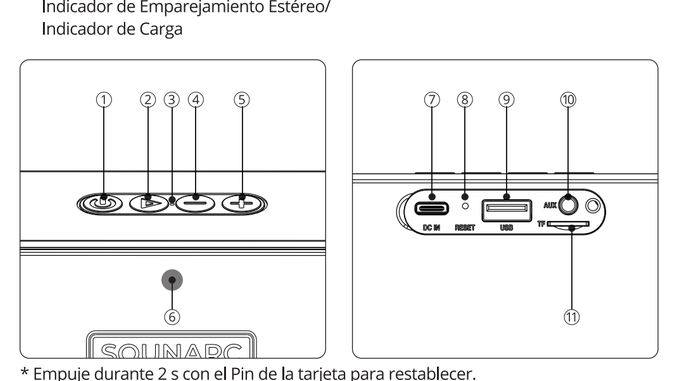

* Empuje durante 2 s con el Pin de la tarjeta para restablecer.

Cómo Utilizar

Encendido / Apagado
Presione el botón de encendido durante 2 segundos.

Ingrese al Modo de Emparejamiento Estéreo
1. Encienda dos altavoces primero.

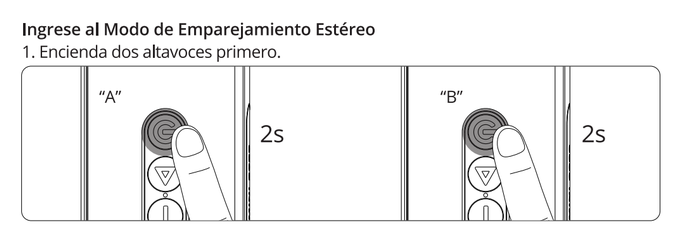

2. Presione dos veces el "botón de encendido" de cualquiera de los altavoces para ingresar al modo de emparejamiento estéreo con el indicador azul parpadeando.

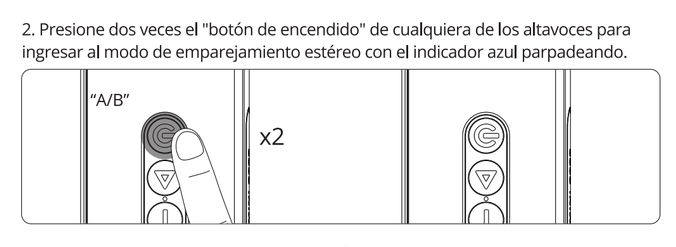

3. Si se empareja con éxito, el indicador de Bluetooth del altavoz anfitrión parpadeará en azul mientras que el vice altavoz permanecerá azul.

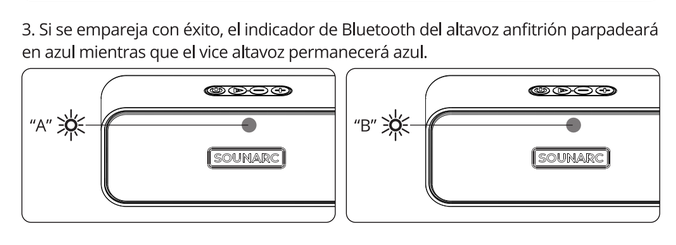

4. Busque y haga clic en 'SOUNARC P2' para emparejar.

Salir del Modo de Emparejamiento Estéreo
Presione dos veces el "botón de encendido" de cualquiera de los altavoces para salir del modo de emparejamiento estéreo.

Modo de Entrada Auxiliar
Simplemente conecte el altavoz a su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm.

Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Ranura para Tarjeta TF
Después de conectar una tarjeta TF/Micro SD, el altavoz cambiará automáticamente al modo de reproducción de tarjeta TF/Micro SD.

Modo de Unidad Flash USB
Después de conectar un U-Disk, el altavoz cambiará automáticamente al modo de reproducción de U-Disk.

Apagado Automático
El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	P2
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Decodificación de Audio	SBC
Perfiles de Bluetooth	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
Rango de Bluetooth	18 m/59 pies
Rango de Frecuencia	80Hz-20KHz
Tiempo de Juego	Hasta 15 Horas (Varía Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)
Capacidad de la Batería	3,7 V/1500 mAh
Potencia de Entrada	5 V/1 A a Través del Puerto Tipo C
Potencia de Salida	10W
Clasificación del IP	IPX5
Tiempo de Carga	2.5 Horas

Como Operar

⏻	Encender/Apagar: Presione por 2s
	Cambiar los Modos de Reproducción de Música: Presione Una Vez
	Entrar/Salir del Modo de Emparejamiento Estéreo: Doble Pulsación
	Cambio de Audio Entre Altavoz y Marcación Telefónica: Presione Una Vez
▷	Reproducir/Pausar: Presione Una Vez
	Desconectar de Bluetooth: Presione Durante 3 Segundos
	Restablecer: Presione Durante 8 s
	Activar Asistente de Voz: Doble Pulsación
	Responder/Finalizar una llamada: Presione Una Vez
	Rechazar una llamada: Presione Durante 2 Segundos

−	Bajar el Volumen: Presione Una Vez
	Saltar a la Pista Anterior: Presione Durante 2 Segundos
+	Subir Volumen: Presione Una Vez
	Saltar a la Siguiente Pista: Presione durante 2 Segundos

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den SOUNARC P2 Tragbarer Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Vorschläge haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: **support@sounarc.com**

Packungsinhalt

1 x SOUNARC P2 Tragbarer Außenlautsprecher
1 x Aux-in-Kabel
1 x Typ-C-Ladekabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch

Tasten-Konfiguration

① Einschalten/Ausschalten
② Wiedergabe/Pause
③ Mikrofon
④ Lautstärke -/Vorheriger Titel
⑤ Lautstärke +/Nächster Titel
⑥ Bluetooth-Anzeige/
Stereo-Kopplungsanzeige/
Ladeanzeige
⑦ Typ-C-Ladeanschluss
⑧ Loch zurücksetzen*
⑨ USB-A-Anschluss
⑩ Aux-In-Anschluss
⑪ Micro-SD/TF-Kartensteckplatz

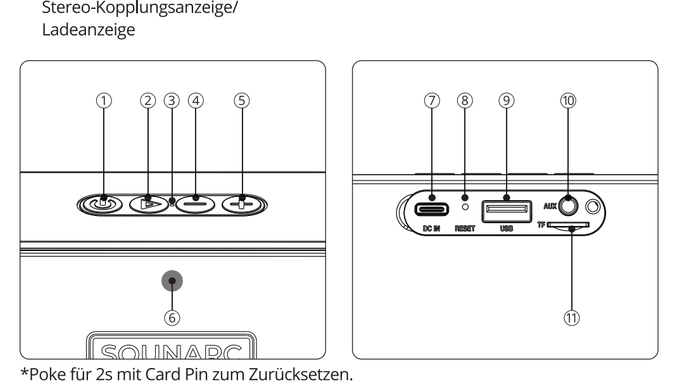

*Poke für 2s mit Card Pin zum Zurücksetzen.

Wie Benutzt Man

Einschalten / Ausschalten
Drücken Sie die Power-Taste für 2 Sekunden.

Rufen Sie den Stereo-Pairing-Modus auf
1. Schalten Sie zuerst zwei Lautsprecher ein.

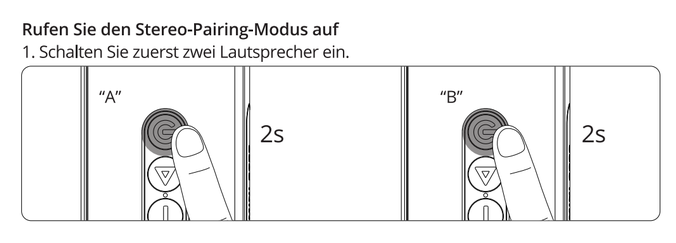

2. Drücken Sie zweimal die „Power-Taste" an einem der Lautsprecher, um in den Stereo-Pairing-Modus zu wechseln, wobei die blaue Anzeige blinkt.

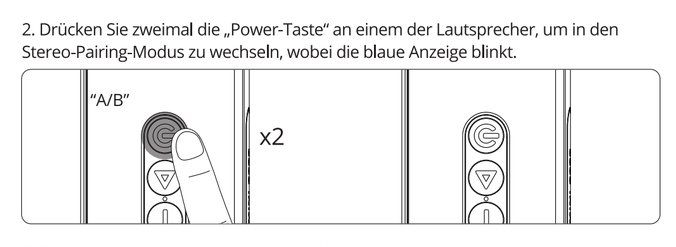

3. Bei erfolgreicher Kopplung blinkt die Bluetooth-Anzeige des Host-Lautsprechers blau, während der Vice-Lautsprecher blau bleibt.

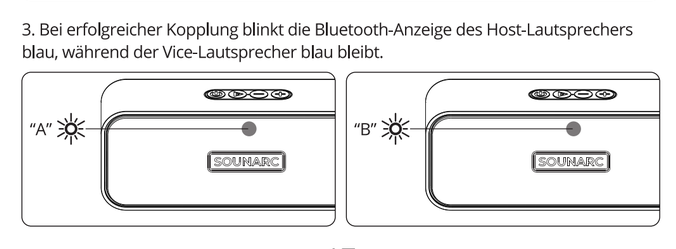

4. Suchen und klicken Sie zum Koppeln auf „SOUNARC P2".

Beenden Sie den Stereo-Pairing-Modus
Drücken Sie zweimal die „Power-Taste" an einem der Lautsprecher, um den Stereo-Pairing-Modus zu verlassen.

Aux-in-Modus
Schließen Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel an Ihr Nicht-Bluetooth-Gerät an.

Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus
Nach dem Einstecken einer TF-/Micro-SD-Karte wechselt der Lautsprecher automatisch in den TF-/Micro-SD-Karten-Wiedergabemodus.

USB-Flash-Laufwerksmodus
Nach dem Einstecken einer U-Disk wechselt der Lautsprecher automatisch in den U-Disk-Wiedergabemodus.

Automatische Abschaltung
Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht mit einem Gerät über Bluetooth gekoppelt wird. Wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	P2
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audiodekodierung	SBC
Bluetooth-Profile	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
Bluetooth-Reichweite	18m/59ft
Frequenzbereich	80Hz-20KHz
Spielzeit	Bis zu 15 Stunden (je nach Lautstärke und Audioinhalt)
Batteriekapazität	3,7 V/1500 mAh
Eingangsleistung	5V/1A über Typ-C-Anschluss
Ausgangsleistung	10 W
IP-Bewertung	IPX5
Ladezeit	2.5 Stunden

Wie zu Bedienen

⏻	Einschalten/ Ausschalten: 2 Sekunden Lang Drücken
	Musikwiedergabemodus Wechseln: Einmal Drücken
	Stereo-Pairing-Modus Aufrufen/Beenden: Doppelt Drücken
	Audioumschaltung Zwischen Lautsprecher und Telefonwahl: Einmal Drücken
▷	Wiedergabe/Pause: Einmal Drücken
	Verbindung zu Bluetooth Trennen: 3 Sekunden Lang Drücken
	Zurücksetzen: 8 Sekunden Lang Drücken
	Sprachassistent Aktivieren: Doppelt drücken
	Anruf Annehmen/Beenden: Einmal drücken
	Anruf Ablehnen: 2 Sekunden Lang Drücken
−	Lautstärke Verringern: Einmal Drücken
	Zum Vorherigen Titel Springen: 2 Sekunden Lang Drücken
+	Lautstärke Erhöhen: Einmal drücken
	Zum Nächsten Titel Springen: 2 Sekunden Lang Drücken

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammeln sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté le Haut-parleur portable SOUNARC P2. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de l'utiliser et gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante: **support@sounarc.com**

Contenu

1 x Haut-parleur Portable SOUNARC P2
1 x Câble d'entrée Auxiliaire
1 x Câble de Chargement Type-C
1 x Carte de Garantie
1 x Manuel d'utilisation

Configuration du Bouton

① Marche/Arrêt
② Lecture/Pause
③ Micro
④ Volume -/Piste Précédente
⑤ Volume +/Piste Suivante
⑥ Indicateur Bluetooth/
Indicateur d'appairage stéréo/
Indicateur de Charge
⑦ Port de Charge de Type C
⑧ Trou de Réinitialisation*
⑨ Port USB-A
⑩ Port d'entrée Auxiliaire
⑪ Fente pour Carte Micro SD/TF

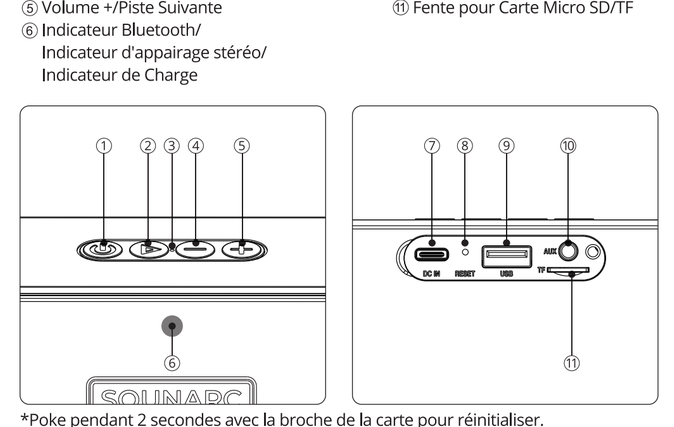

*Poke pendant 2 secondes avec la broche de la carte pour réinitialiser.

Comment Utiliser

Allumer/Eteindre
Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.

Entrer en Mode d'appairage Stéréo
1. Allumez d'abord deux haut-parleurs.

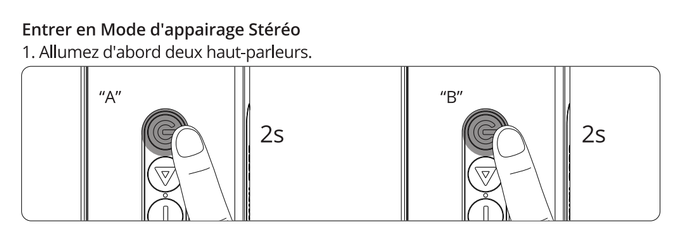

2. Appuyez deux fois sur le « bouton d'alimentation » de l'une ou l'autre des enceintes pour entrer en mode d'appairage stéréo avec le voyant bleu qui clignote.

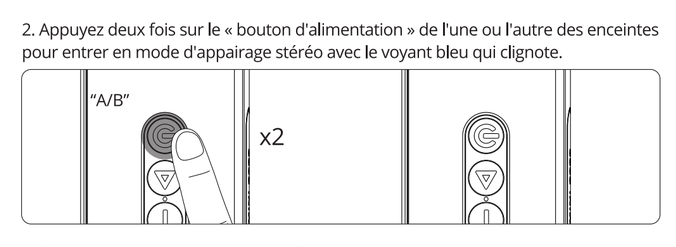

3. Si le couplage est réussi, le voyant Bluetooth de l'enceinte hôte clignote en bleu tandis que l'enceinte vice reste bleue.

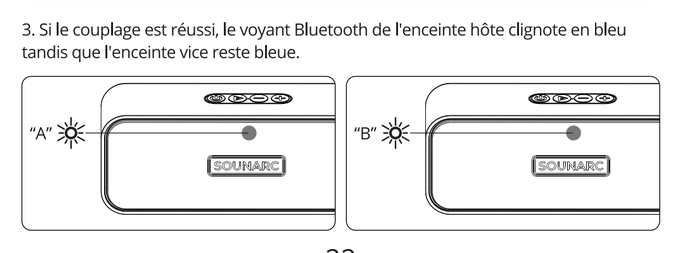

4. Recherchez et cliquez sur "SOUNARC P2" pour coupler.

Quitter le Mode d'appairage Stéréo
Appuyez deux fois sur le « bouton d'alimentation » de l'une ou l'autre des enceintes pour quitter le mode de couplage stéréo.

Mode d'entrée Auxiliaire
Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque : Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF
Après avoir branché une carte TF/Micro SD, le haut-parleur passe automatiquement en mode de lecture de carte TF/Micro SD.

Mode Clé USB
Après avoir branché un U-Disk, le haut-parleur passera automatiquement en mode de lecture U-Disk.

Arrêt Automatique
Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Specifications

Modèle	P2
Couleur	Noir
VersionBluetooth	5.3
Décodage audio	CCS
Profils Bluetooth	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
Portée Bluetooth	18m/59ft
Gamme de fréquences	80Hz-20KHz
Récréation	Jusqu'à 15 Heures (Varié par le Niveau de Volume et le Contenu Audio)
Capacité de la batterie	3.7V/1500mAh
La puissance d'entrée	5V/1A via le Port de Type C
Puissance de sortie	10W
Classement IP	IPX5
Temps de charge	2.5 Heures

Comment Opérer

⏻	Allumer/Éteindre: Appuyez Pendant 2 S
	Changer de Mode de Lecture de Musique: Appuyez Une Fois
	Entrer/Sortir du Mode D'appairage Stéréo: Appuyez Deux Fois
	Commutation Audio Entre le Haut-Parleur et la Numérotation Téléphonique: Appuyez Une Fois
▷	Lecture/Pause: Appuyez Une Fois
	DÉConnectez-Vous du Bluetooth: Appuyez Pendant 3S
	Réinitialiser: Appuyez Pendant 8S
	Activer L'assistant Vocal: Appuyez Deux Fois
	Répondre/Mettre Fin à un Appel: Appuyez Une Fois
	Rejeter un Appel: Appuyez Pendant 2S

−	Baisser le Volume: Appuyez Une Fois
	Passer à la Piste Précédente: Appuyez Pendant 2 S
+	Augmenter le Volume: Appuyez Une Fois
	Passer à la Piste Suivante: Appuyez Pendant 2 S

Entretien et Maintenance

- N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

русский

Благодарим вас за покупку портативной колонки SOUNARC P2. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: **support@sounarc.com**

Содержание Упаковки

1 x Портативная уличная колонка SOUNARC P2
1 x Дополнительный Кабель
1 x Зарядный Кабель Type-C
1 x Гарантийный Талон
1 x Руководство Пользователя

Конфигурация Кнопок

① Включение/Выключение Питания
② Воспроизведение/Пауза
③ Микрофон
④ Громкость -/Предыдущий Трек
⑤ Громкость +/Следующий Трек
⑥ Индикатор Bluetooth/
Индикатор Сопряжения Стерео/
Индикатор Зарядки
⑦ Зарядный Порт Type-C
⑧ Отверстие Сброса*
⑨ Порт USB-A
⑩ Дополнительный Порт
⑪ Слот Для Карт Micro SD/TF

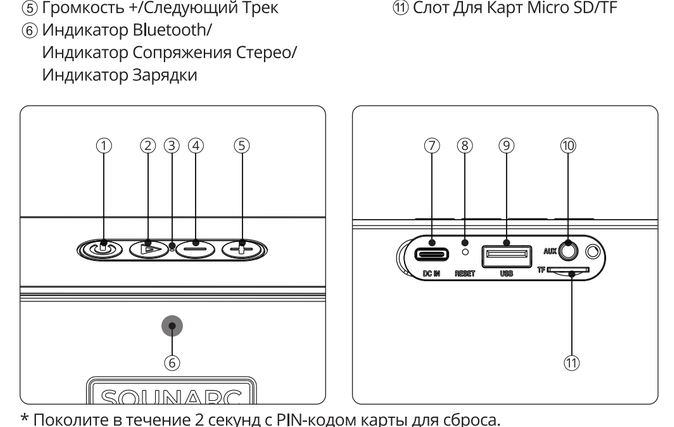

* Пожолите в течение 2 секунд с PIN-кодом карты для сброса.

Как Использовать

Включение/Выключение
Нажмите кнопку питания на 2 секунды.

Войдите В Режим Сопряжения Стерео
1. Сначала включите два динамика.

2. Дважды нажмите кнопку «Питание» на любом из динамиков, чтобы войти в режим стереопары, при этом замигает синий индикатор.

3. В случае успешного сопряжения индикатор Bluetooth основного динамика будет мигать синим, а вице-динамик останется синим.

4. Найдите и нажмите «SOUNARC P2» для сопряжения.

Выйти Из Режима Стереофонического Сопряжения
Дважды нажмите кнопку питания на любом из динамиков, чтобы выйти из режима стереопары.

Дополнительный Режим
Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.

Примечание. После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

Режим Слота Для Карт TF
После подключения карты TF/Micro SD динамик автоматически переключится в режим воспроизведения карты TF/Micro SD.

Режим USB-накопителя
После подключения U-диска динамик автоматически переключится в режим воспроизведения U-диска.

Авто-выключение
Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth. При низком заряде батареи динамик также автоматически отключается.

Характеристики

Модель	P2
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Декодирование Аудио	СБК
Профили Bluetooth	HSP/HFP/AVRCP/A2DP
Диапазон Bluetooth	18 м/59 футов
Диапазон Частот	80 Гц-20 кГц
Время Воспроизведения	До 15 Часов (Зависит от Уровня Громкости И Аудиоконтента)
Емкость батареи	3,7 В/1500 мАч
Входная Мощность	5 В/1 А Через Порт Type-C
Выходная Мощность	10 Вт
IP-рейтинг	IPX5
Время Зарядки	2.5 часа

Как Работать

⏻	Включение/Выключение: Нажмите ha 2 Секунды
	Переключение Режимов Воспроизведения Музыки: Нажмите Один Раз
	Вход/Выход Из Режима Стереофонического Сопряжения: Двойное Нажатие
	Переключение Звука Между Громкоговорителем И Телефонным Набором: Нажмите Один Раз
▷	Воспроизведение/Пауза: Нажмите Один Раз
	Отключение От Bluetooth: Нажмите ha 3 Секунды
	Сброс: Нажмите на 8 Секунд
	Активировать Голосовой Помощник: Двойное Нажатие
	Ответ/Завершение Вызова: Нажмите Один Раз
	Отклонить Вызов: Нажмите ha 2 Секунды

−	Уменьшите Громкость: Нажмите Один Раз
	Перейти К Предыдущей Дорожке: Нажмите ha 2 Секунды
+	Увеличьте Громкость: Нажмите Один Раз
	Перейти К Следующему Треку: Нажмите ha 2 Секунды

Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если хранить его в неприемлемом месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.