




CHI TIẾT NHÓM SẢN PHẨM HDLR_TREO_TN

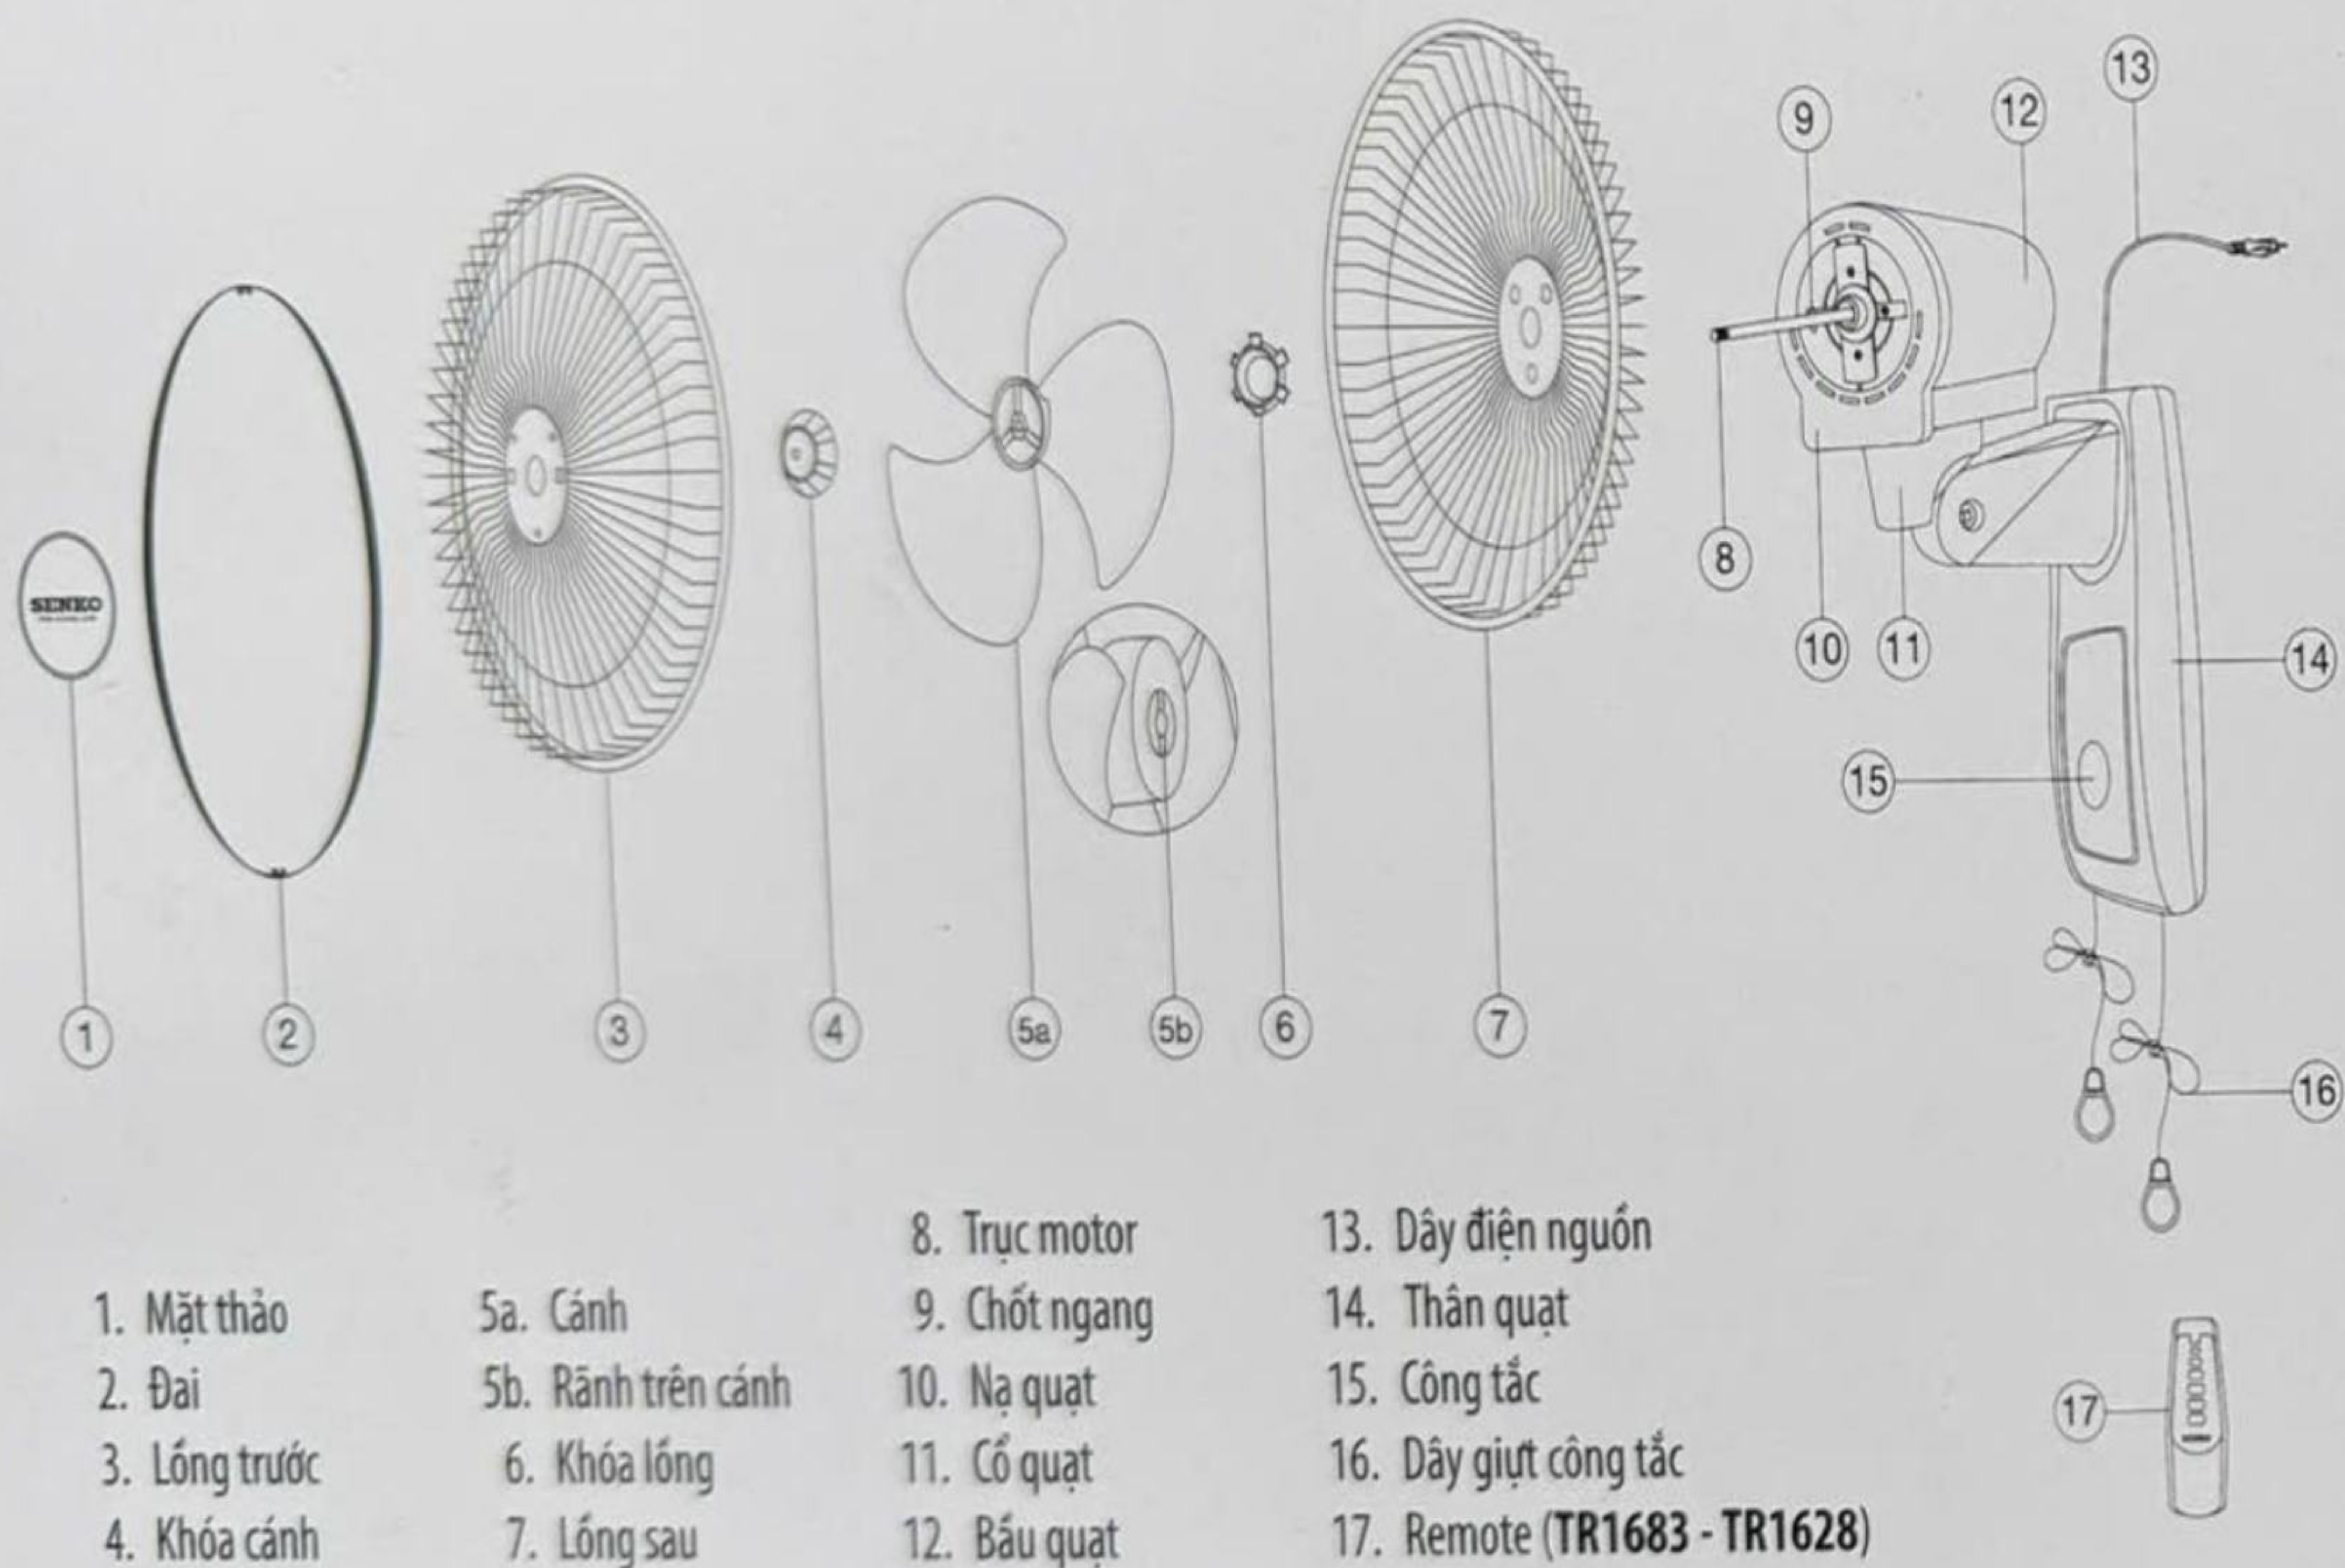


HƯỚNG DẪN LẮP RÁP

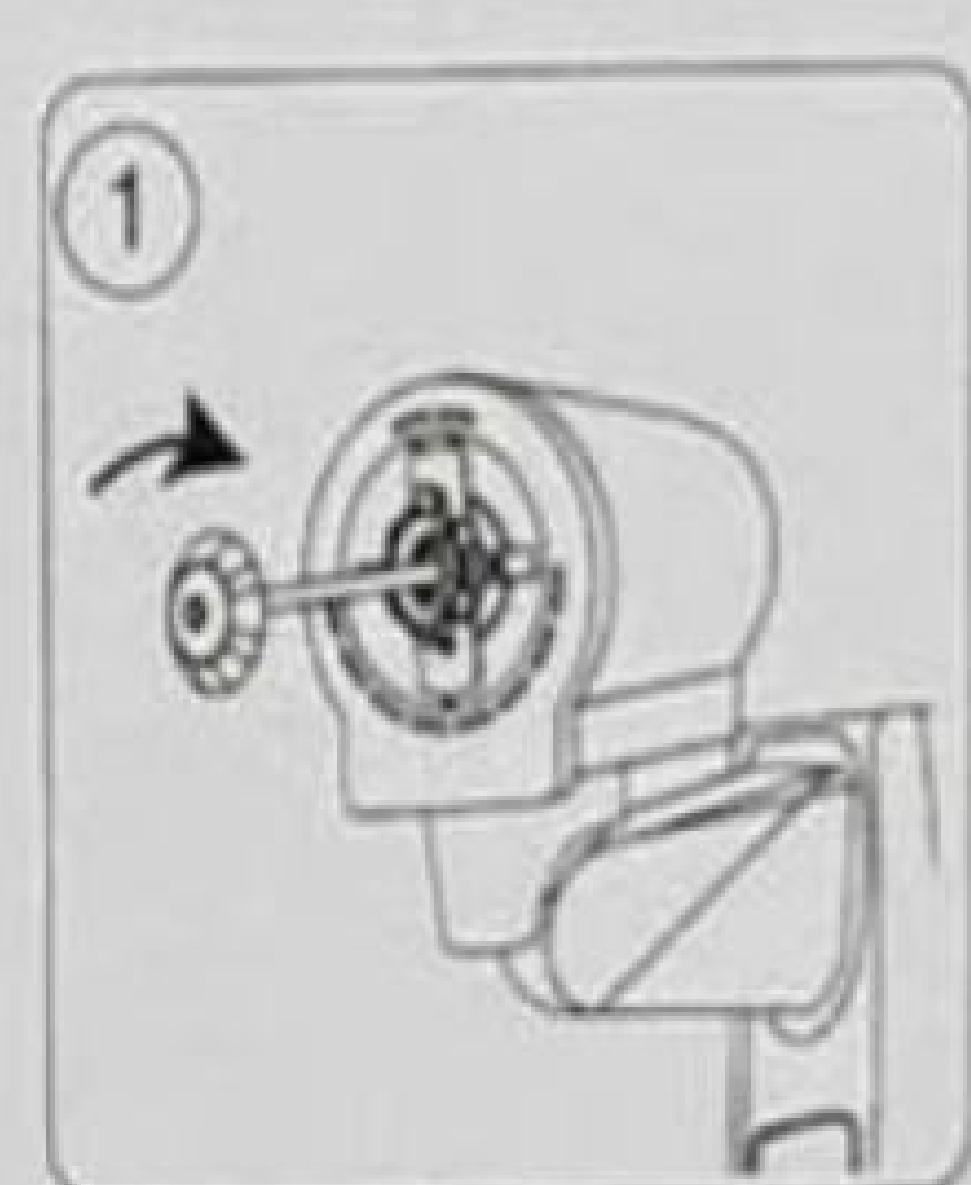


1. Tháo rời khóa cánh theo chiều kim đồng hồ.

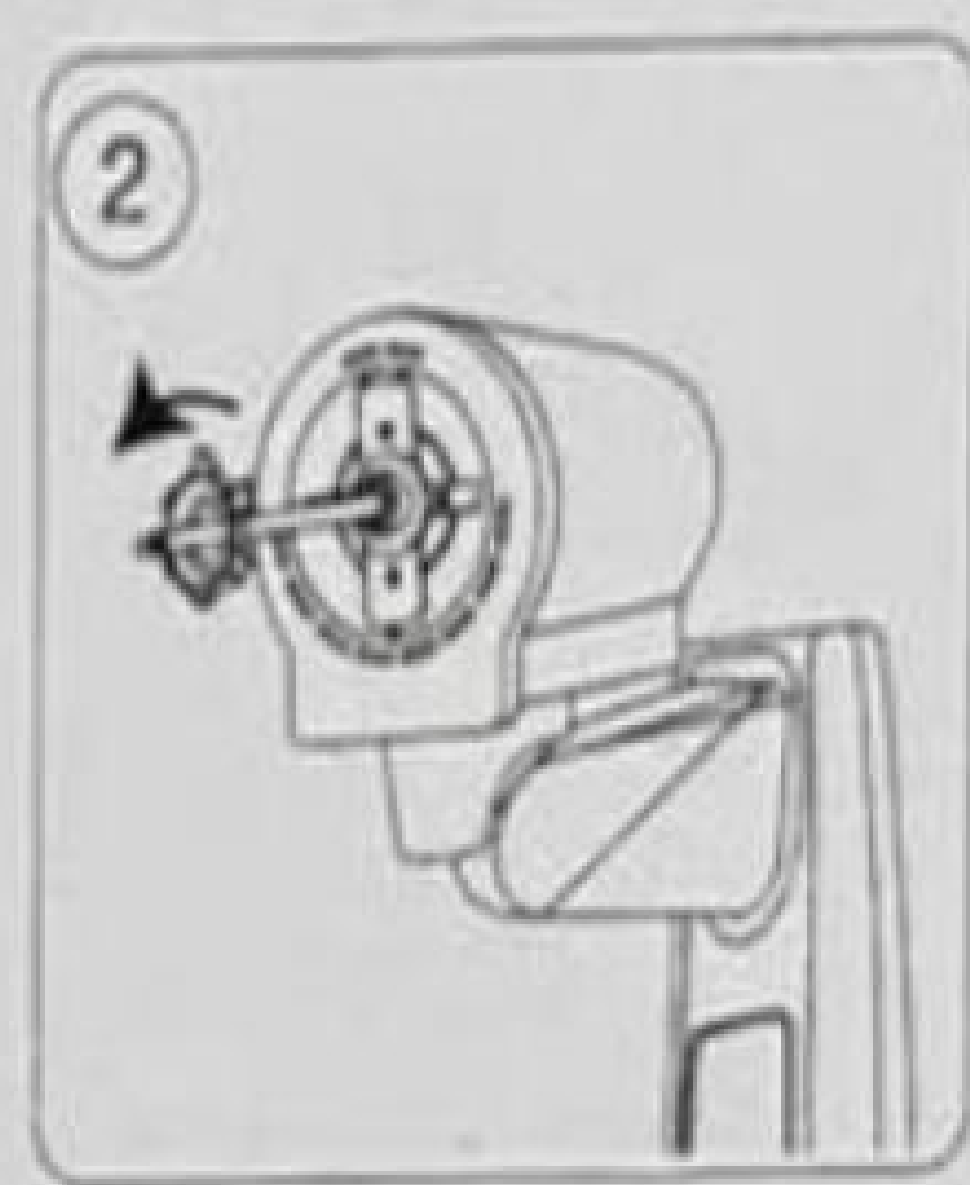


2. Tháo rời khóa lồng theo chiều ngược kim đồng hồ.

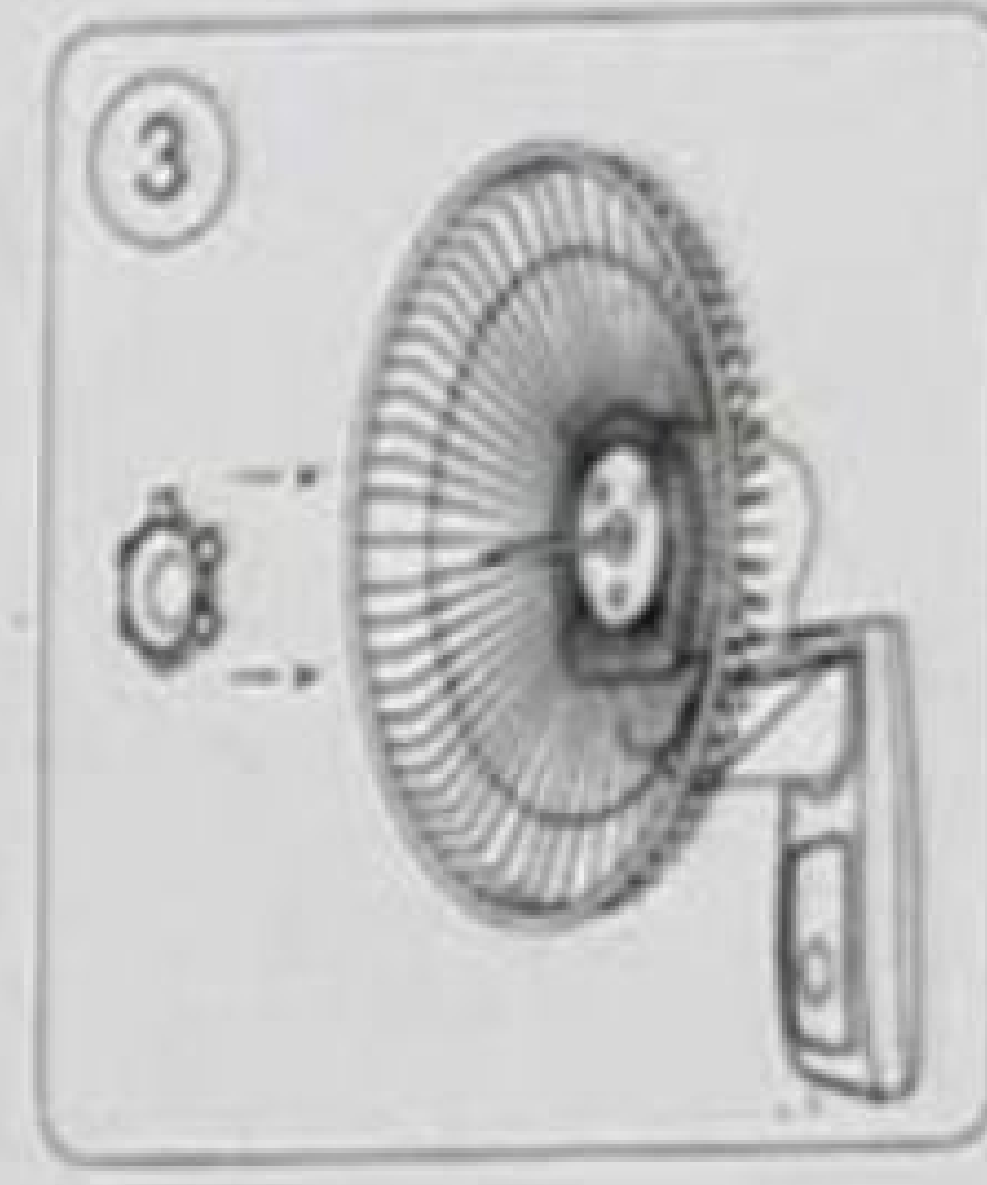


3. Lắp lồng sau vào nạ quạt sao cho khớp 3 lỗ tròn trên lồng quạt và 3 chấu trên nạ quạt, rồi vặn chặt khóa lồng theo chiều kim đồng hồ.

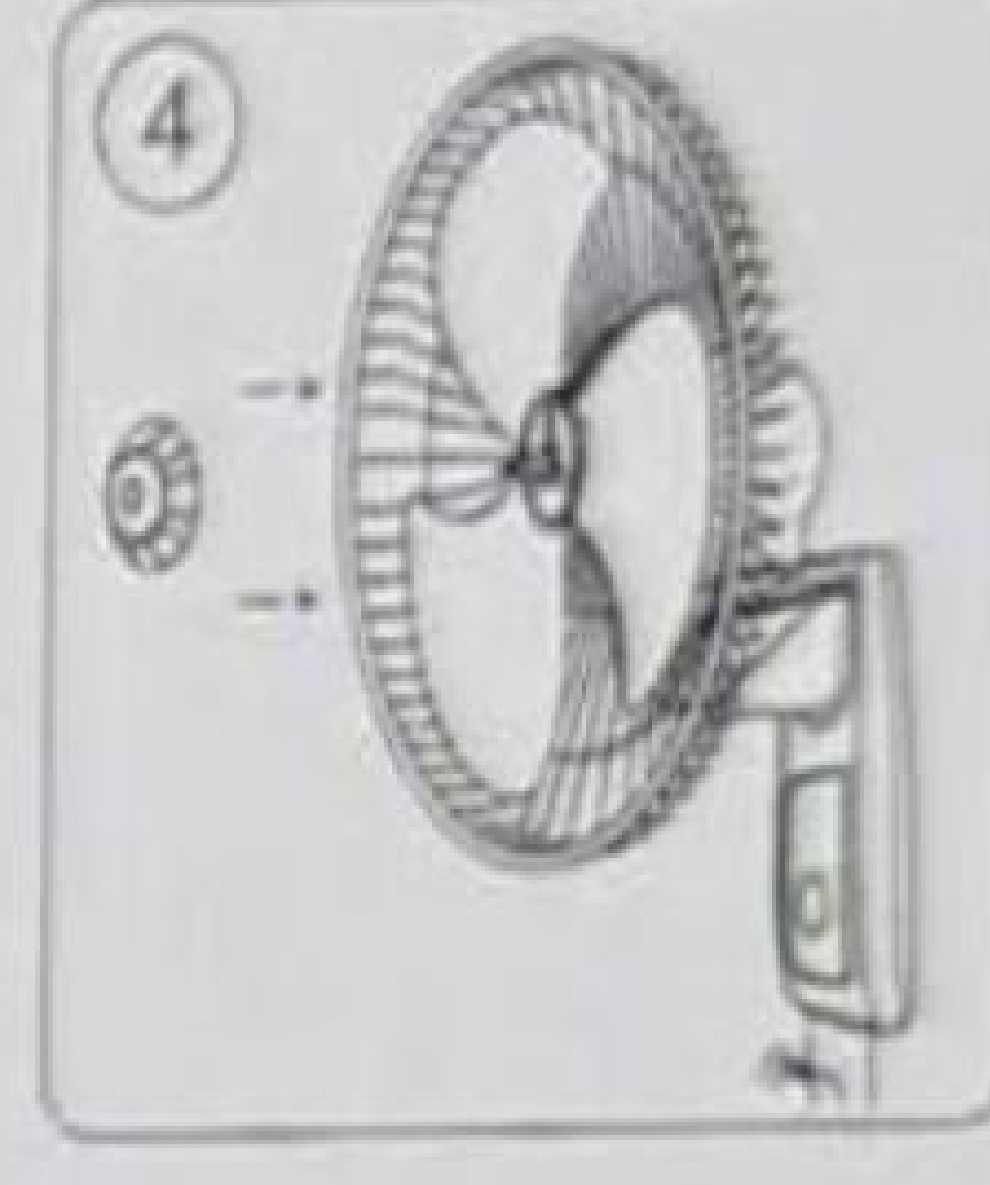


4. Lắp cánh vào trục motor, sao cho rãnh trên cánh khớp với chốt ngang, vặn chặt khóa cánh theo chiều ngược kim đồng hồ.

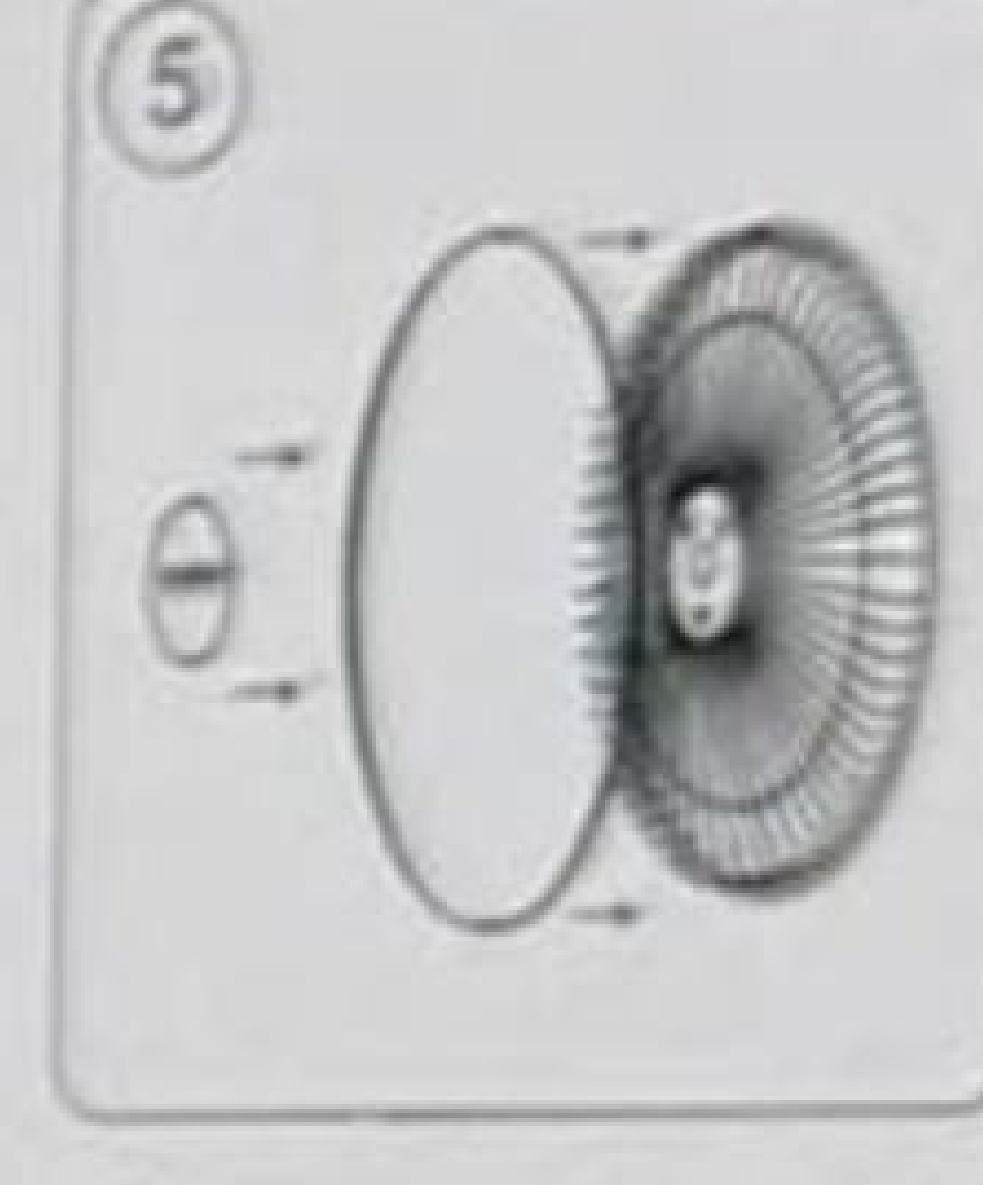


5. Lắp mặt thảo và đai vào lồng trước.

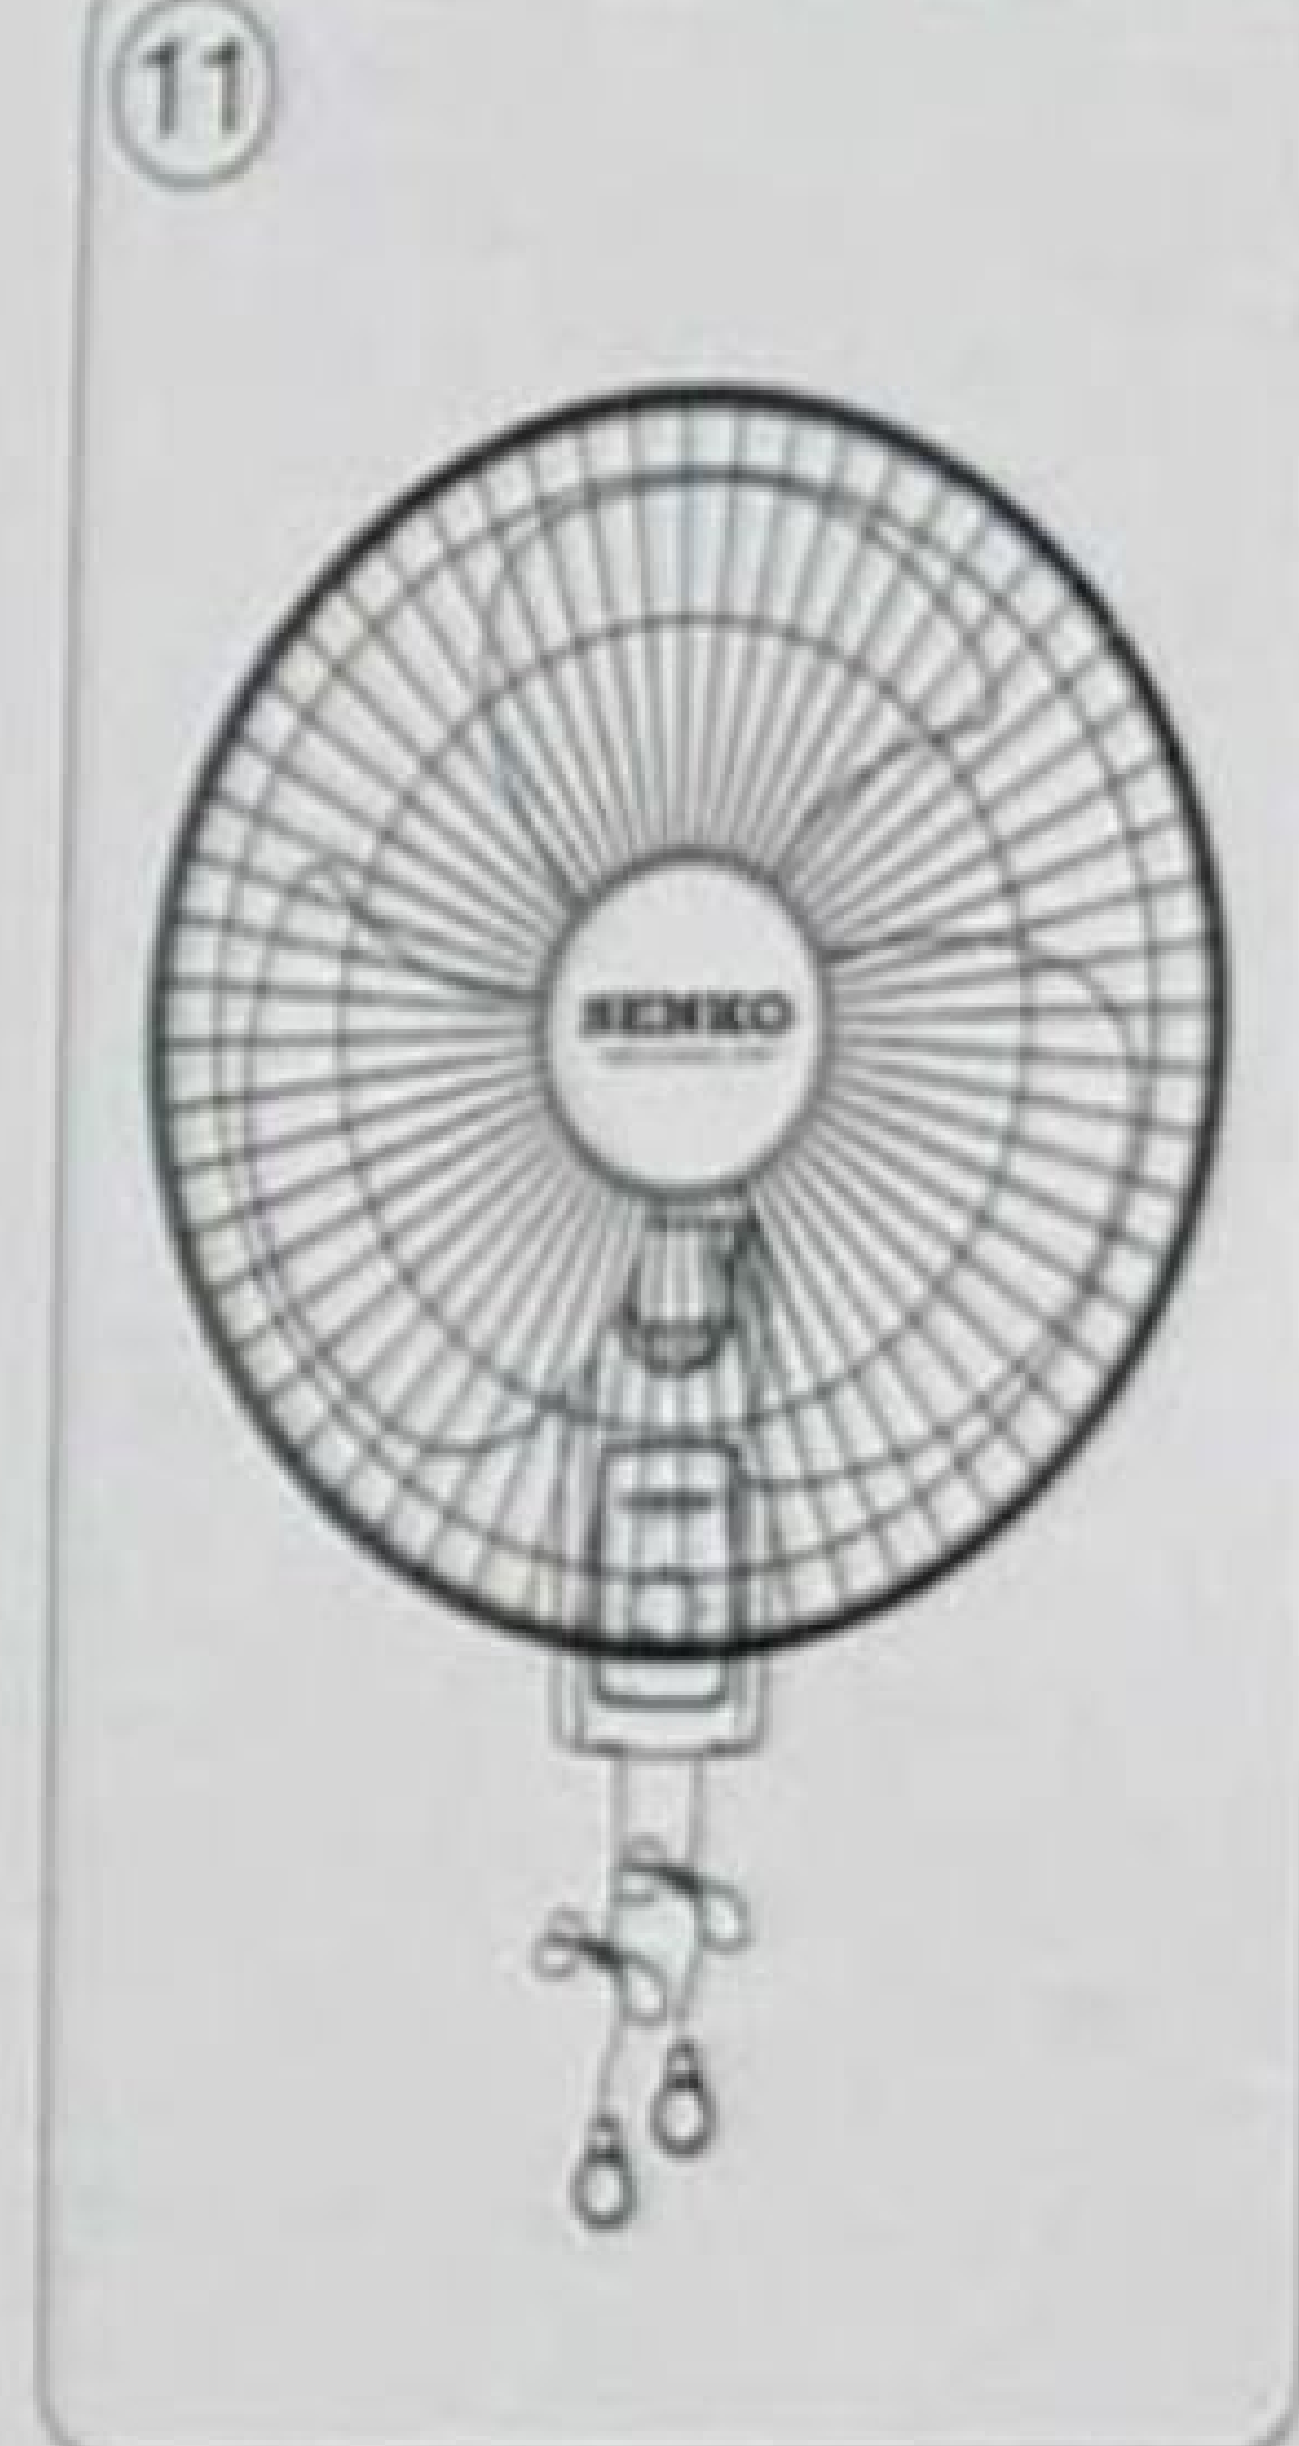


Quạt hoàn chỉnh.

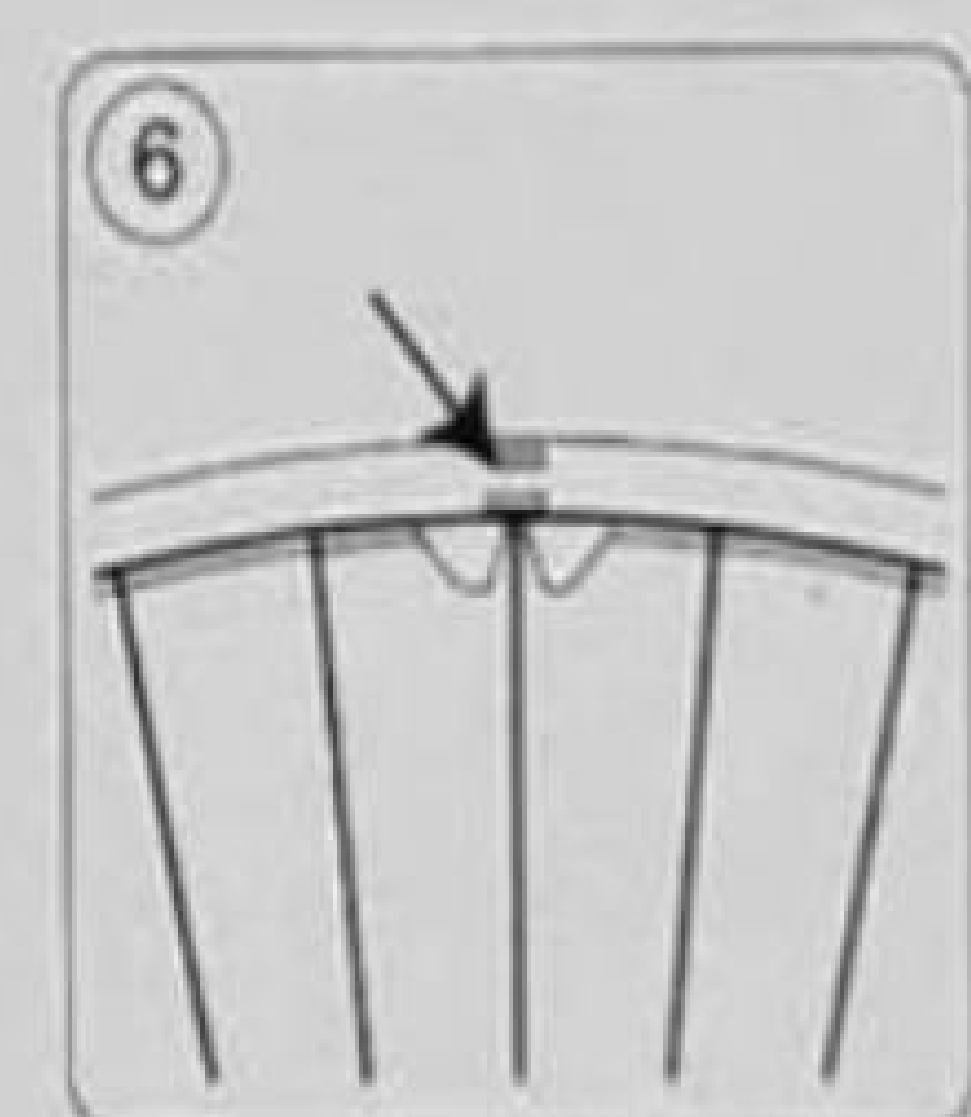


6. Lắp đai vào lồng sao cho đường rãnh của móc đai khớp với nan lồng.

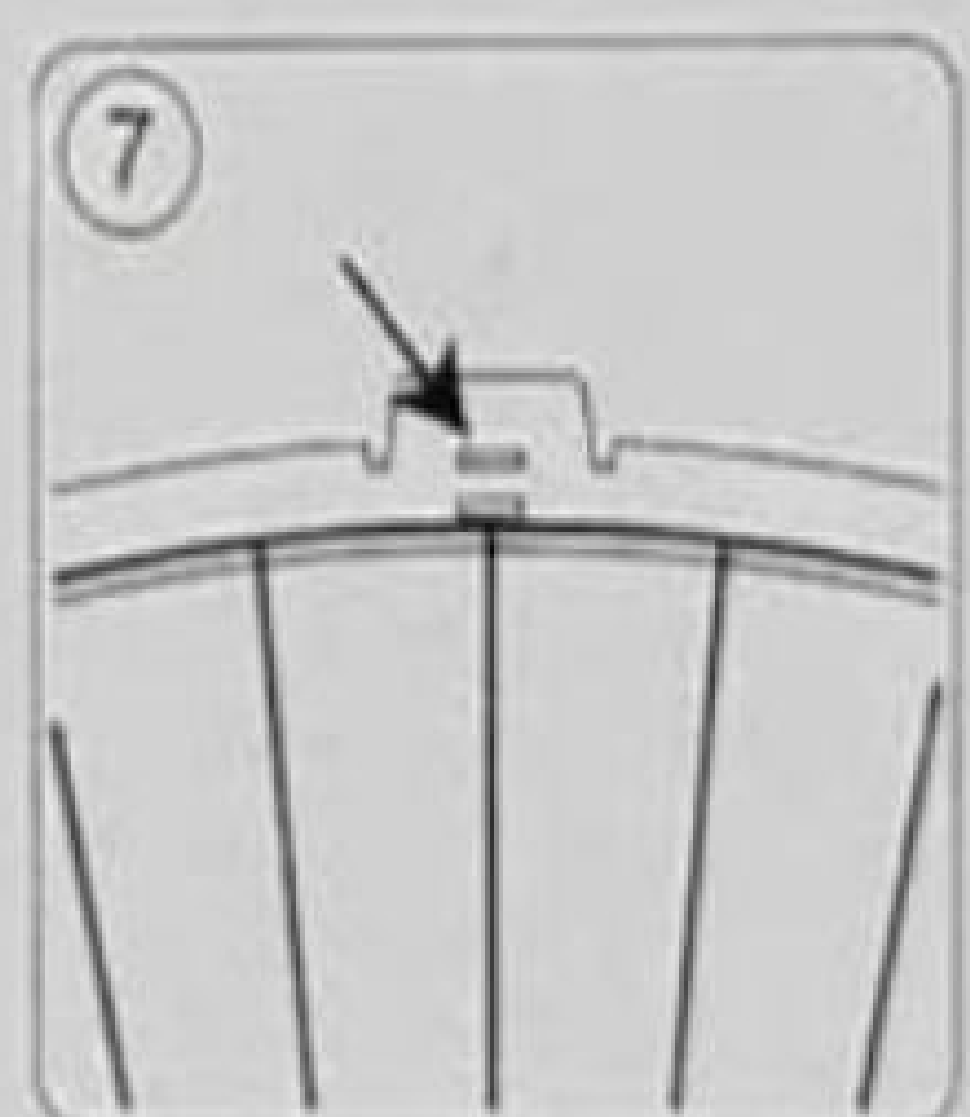


7. Toàn bộ sợi đai lồng phải cài hết vào chốt chặn bên trong.

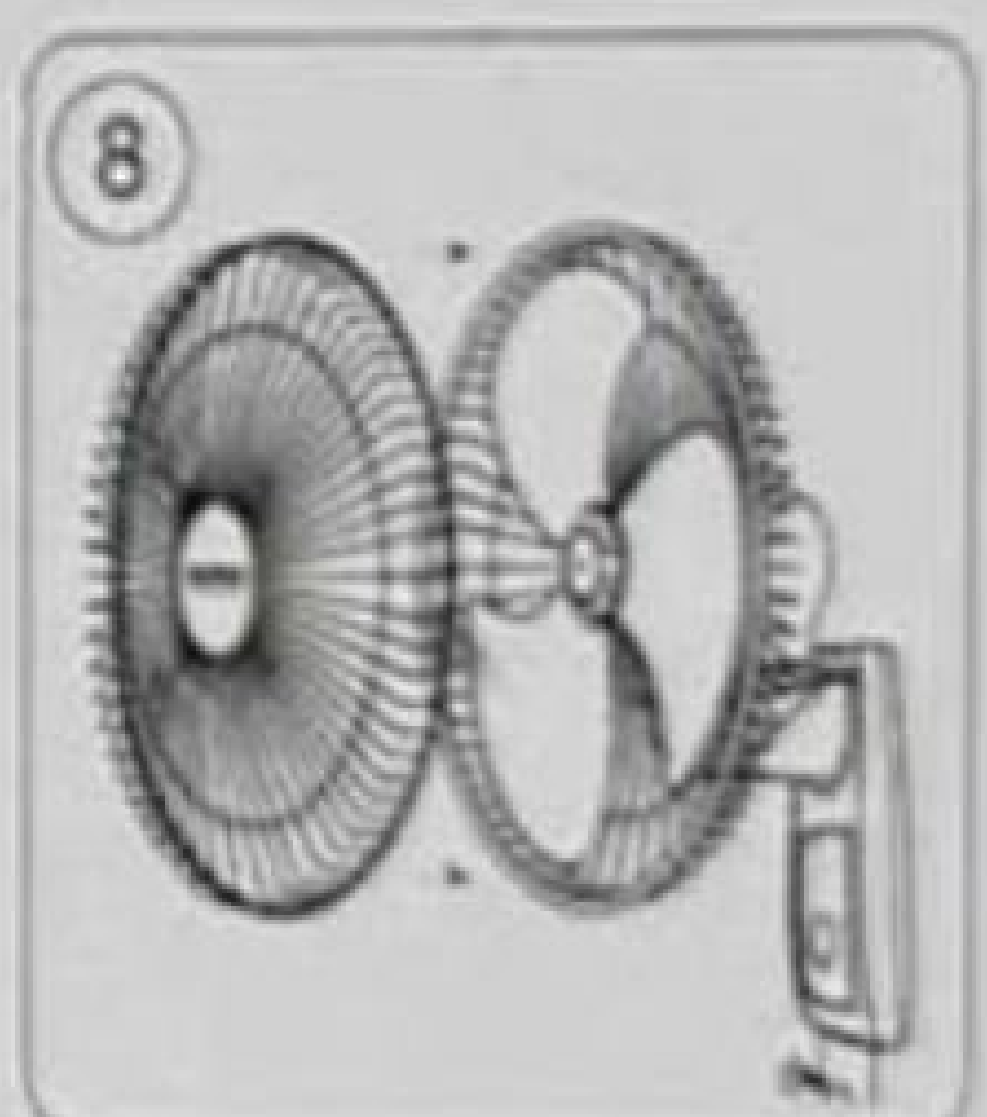

8. Lắp lồng trước vào lồng sau.

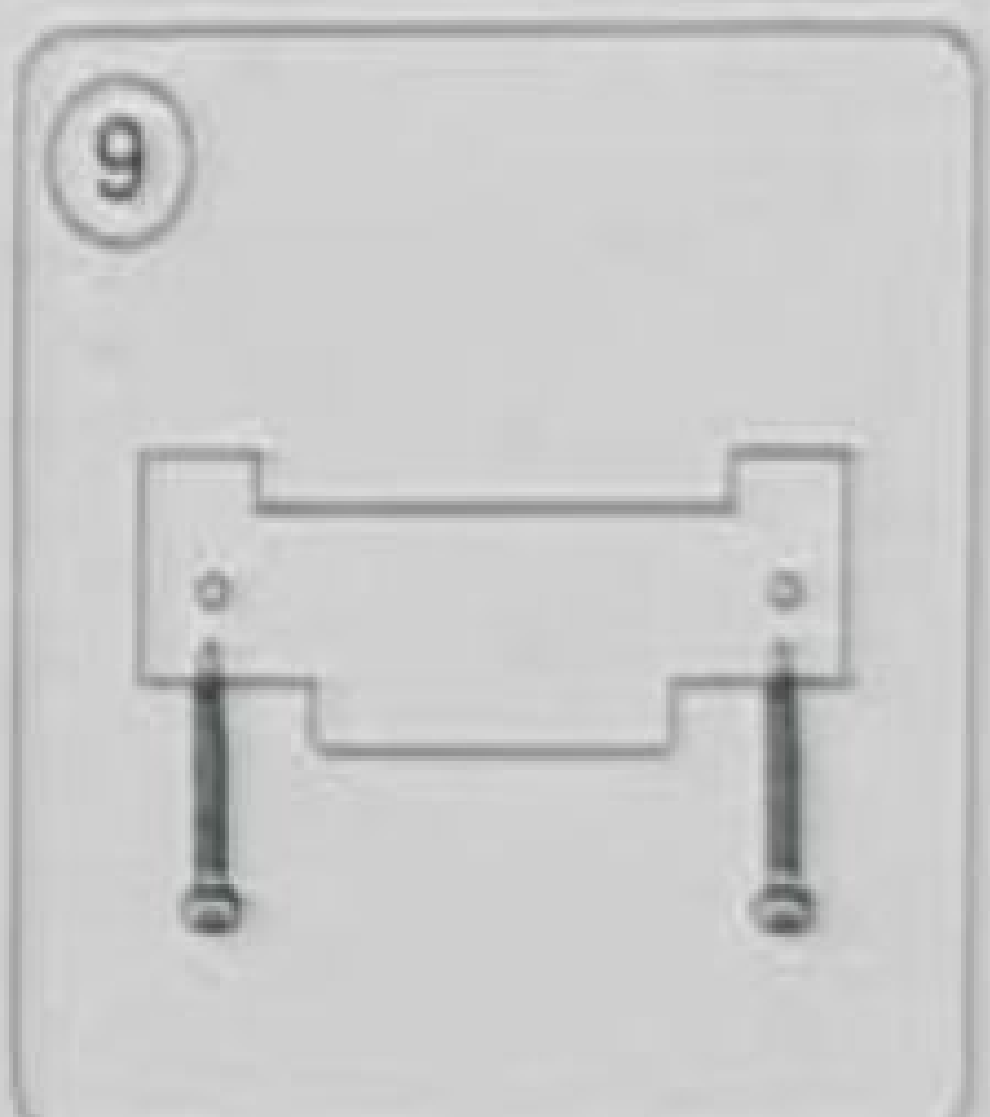

9. Lấy dấu vị trí bắt 2 vít lên tường, khoan lỗ để đóng tắc kê, vặn chặt pát bằng 2 vít.

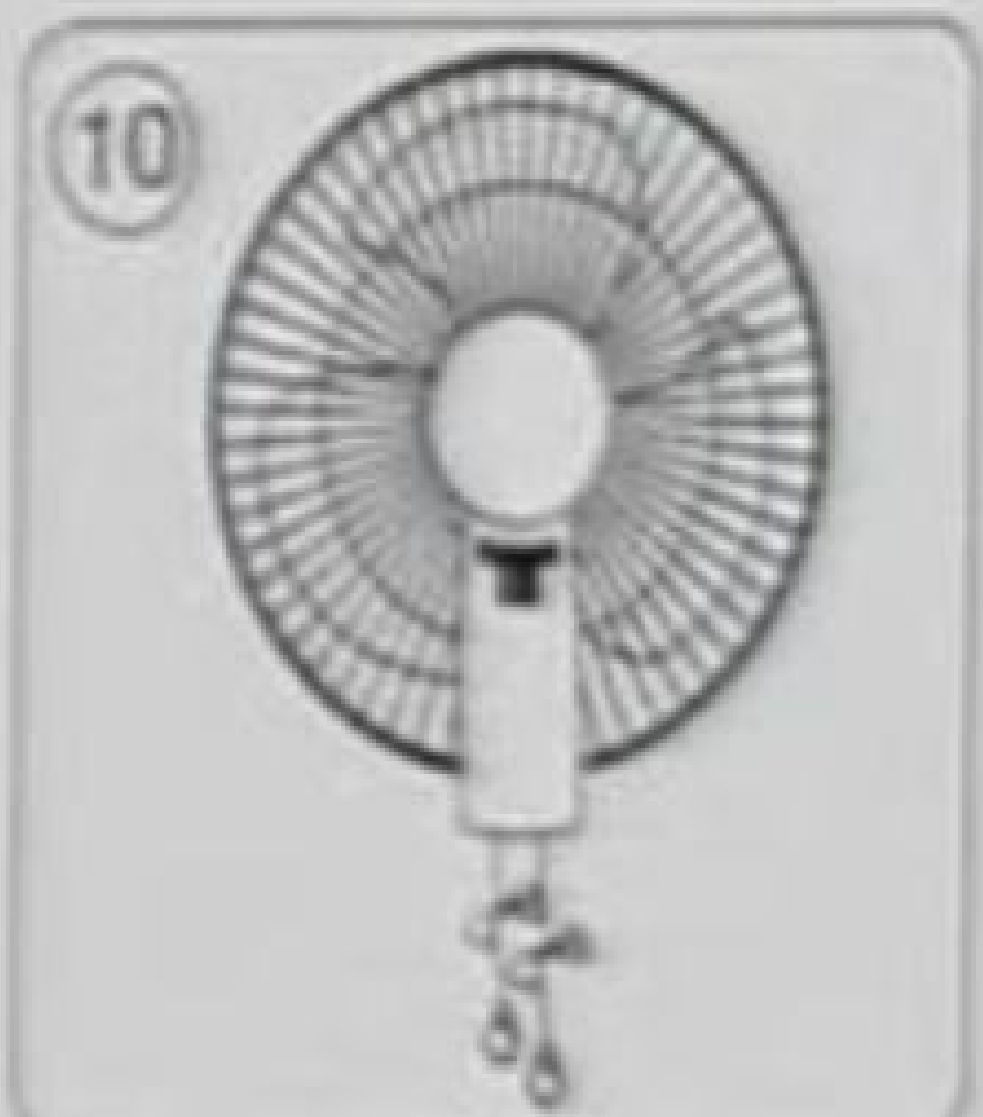

10. Treo quạt vào vị trí vừa bắt pát (hình 9)