



Harry


CHP – 590 R

NHỎ NHƯNG CÔNG SUẤT LỚN
Thiết kế hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn

Harry : CHP-590R



THIẾT KẾ ĐƯƠNG
ĐẠI

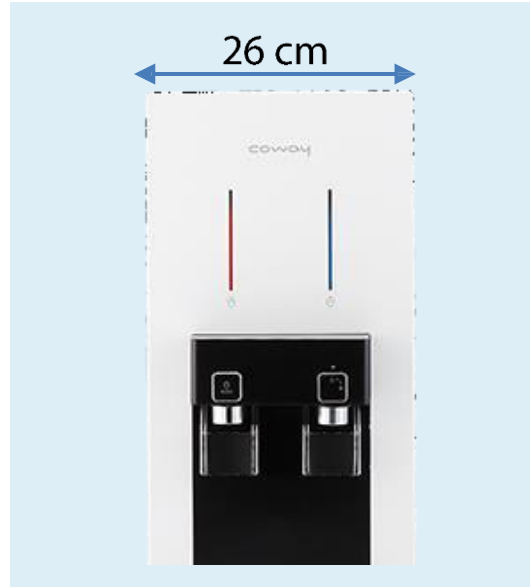

SIÊU MỎNG



DỄ DÀNG
SỬ DỤNG



CHỈ BÁO
NHIỆT ĐỘ

CHP-590R : Đặc trưng Sản phẩm



Khóa An Toàn
Trẻ em



Dung tích cao
12 L



Đồng hồ báo Nhiệt
độ Nấm xoắn

CHP-590R : Hệ thống lọc



Hiệu quả hoạt động cao

Hệ thống Lọc màng RO

Có thể chiết nước P.RO chất lượng cao

Vật liệu đặc biệt và cấu trúc được áp dụng để cấp
nước P.RO đặc biệt đáng tin cậy

CHP-590R : Thay thế lõi lọc




Model lõi lọc	Tên lõi lọc	Chu kỳ thay thế
CNFN14	Neo Sense	6 tháng
CRMFN14-75	Màng RO	24 tháng
CIFN14-PLUS	Plus Innosense	18 tháng
CAF-03	Lõi lọc kháng khuẩn	12 tháng

CHP-590R : Thông số kỹ thuật




Lưu lượng lọc	Neo-Sense Màng RO Plus Inno-sense Kháng khuẩn	
Dung tích bình chứa	Nước theo nhiệt độ môi trường	6 L
	Nước lạnh	3 L
	Nước nóng	3 L
	TỔNG CỘNG	12 L
Điện năng tiêu thụ tối đa	654W	
Công suất lọc	10,7 L/giờ	
Kích thước (Rộng x Sâu x Cao)	260 x 448 x 1150 mm	
Khối lượng tịnh	29 kg	

CHP-590R : Cấu trúc sản phẩm


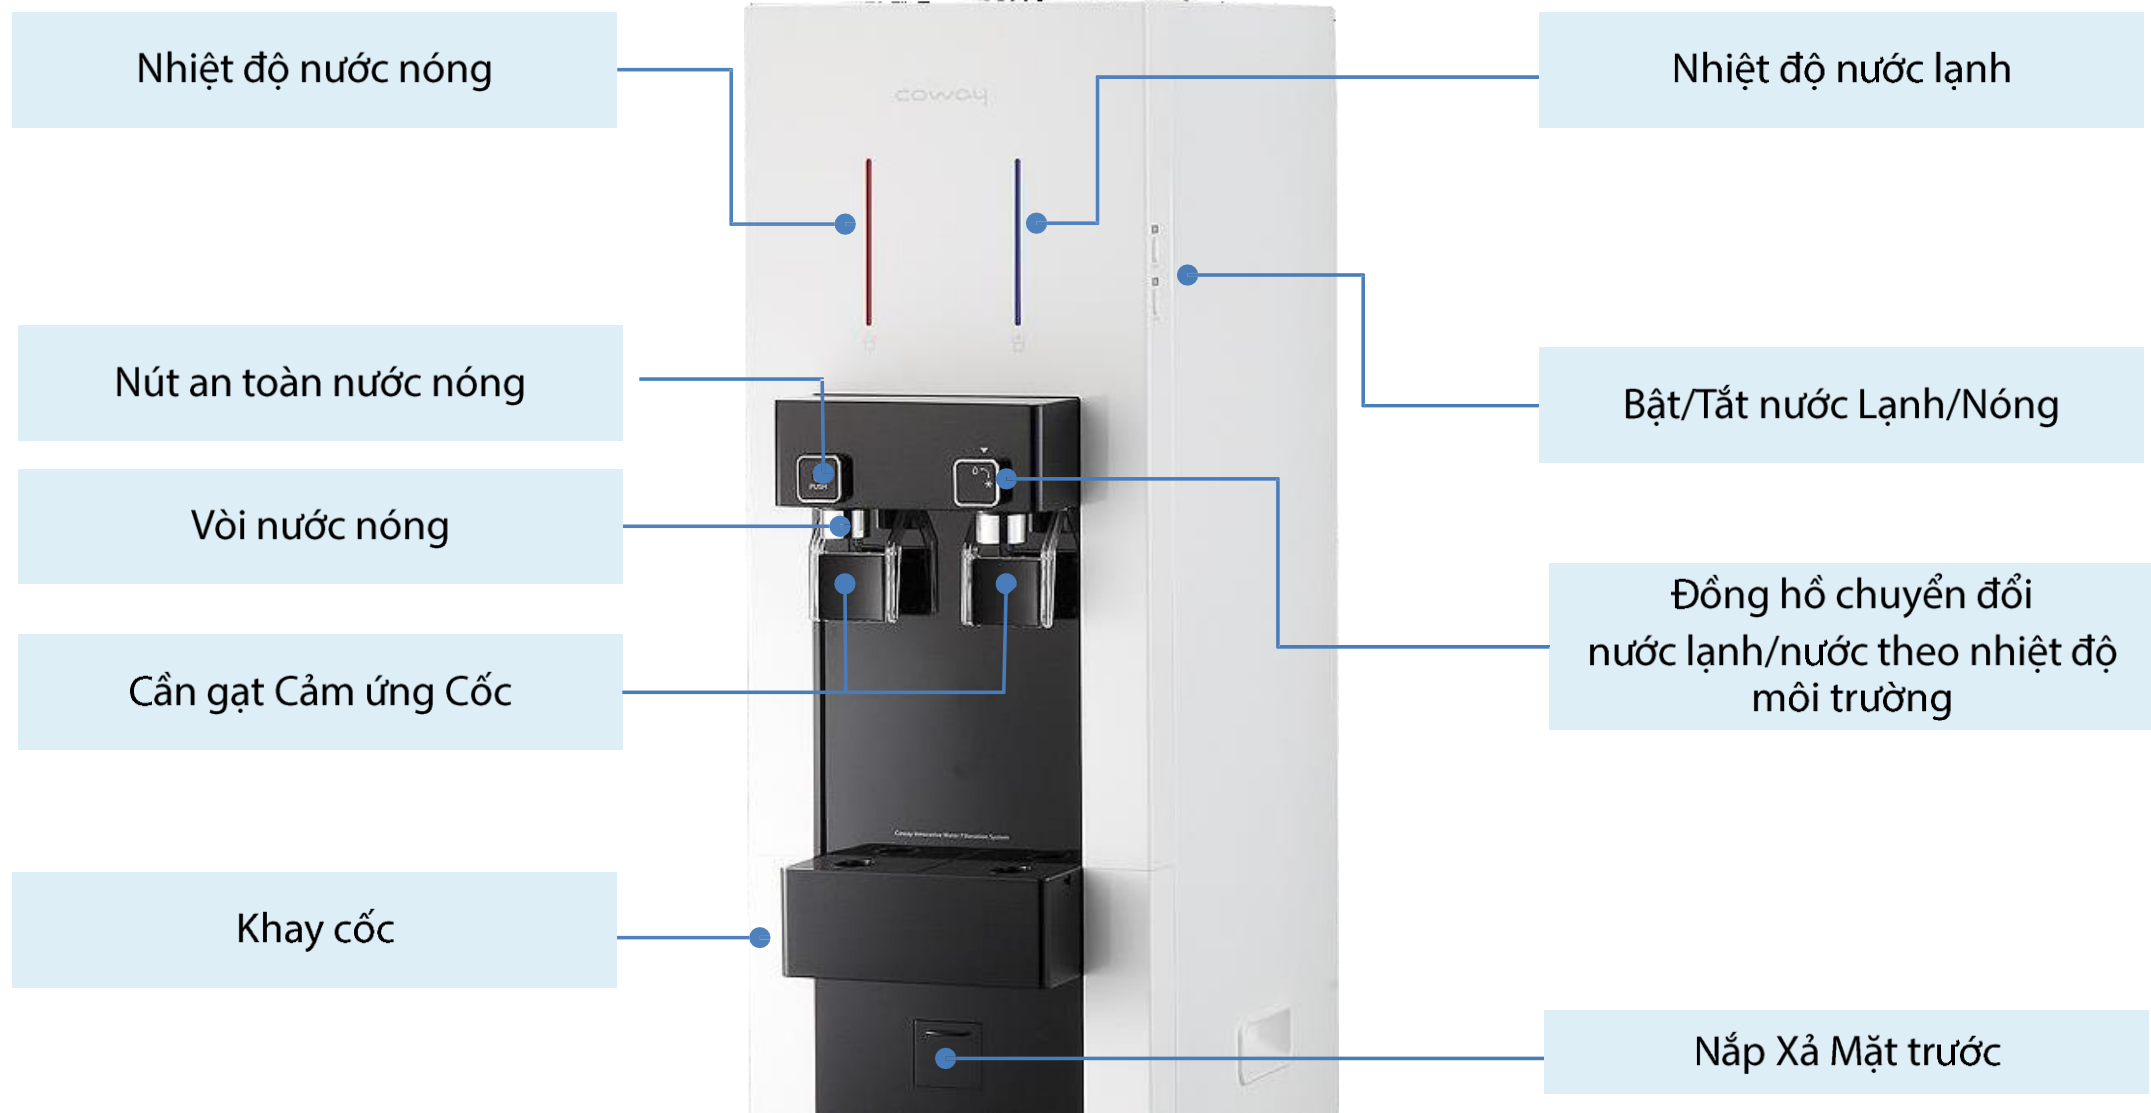


CHP-590R: Cấu trúc sản phẩm

Mặt sau

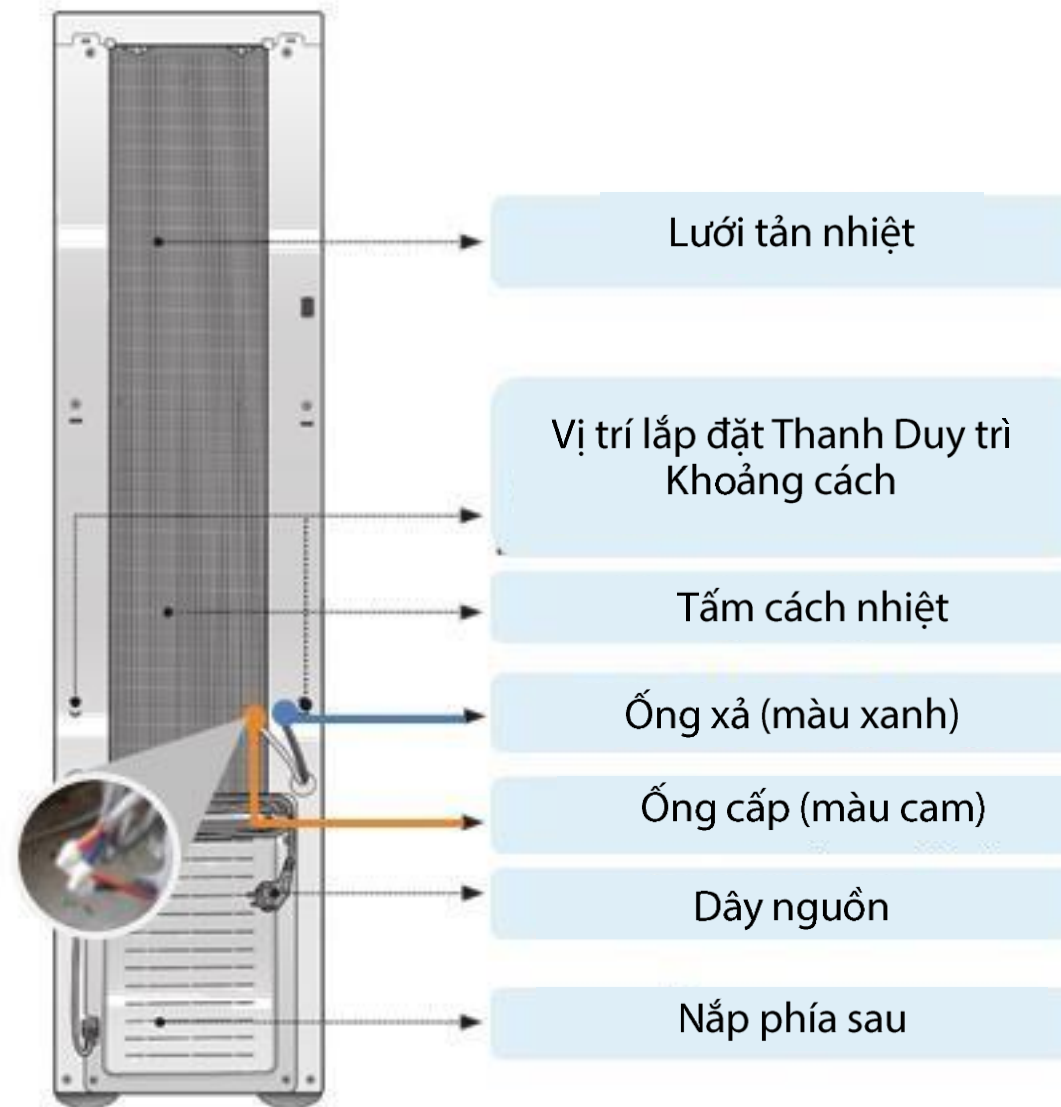


CHP-590R : Hệ thống chỉ báo & điều khiển

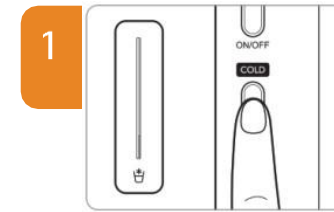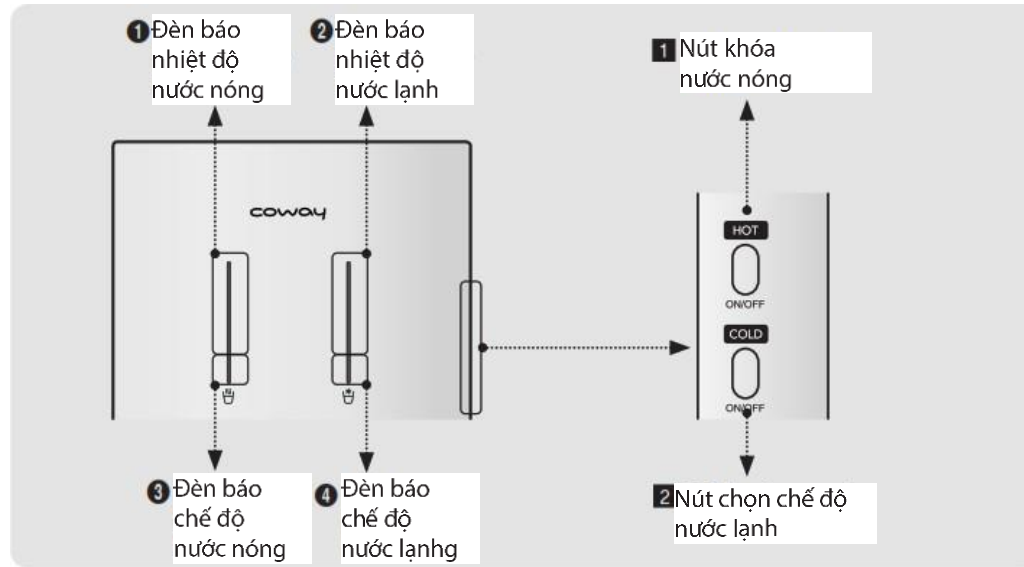

Nhấn nút chế độ nước lạnh và đèn báo chế độ nước lạnh bật sáng. Tắt chế độ nước lạnh, giữ nút lựa chọn trong khoảng 2 giây.

Bạn có thể phân phối nước lạnh khoảng 1 giờ sau khi bật chức năng nước lạnh.

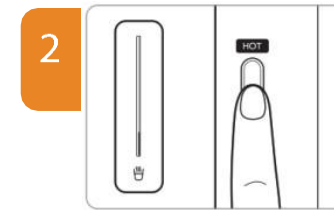

Nhấn nút chế độ nước nóng và đèn báo chế độ nước nóng bật sáng. Tắt chế độ nước nóng, giữ nút lựa chọn trong khoảng 2 giây.

Bạn có thể phân phối nước nóng khoảng 30 phút sau khi bật chức năng nước nóng.

1

Các đèn chỉ báo phát sáng theo nhiệt độ của nước nóng. Đèn chỉ báo càng sáng thì, nước càng nóng

3

Đèn báo sẽ sáng khi Chế độ Nước Nóng được chọn.

2


Các đèn chỉ báo phát sáng theo nhiệt độ của nước lạnh. Đèn chỉ báo càng sáng thì, nước càng lạnh

4

Đèn báo sẽ sáng khi Chế độ Nước Lạnh được chọn.


CHP-590R : Hướng dẫn sử dụng

Để uống nước lạnh

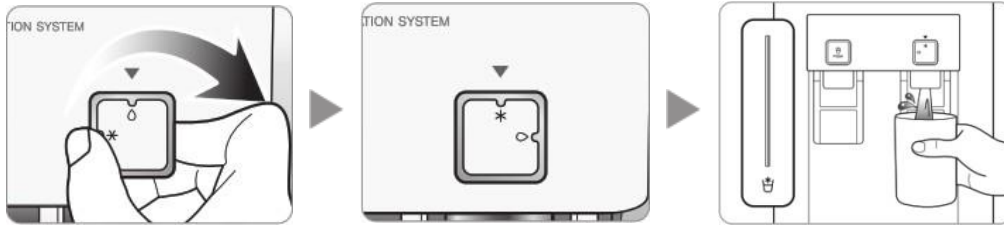


Xoay núm Lựa chọn Nước Lạnh - Nước theo nhiệt độ Phòng sang phải và gạt cần cảm ứng

Để uống nước nóng

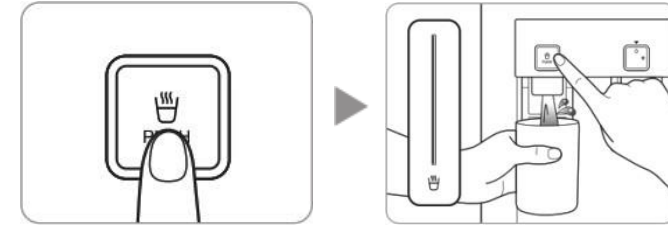

Chạm nút An toàn Nước Nóng và đẩy Cần gạt Cảm ứng Cốc để lấy nước nóng

Để uống nước theo nhiệt độ phòng

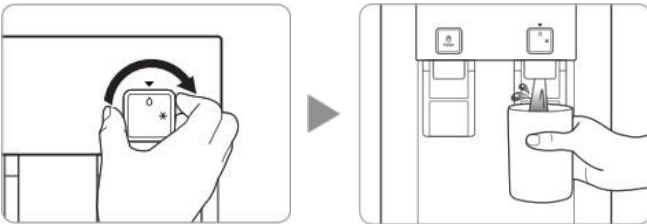


Xoay núm chuyển đổi nước lạnh sang bên phải và ấn Cần gạt Cảm ứng Cốc để lấy nước theo nhiệt độ phòng.


CHP-590R : Hướng dẫn sử dụng

Cách cài đặt mức nhiệt độ nóng

- Rút dây nguồn.
- Giữ nút HOT đồng thời cắm dây nguồn, thì 2 cột đèn sẽ nhấp nháy.
- Nhấn HOT để chọn một chế độ (có 4 chế độ).
- Sau khi chọn chế độ xong, rút nguồn ra máy sẽ tự lưu.
- Cắm nguồn lại và máy hoạt động bình thường ở chế độ đã chọn

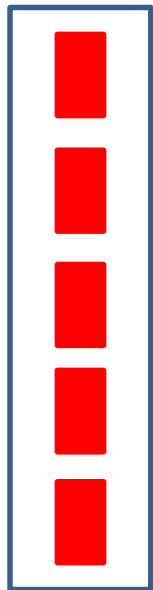

88-93°C

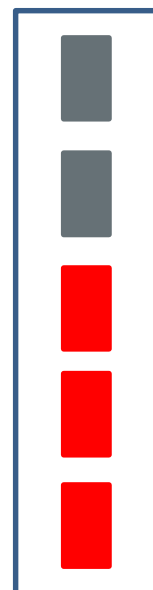

84-88°C




79-84°C




<79°C

CHP-590R : Sơ đồ đường nước

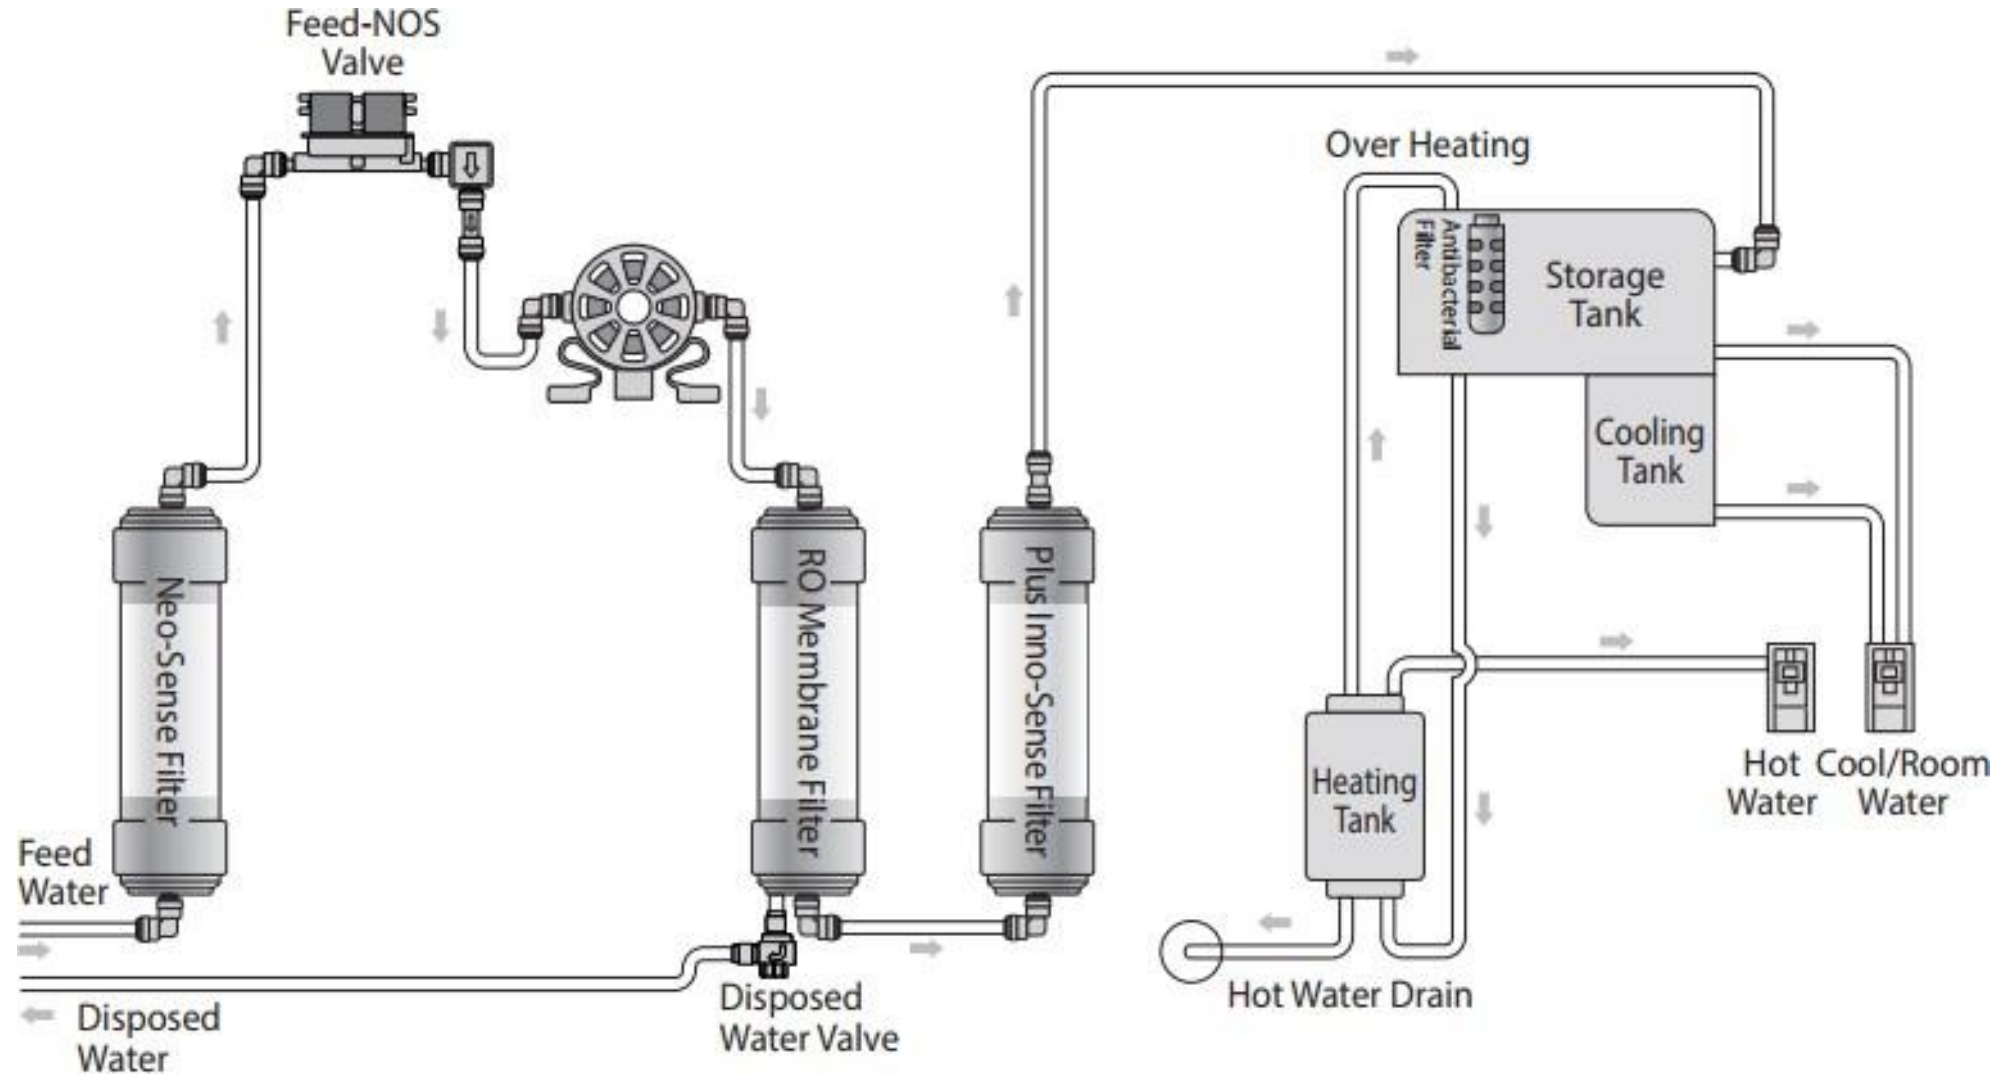


CHP-590R : Lắp đặt

1

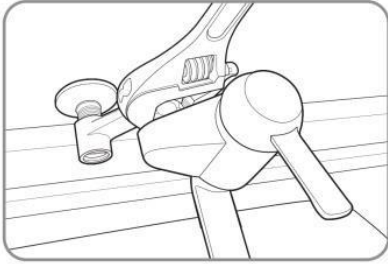


1. Đóng van cấp nước cấp. Dùng cờ lê tháo vòi nước.

2

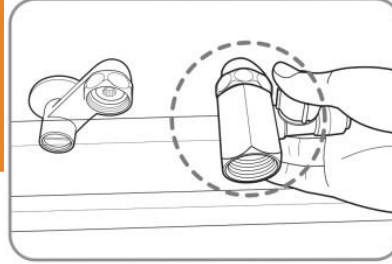

2. Dùng băng tan nối bộ chuyển đổi nguồn với ống nước.

3

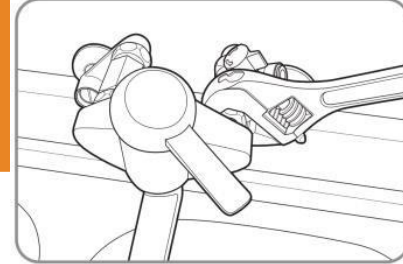


3. Nối vòi nước với bộ chuyển đổi nguồn.




Chỉ nối bộ chuyển đổi nguồn với ống nước lạnh.

4

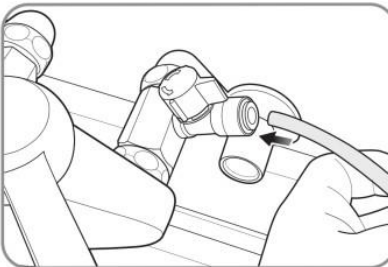


4. Nối ống màu cam 1/4 inch với đầu nối trên bộ chuyển đổi nguồn

5

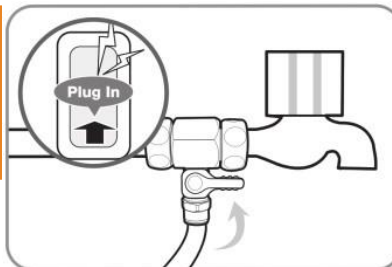

5. Mở van cấp nước cấp để nước vào hệ thống lọc.


CHP-590R : Lắp đặt

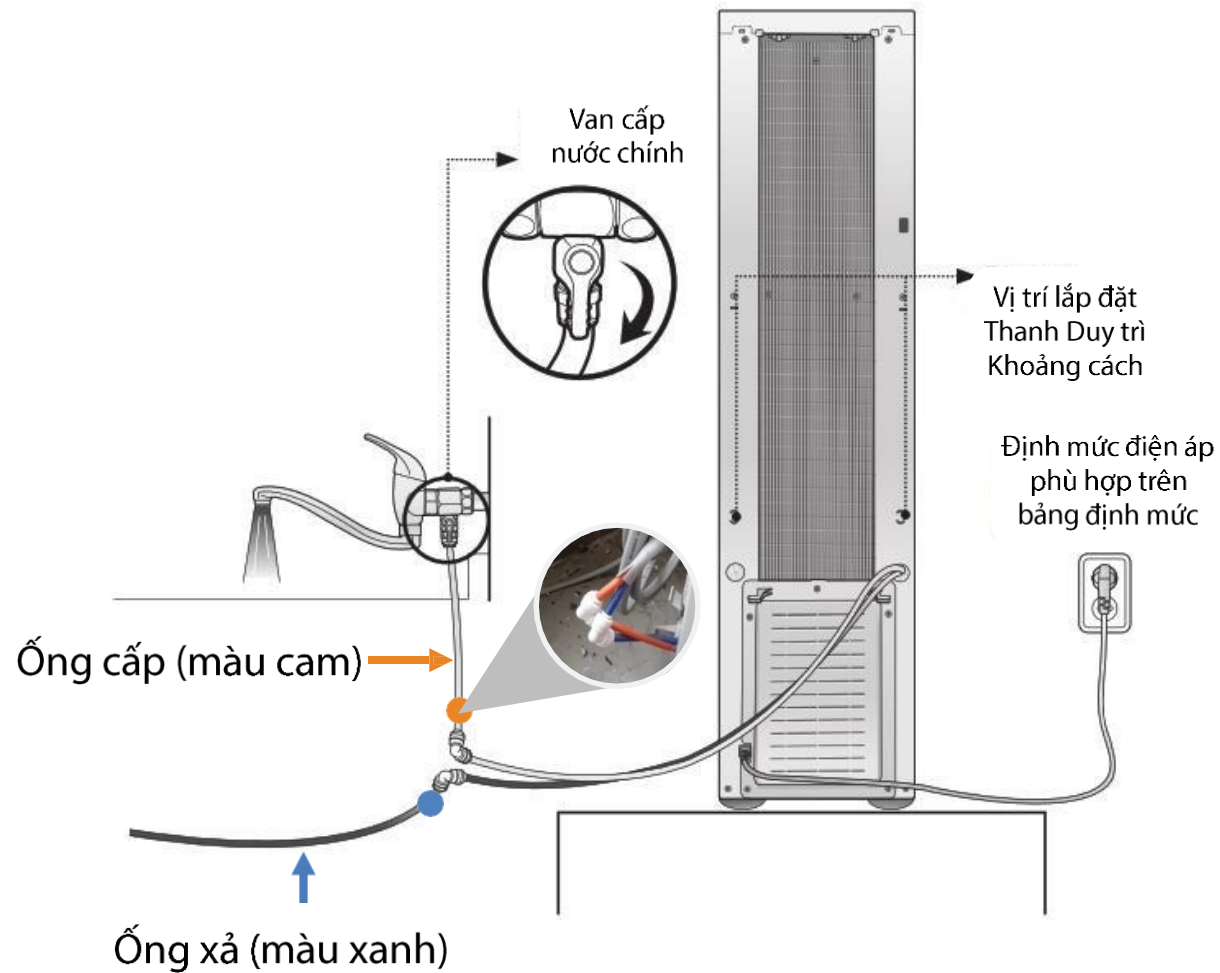

Thận trọng khi cài đặt

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

CHP-590R : Xả lỗi lọc mới

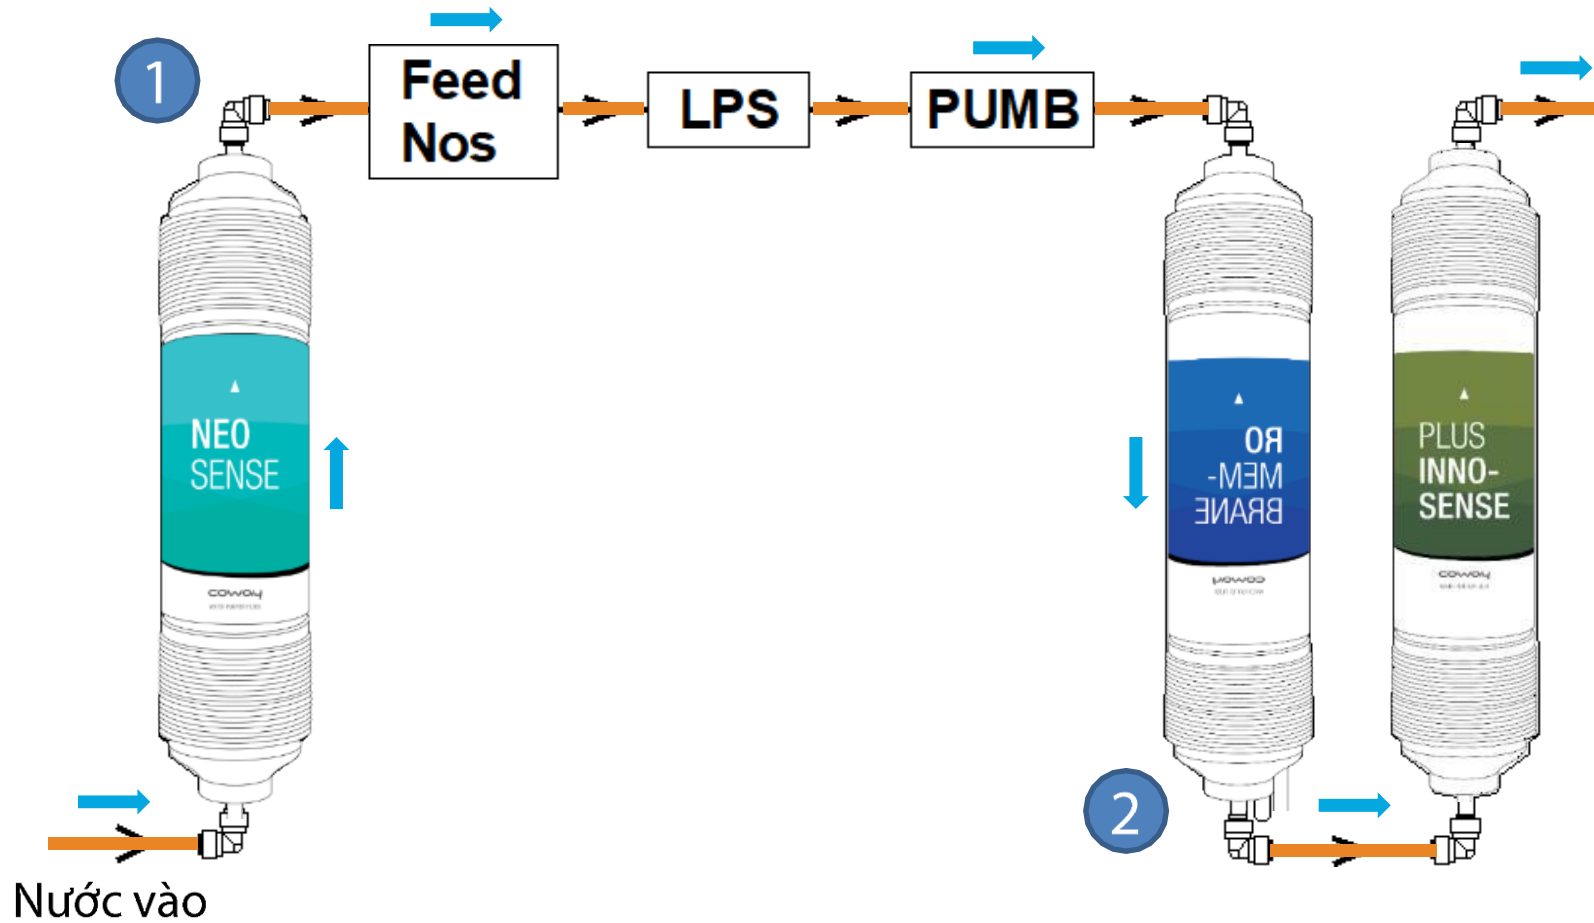

Các vị trí xả lỗi lọc:

1. Xả lỗi Neo Sense
2. Xả lỗi RO

Lưu ý:

- Thực hiện theo thứ tự lỗi
- Do có van FeedNos nên phải cầm điện khi xả lỗi RO

LPS: Thiết bị đo áp suất nước đầu vào
Feed Nos: Van điện điều tiết nước cấp
Pumb: Bơm

CHP-590R : Xả lỗi lọc



Làm sạch lỗi lọc mới trước khi sử dụng



Model lỗi lọc	Tên lỗi lọc	Thời gian làm sạch	Nhận xét
CNFN14	Neo Sense	1 phút	
CRMFN14-75	Màng RO	5 phút	
CIFN14-PLUS	Plus Innosense	Được xả cùng với bình chứa	



Sau khi xả lỗi, để cho nước vào đầy bình chứa 2 lần rồi mới có thể sử dụng