




Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ
và sản phẩm của công ty chúng tôi!

Buheung

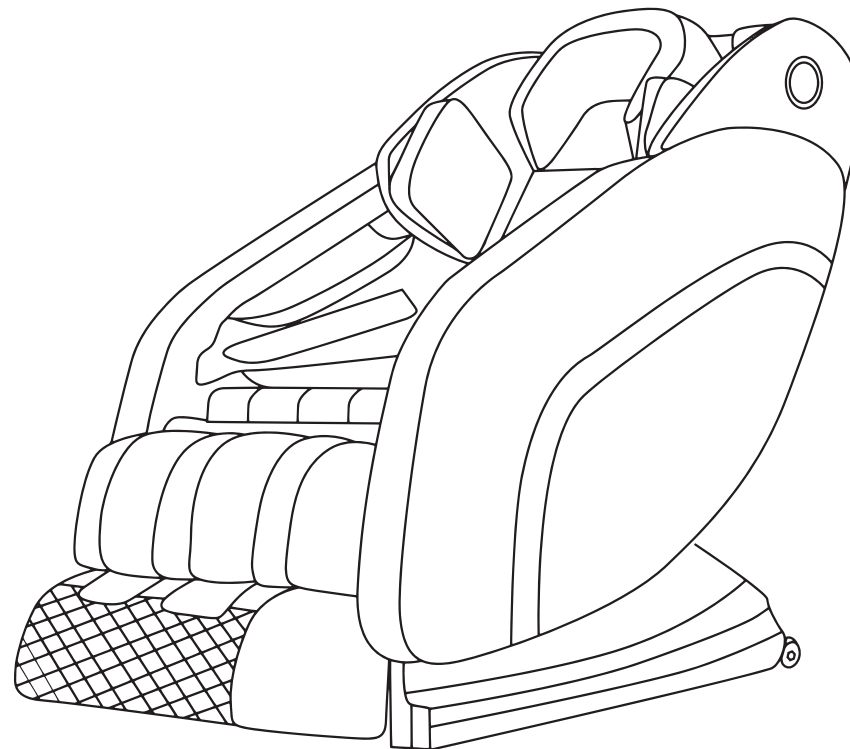

**SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN BỞI
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NGUỒN SỐNG VIỆT**

Hồ Chí Minh: Số 235-237, Đường số 9A, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM

Bảo hành: 028 7106 5858. Hotline: 1800 6977

Hà Nội: 382 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. **Bảo hành: 024 37 855 966**


www.buheung.vn

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GHẾ MASSAGE BUHEUNG MK-5250**

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Cảm ơn bạn đã lựa chọn ghế massage Buheung MK-5250.
Trước khi vận hành máy, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và chú ý đến các cảnh báo an toàn quan trọng để sử dụng máy tốt nhất

TỔNG THỂ GHẾ MASSAGE

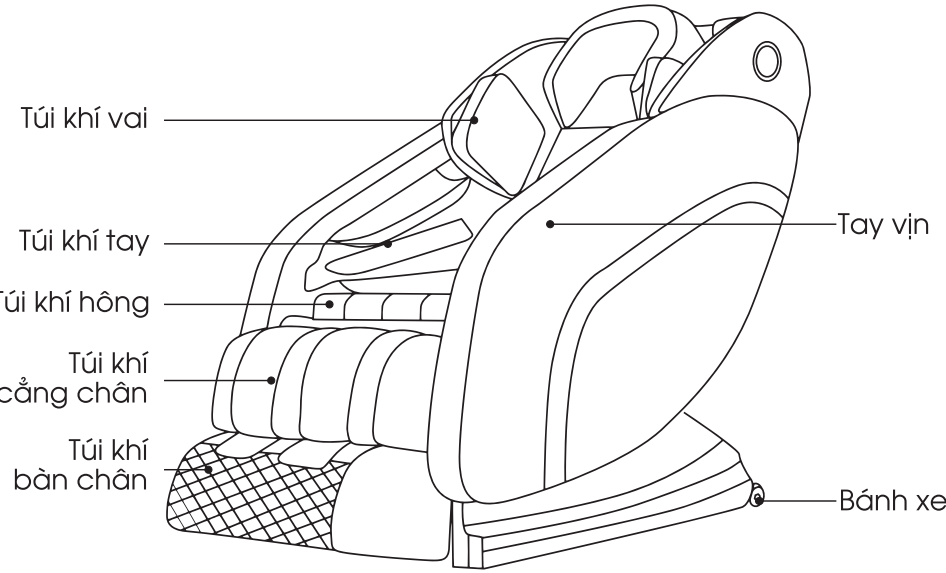

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Ghế Massage MK-5250
Điện áp định mức	AC220V ~ 50Hz
Công suất định mức	90W
Trọng lượng	60Kg

PHÍM ĐIỀU KHIỂN


-  **Nguồn:** Nhấn để bật hoặc tắt ghế massage.

Nhấn PowerI: Nhấn nút nguồn và tùy chọn massage tự động hoặc massage thủ công. Thời gian hoạt động lần đầu là 15 phút.

Lựa chọn các chế độ hoạt động: "Kneading mode - Chế độ đấm bóp", "Massage mode - Chế độ massage", "Strong mode - Chế độ mạnh mẽ", "Leisure mode - Chế độ giải trí", "Sleep mode - Chế độ ngủ".
-  **Pressure - Cường độ:** Nhấn để bật / tắt bảng điều chỉnh cường độ.
-  **Shoulder arm - Tay vai:** Nhấn để bật / tắt chế độ túi khí lên vùng tay vai.
-  **Cushion - Điện massage đầu:** Nhấn bật / tắt để sử dụng chức năng massage đầu.
-  **Leg - Chân:** Nhấn để bật / tắt để sử dụng chức năng massage túi khí chân.
-  **Pressure Intensity - Tốc độ:** Nhấn để bật / tắt bảng điều chỉnh tốc độ.
-  **Zero - Chế độ massage không trọng lực:** Nhấn để chuyển ghế vào chế độ massage trên không trọng lực (3 bước)
-  **Foot massage - Massage chân:** Nhấn để bật / tắt con lăn chân hoặc điều chỉnh tốc độ (3 cấp độ).
-  **Foot speed - Tốc độ bi lăn chân:** Nhấn để điều chỉnh tốc độ bi lăn lồng bàn chân.
-  **Timing - Thời gian :** Sử dụng nút này để thay đổi thời gian massage từ 5 đến 30 phút. Thời gian mặc định là 30 phút.
-  **Heating - Nhiệt hồng ngoại:** Nhấn để bật / tắt chế độ nhiệt hồng ngoại.
-  **Rise - Nâng:** Nhấn và giữ nút, phần chân sẽ di chuyển lên và phần tựa lưng sẽ di chuyển xuống.
-  **Drop - Thả:** Nhấn và giữ nút, phần chân sẽ di chuyển xuống và phần tựa lưng sẽ di chuyển lên.

*Tìm kiếm Bluetooth: **Kyn-Q168 - Mật khẩu: 8888**

PHÍM ĐIỀU KHIỂN

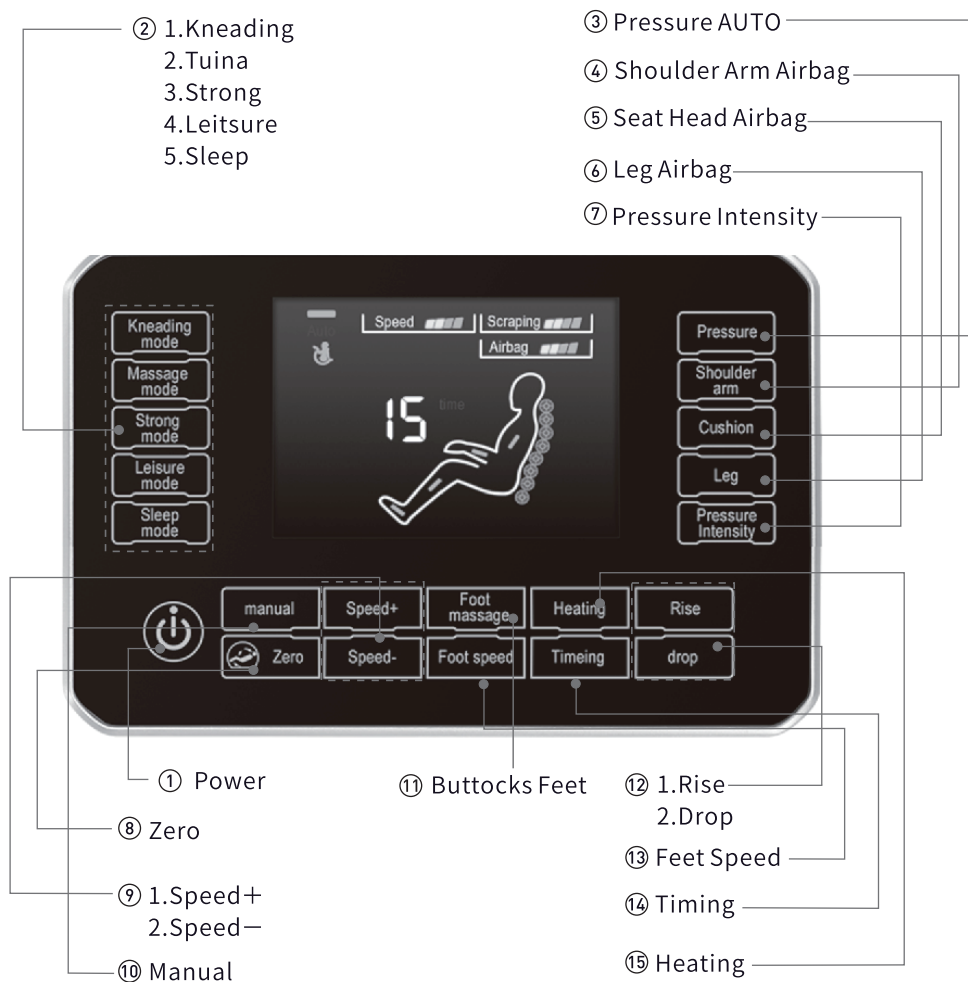

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ AN TOÀN

- Không chèn bất kỳ vật phẩm hoặc vật phẩm dễ cháy nào vào ghế, nó có thể dẫn đến điện giật, trực trực.
- Vui lòng ngừng massage ngay lập tức nếu bạn cảm thấy khó chịu trong quá trình massage.
- Vui lòng không bao/che phủ ghế để tránh nhiệt độ quá cao và dẫn đến sự cố hoặc cháy nổ khi sử dụng ghế.
- Ghế không dùng để chẩn đoán hoặc điều trị: nếu cần chẩn đoán hoặc điều trị, ghế nên được cung cấp bởi nhân viên y tế chuyên nghiệp.
- Nếu bạn đang trong giai đoạn dùng thuốc, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng ghế. Không sử dụng ghế nếu bạn cảm thấy không khỏe hoặc bạn đang mang thai.
- Khi bạn có thai hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước và làm theo lời khuyên của bác sĩ.
- Thời gian sử dụng khuyến nghị là 15-30 phút. Trước khi sử dụng lại, vui lòng đảm bảo rằng ghế đã được ngắt kết nối và ngừng sử dụng hơn 10 phút.
- Nếu ghế được sử dụng liên tục trong một thời gian dài, nó có thể thực hiện chức năng phát hiện quá nhiệt và tự động ngắt nguồn.

⚠ CẢNH BÁO

- Tránh sử dụng ghế sau khi uống rượu hoặc khi bạn không khỏe.
- Không xoa bóp trực tiếp cho đầu, khuỷu tay, đầu gối, ngực và bụng.
- Nếu chất lỏng bị bắn hoặc đổ lên ghế, vui lòng rút phích cắm ra khỏi ổ cắm ngay lập tức.
- Khi tay ướt, không cắm hoặc rút phích cắm ra khỏi ổ điện.
- Không làm hỏng đường dây điện hoặc vận hành ghế khi đường dây điện bị hỏng, điều này có thể dẫn đến tai nạn điện giật hoặc hư ghế.


TÌNH HUỐNG KHÔNG THÍCH HỢP SỬ DỤNG

Nếu những trường hợp sau xảy ra, vui lòng tắt công tắc ngay lập tức, cắt nguồn điện và liên hệ với công ty chúng tôi.

- Vô tình đổ nước lên ghế, có thể dẫn đến điện giật. Lớp da của ghế bị hư hỏng và các bộ phận bên trong bị hỏng.
- Nếu cơn đau bất thường hoặc dữ dội xảy ra trong khi xoa bóp, vui lòng ngừng xoa bóp ngay lập tức và tìm lời khuyên từ bác sĩ.
- Phát hiện bất kỳ sự cố hoặc tình trạng bất thường trong quá trình sử dụng, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.
- Trong trường hợp dòng điện bị gián đoạn trong quá trình sử dụng, hãy chú ý để tránh những tổn thương do sự phục hồi điện đột ngột.
- Khi xảy ra hiện tượng tia sét điện.

MỞ HỘP VÀ CÀI ĐẶT

1. MỞ HỘP

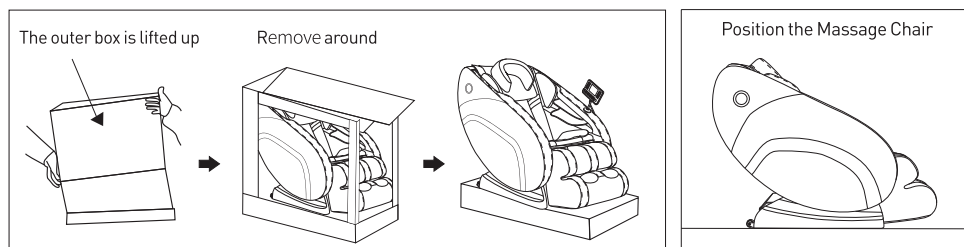

- Cẩn thận nhấc ghế massage ra khỏi thùng carton và đặt vào vị trí mong muốn.
- Khi đặt ghế massage, hãy đảm bảo chừa khoảng trống 15 cm ở phía sau lưng ghế và 15 cm ở phía trước ghế để chân để khi di chuyển ghế ngả lên cao mà không tiếp xúc với tường hoặc các vật dụng khác.
- Không đặt dây điện vào hộp điều khiển điện ở phía sau ghế.
- Kiểm tra để đảm bảo dây không nằm bên dưới ghế.

2. CÀI ĐẶT


Gắn dây vào ổ cắm phía sau ghế và nối tới ổ cắm điện



! LƯU Ý

- Không sử dụng ở nơi ẩm ướt hoặc phòng tắm hơi.
- Đặt ghế ở trên bề mặt phẳng, không trơn.
- Không đặt ghế ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng hoặc các nơi có nhiệt độ cao hoặc bụi bặm.


3. DI CHUYỂN GHẾ

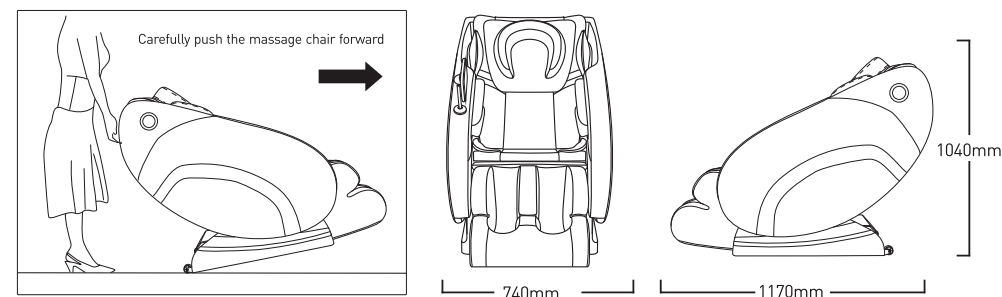

- Đặt hai tay lên lưng sau ghế và dồn trọng lượng để nâng lên một góc 45 độ.
- Di chuyển ghế cẩn thận bằng bánh lăn trên tới vị trí mong muốn.
- Lưu ý: **KHÔNG** cố gắng di chuyển ghế khi có người đang ngồi trên đó.



Thank you very much for buying this product which
has been strictly tested and verified to be safe and reliable.

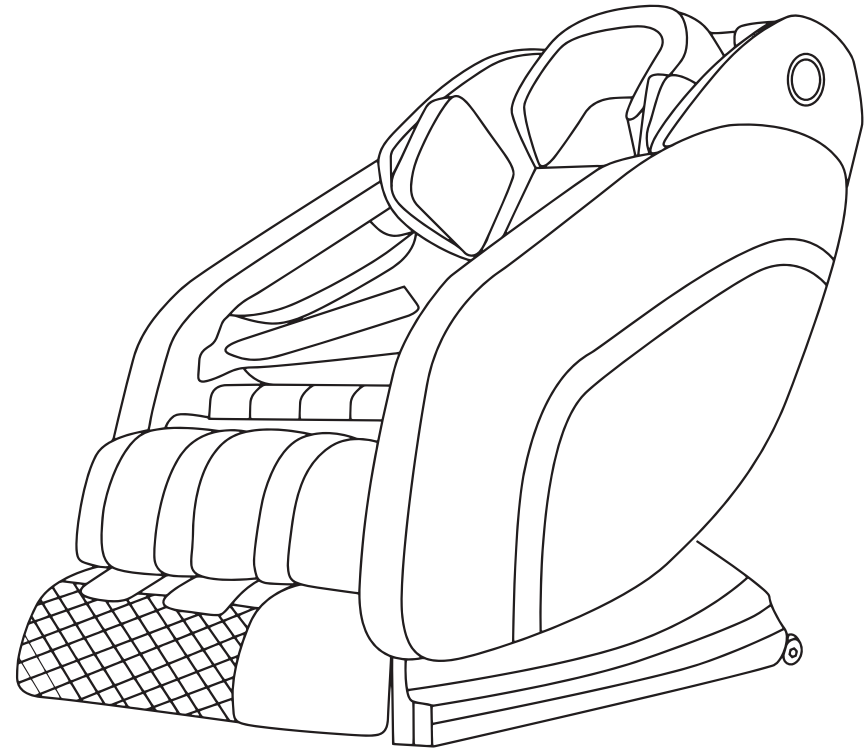

NGUON SONG VIET IMEX TRADING CO., LTD

Ho Chi Minh: 235-237 9A Str., Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh Dist, HCMC, Vietnam

Guarantee: 028 7106 5858.

Ha Noi: 382 Pham Van Dong, Co Nhue 2 ward, Bac Tu Liem district, Ha Noi, Vietnam

Guarantee: 024 37 855 966. HOTLINE: 1800 6977


www.buheung.vn

**USER MANUAL
MASSAGE CHAIR BUHEUNG MK-5250**

Please read this manual carefully before you use it

Thank you for purchasing your Massage chair MK-5250.
Before operating your new chair please read this instruction manual carefully.
Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

OVERVIEW

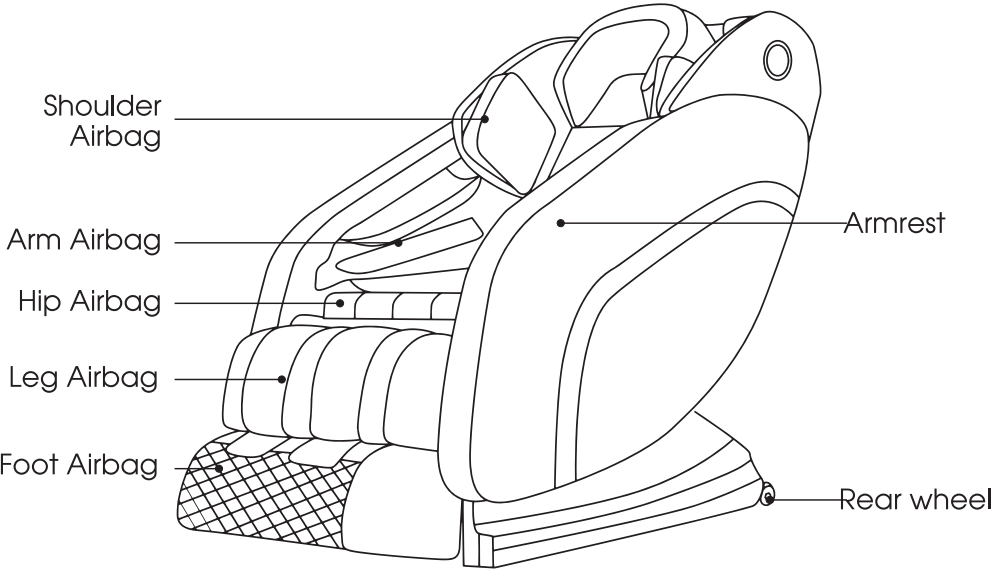

PRODUCT SPECIFICATIONS


Product name	Massage Chair MK-5250
Rated Voltage	AC220V ~ 50Hz
Rated Power	90W
Weight	60Kg

REMOTE CONTROL KEYS

- Power:** Press to turn the Massage Chair On or Off.
Press Power! Press the power button and select either automatic massage or manual massage option. The base time is set to 15minutes. Automatic Mode Program Selection "Kneading mode", "Massage mode", "Strong mode" "Leisure mode" "Sleep mode".
- Pressure:** Press to turn the pressure On/Off
- Shoulder arm:** Press to turn the should arm balloon On/Off.
- Cushion:** Press to turn the seal cushion head air bag On/Off.
- Leg:** Press to turn the leg bag On/Off.
- Pressure Intensity:** Press to turn the Pressure Intensity On/Off.
- Zero:** Press to move the chair into the zero gravity position (3 steps).
- Foot massage:** Press to turn the foot roller On/Off or adjust the speed (3 levels).
- Foot speed:** Press to turn the foot speed on.
- Timing:** Use this button to change the massage time anywhere between 5 and 30 minutes. The default time is 30 minutes.
- Heating:** Press to turn the heating On/Off.
- Rise:** Long press, calf rise, backrest down.
- Drop:** Long press, lower leg, backrest rises.

*Search for Bluetooth: **Kyn-Q168 - Password: 8888**

REMOTE CONTROL MANUAL

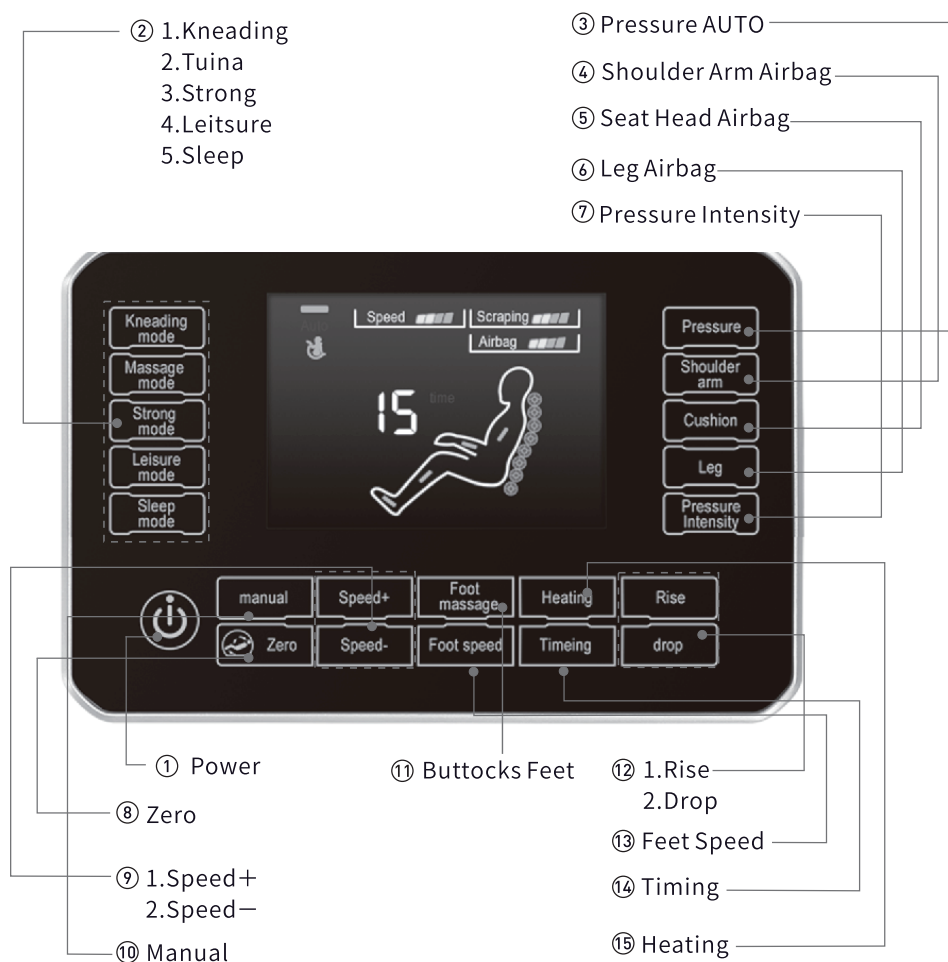

SAFETY PRECAUTIONS

- Don't insert any articles or inflammable articles into this product, It may lead to electric shock, malfunction or fire.
- Please stop massage immediately if you feel any uncomfortable during massage.
- Please don't cover this product to avoid excessive temperature and lead to malfunction or fire when using this product.
- This product is not for self-diagnosis or treatment; if need diagnosis or treatment, it should be handled by professional medical personnel.
- If you at the stage of taking medicine, please consult your doctor before using this product. Don't use this product if you feel unwell or you are pregnant.
- When you are pregnant or in your period, please consult your doctor first and follow your doctor's advice.
- The recommended use time is 15-30 minutes. Before reusing, please make sure that this product has been disconnected and stopped using for more than 10 minutes.
- If it is used continuously for a long period of time, it may start that over-heating protection device and automatically to cut off the power.

⚠ CAUTION

- Avoid using this product after drinking or when you are unwell.
- Don't massage for head, elbow, knee, chest and abdomen, etc directly.
- If the liquid is spilled or dumped on this product carelessly, please remove the power plug from the socket immediately.
- When your hands are wet, don't insert or pull out the power plug.
- Don't damage the power line or operate this product when the power line is damaged, which may lead to accidental electric shock or mechanical failure.


THE SITUATION INAPPROPRIATE FOR USING

If the following situation occurs, please turn off the switch immediately, cut off the power supply and contact our company.

- Sprinkle water on this product carelessly ,which may lead to electric shock. The jacket of this product is damaged and the internal parts are exposed.
- If abnormal or severe pain occurs during massage,please stop massage immediately and seek medical advice.
- Discover any malfunction or abnormal condition in using, please stop using immediately.
- In the case of interruption of current in using,please pay attention to avoid injuries caused by sudden recovery of electricity.
- When lightning occurs.

UNPACKING AND INSTALLATION


1. UNPACKING

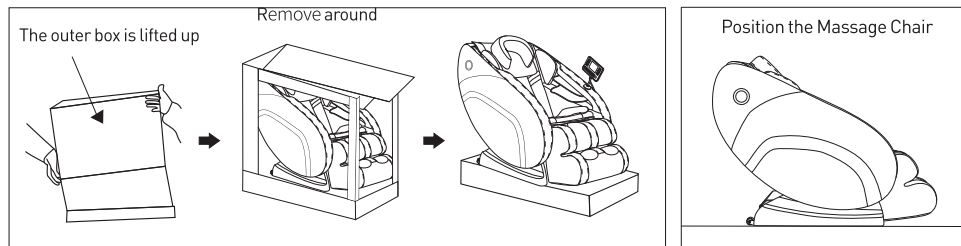

- Carefully lift the massage chair out of the base carton and place in the desired location.
- When positioning the massage chair be sure to leave 15cm space at the back of the chair and 1mcm space in front of the chair so that the legs and backrest can be reclined and raised without contacting walls or other items.
- Do not place the power cord in the electric control box at the rear of the chair.
- Check to ensure the cord is not under the massage chair.

2. INSTALLATION


Attach the power cord to the socket at the back of the Chair and plug into the mains.

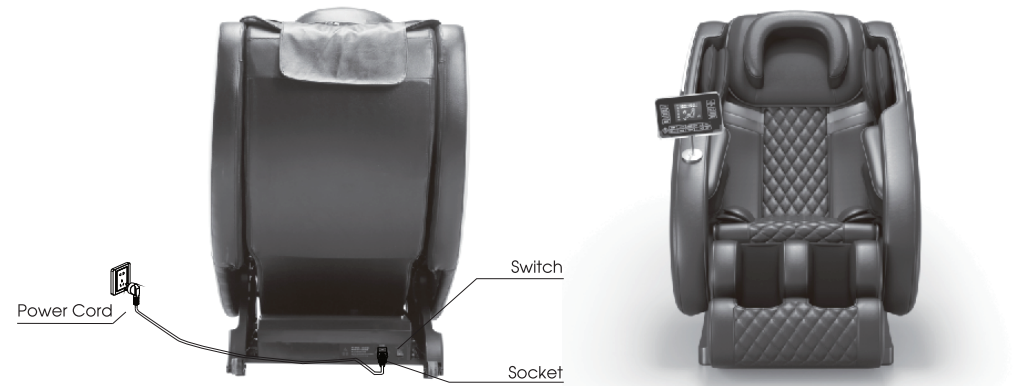

! ATTENTION:

- Do not use in a wet area such as bathrooms or saunas.
- Place the chair on a flat, non-slippery surface.
- Do not place in direct sunlight or other hot or dusty locations.

3. MOVING THE CHAIR

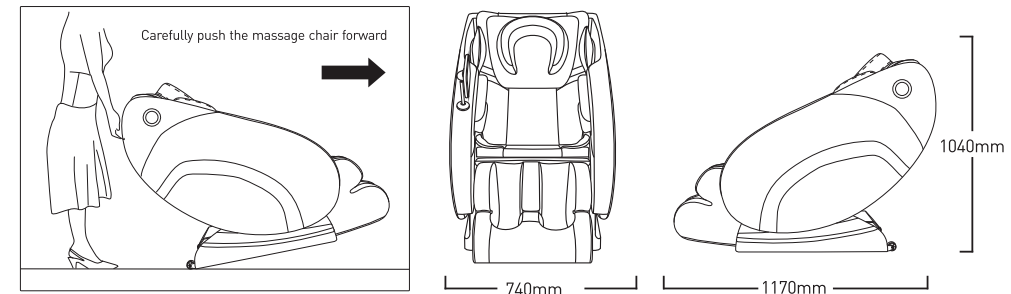

- Place both hands on the back of the chair and apply weight to tilt to a 45-degree angle.
- Move the chair carefully on the roller castors to locate in the desired position.
- **Note: Do NOT attempt to move the chair while someone is sitting in it.**