


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT ẨM FUJIHOME

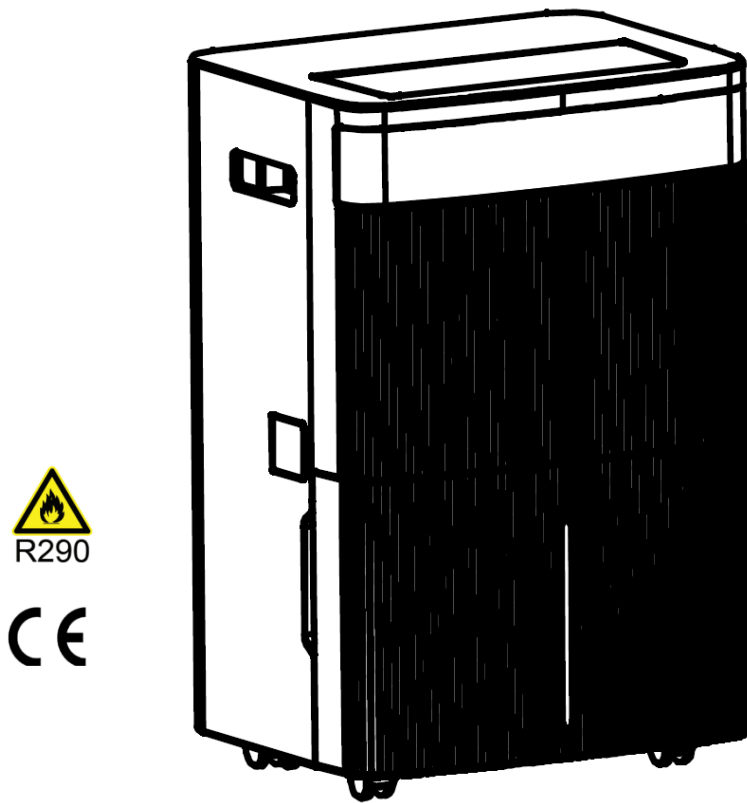

MODEL : **DH30NW/ DH40NW**

Vui lòng đọc hướng dẫn này trước khi vận hành và lưu lại để tham khảo sau.

1. TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng máy hút ẩm lần đầu tiên.

1.1 MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy hút ẩm được sử dụng để loại bỏ độ ẩm dư thừa khỏi không khí. Độ ẩm tương đối giảm sẽ bảo vệ các tòa nhà và đồ đạc bên trong khỏi những tác động tiêu cực của độ ẩm dư thừa.

R290 thân thiện với môi trường được sử dụng làm chất làm lạnh. R290 không gây ảnh hưởng có hại đến tầng ôzôn (ODP), hiệu ứng nhà kính (GWP) không đáng kể và có sẵn trên toàn thế giới. Do có đặc tính tiết kiệm năng lượng, R290 rất phù hợp làm chất làm mát cho ứng dụng này. Cần phải cân nhắc các biện pháp phòng ngừa đặc biệt do chất làm mát dễ cháy.

KÝ HIỆU TỪ THIẾT BỊ VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 CẢNH BÁO	Đơn vị này sử dụng chất làm lạnh dễ cháy. Nếu chất làm lạnh bị rò rỉ và tiếp xúc với lửa hoặc bộ phận sưởi ấm, nó sẽ tạo ra khí độc hại và có nguy cơ gây cháy.
	Đọc kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG trước khi vận hành.
	Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, SÁCH HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG, v.v.
	Nhân viên bảo dưỡng phải đọc kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG và HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG trước khi vận hành.

1.2 LUÔN PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG ĐIỀU SAU ĐỂ AN TOÀN

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng bởi người dùng chuyên nghiệp hoặc được đào tạo trong các cửa hàng, trong ngành công nghiệp nhẹ và trang trại, hoặc để sử dụng thương mại bởi những người không chuyên.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người có khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần hạn chế hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu được các mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị nếu không có sự giám sát.
- Thiết bị chỉ được thiết kế để sử dụng với khí R-290 (propan) làm chất làm lạnh được chỉ định.
- Vòng làm lạnh được bịt kín. Chỉ có kỹ thuật viên có trình độ mới được phép bảo dưỡng!
- Không xả chất làm lạnh vào khí quyển.
- R-290 (propan) dễ cháy và nặng hơn không khí.
- Đầu tiên, nó tích tụ ở những khu vực thấp nhưng có thể được quạt lưu thông.
- Nếu có hoặc nghi ngờ có khí propan, không cho phép nhân viên chưa qua đào tạo cố gắng tìm nguyên nhân.
- Khí propan được sử dụng trong thiết bị không có mùi.
- Việc không có mùi không có nghĩa là không có khí thoát ra.
- Nếu phát hiện rò rỉ, hãy ngay lập tức sơ tán tất cả mọi người ra khỏi kho, thông gió cho phòng và liên hệ với sở cứu hỏa địa phương để thông báo rằng đã xảy ra rò rỉ khí propan.
- Không cho bất kỳ ai quay lại phòng cho đến khi kỹ thuật viên dịch vụ có trình độ đến và kỹ thuật viên đó thông báo rằng có thể quay lại kho một cách an toàn.
- Không được sử dụng ngọn lửa trần, thuốc lá hoặc các nguồn gây cháy khác bên trong hoặc gần các thiết bị.
- Các bộ phận cấu thành được thiết kế cho khí propan và không kích thích và không phát tia lửa. Các bộ phận cấu thành chỉ được thay thế bằng các bộ phận sửa chữa giống hệt nhau.

KHÔNG TUÂN THỦ CẢNH BÁO NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN VỤ NỔ, TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH VÀ THIẾT HẠI TÀI SẢN



2. VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

Sự an toàn của bạn là điều quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm!



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và hiểu rõ trước khi vận hành máy hút ẩm của bạn.

2.1 THẬN TRỌNG VẬN HÀNH

CẢNH BÁO - để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người hoặc tài sản:

- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện trong quá trình bảo trì.
- Luôn vận hành thiết bị từ nguồn điện có điện áp, tần số và định mức bằng nhau như được chỉ định trên biển nhận dạng sản phẩm.
- Luôn sử dụng ổ cắm điện có nối đất.
- Rút phích cắm dây nguồn khi vệ sinh hoặc khi không sử dụng.
- Không vận hành bằng tay ướt. Tránh để nước đổ vào thiết bị.
- Không nhúng hoặc để thiết bị tiếp xúc với mưa, hơi ẩm hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không để thiết bị chạy mà không có người trông coi. Không nghiêng hoặc lật ngược thiết bị.
- Không rút phích cắm khi thiết bị đang hoạt động.

- Không rút phích cắm bằng cách kéo dây nguồn.
- Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi.
- Không đặt đồ vật lên trên thiết bị.
- Không trèo hoặc ngồi lên thiết bị.
- Không đưa ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ thoát khí.
- Không chạm vào cửa hút khí hoặc các cánh tản nhiệt bằng nhôm của thiết bị.
- Không vận hành thiết bị nếu thiết bị bị rơi, hư hỏng hoặc có dấu hiệu sản phẩm bị trục trặc.
- Không vệ sinh thiết bị bằng bất kỳ hóa chất nào.
- Đảm bảo thiết bị cách xa lửa, vật dễ cháy hoặc nổ.
- Thiết bị phải được lắp đặt theo quy định về hệ thống dây điện quốc gia.
- Không sử dụng các biện pháp để đẩy nhanh quá trình rã đông hoặc vệ sinh, ngoài các biện pháp do nhà sản xuất khuyến nghị.
- Thiết bị phải được cất giữ trong phòng không có nguồn hoạt động liên tục (ví dụ: ngọn lửa trần, thiết bị sử dụng gas đang hoạt động hoặc lò sưởi điện đang hoạt động).
- Thiết bị phải được cất giữ sao cho tránh xảy ra hư hỏng cơ học.
- Không được cắt nhỏ hoặc đốt, ngay cả sau khi sử dụng.
- Lưu ý rằng chất làm lạnh không được chứa mùi.
- Đường ống phải được bảo vệ khỏi hư hỏng vật lý và không được lắp đặt ở không gian không thông gió, nếu không gian đó nhỏ hơn 4m².
- Phải tuân thủ các quy định về khí đốt quốc gia.
- Giữ cho mọi lỗ thông gió cần thiết không bị cản trở.

- Thiết bị phải được lưu trữ ở khu vực thông gió tốt, nơi có kích thước phòng tương ứng với diện tích phòng được chỉ định để vận hành.



Bất kỳ người nào tham gia vào công việc hoặc đột nhập vào mạch làm lạnh phải có chứng chỉ hiện hành hợp lệ từ cơ quan đánh giá được công nhận trong ngành, chứng nhận năng lực xử lý chất làm lạnh an toàn theo thông số kỹ thuật đánh giá được công nhận trong ngành.



Việc bảo dưỡng chỉ được thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị. Việc bảo dưỡng và sửa chữa cần sự hỗ trợ của nhân viên có tay nghề khác phải được thực hiện dưới sự giám sát của người có năng lực sử dụng chất làm lạnh dễ cháy.

Nếu bạn không hiểu điều gì đó hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với dịch vụ đại lý

2.2 THẬN TRỌNG AN TOÀN KHI BẢO DƯỠNG

Vui lòng làm theo các cảnh báo này khi thực hiện các thao tác sau khi bảo dưỡng máy hút ẩm bằng R290.

2.2.1 Kiểm tra khu vực

Trước khi bắt đầu làm việc trên các hệ thống chứa chất làm lạnh dễ cháy, cần kiểm tra an toàn để đảm bảo giảm thiểu nguy cơ bắt lửa. Để sửa chữa hệ thống làm lạnh, cần tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau trước khi tiến hành công việc trên hệ thống.

2.2.2 Quy trình làm việc

Công việc phải được thực hiện theo một quy trình được kiểm soát để giảm thiểu nguy cơ khí hoặc hơi dễ cháy có trong khi thực hiện công việc.

2.2.3 Khu vực làm việc chung

Tất cả nhân viên bảo trì và những người khác làm việc trong khu vực địa phương phải được hướng dẫn về bản chất công việc đang thực hiện. Phải tránh làm việc trong không gian hạn chế. Khu vực xung quanh không gian làm việc phải được phân chia. Đảm bảo rằng các điều kiện trong khu vực đã được đảm bảo an toàn bằng cách kiểm soát vật liệu dễ cháy.

2.2.4 Kiểm tra sự hiện diện của chất làm lạnh

Khu vực phải được kiểm tra bằng máy dò chất làm lạnh thích hợp trước và trong khi làm việc, để đảm bảo kỹ thuật viên biết về bầu không khí có khả năng dễ cháy. Đảm bảo rằng thiết bị phát hiện rò rỉ đang sử

dụng phù hợp để sử dụng với chất làm lạnh dễ cháy, tức là không phát ra tia lửa, được bật kín đầy đủ hoặc an toàn nội tại.

2.2.5 Có bình chữa cháy

Nếu tiến hành bất kỳ công việc nóng nào trên thiết bị làm lạnh hoặc bất kỳ bộ phận liên quan nào, phải có thiết bị chữa cháy phù hợp trong tầm tay. Có bình chữa cháy bột khô hoặc CO₂ gần khu vực nạp.

2.2.6 Không có nguồn gây cháy

Không có người nào thực hiện công việc liên quan đến hệ thống làm lạnh có liên quan đến việc tiếp xúc với bất kỳ đường ống nào chứa hoặc đã chứa chất làm lạnh dễ cháy được sử dụng bất kỳ nguồn gây cháy nào theo cách có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn hoặc nổ. Tất cả các nguồn gây cháy có thể xảy ra, bao gồm cả khói thuốc lá, phải được giữ đủ xa địa điểm lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ và xử lý, trong thời gian đó chất làm lạnh dễ cháy có thể được giải phóng vào không gian xung quanh. Trước khi tiến hành công việc, phải khảo sát khu vực xung quanh thiết bị để đảm bảo rằng không có mối nguy hiểm dễ cháy hoặc rủi ro đánh lửa. Phải có biển báo "Cấm hút thuốc".

2.2.7 Khu vực thông gió

Đảm bảo khu vực đó ở ngoài trời hoặc được thông gió đầy đủ trước khi đột nhập vào hệ thống hoặc tiến hành bất kỳ công việc nóng nào. Một mức độ thông gió sẽ được duy trì trong suốt thời gian thực hiện công việc. Hệ thống thông gió phải phân tán an toàn bất kỳ chất làm lạnh nào được giải phóng và tốt nhất là đẩy nó ra ngoài khí quyển.

2.2.8 Kiểm tra thiết bị làm lạnh

Khi thay đổi các thành phần điện, chúng phải phù hợp với mục đích và đúng thông số kỹ thuật. Luôn tuân thủ hướng dẫn bảo dưỡng và dịch vụ của nhà sản xuất. Nếu có thắc mắc, hãy tham khảo bộ phận kỹ thuật của nhà sản xuất để được hỗ trợ.

Các kiểm tra sau đây sẽ được áp dụng cho các công trình sử dụng chất làm lạnh dễ cháy:

- Kích thước nạp phải phù hợp với kích thước phòng lắp đặt các bộ phận chứa chất làm lạnh;
- Máy thông gió và các cửa thoát khí đang hoạt động bình thường và không bị cản trở;
- Nếu sử dụng mạch làm lạnh gián tiếp, mạch thứ cấp phải được kiểm tra xem có chất làm lạnh không;
- Dấu hiệu trên thiết bị vẫn phải rõ ràng và dễ đọc. Các dấu hiệu và biển báo không rõ ràng phải được sửa chữa;
- Đường ống hoặc các thành phần làm lạnh được lắp đặt ở vị trí không có khả năng tiếp xúc với bất kỳ chất nào có thể ăn mòn các thành phần chứa chất làm lạnh, trừ khi các thành phần được chế tạo bằng vật liệu

có khả năng chống ăn mòn hoặc được bảo vệ phù hợp để không bị ăn mòn.


2.2.9 Kiểm tra các thiết bị điện


Việc sửa chữa và bảo dưỡng các thành phần điện phải bao gồm các lần kiểm tra an toàn ban đầu và các quy trình kiểm tra thành phần. Nếu có lỗi có thể gây nguy hiểm cho an toàn, thì không được kết nối nguồn điện với mạch cho đến khi lỗi được xử lý thỏa đáng. Nếu lỗi không thể khắc phục ngay lập tức nhưng cần phải tiếp tục hoạt động, thì phải sử dụng giải pháp tạm thời phù hợp. Việc này phải được báo cáo cho chủ sở hữu thiết bị để tất cả các bên được thông báo.

Các lần kiểm tra an toàn ban đầu phải bao gồm:

- các tụ điện đã được xả: việc này phải được thực hiện theo cách an toàn để tránh khả năng phát tia lửa điện;
- không có thành phần điện và hệ thống dây điện nào đang hoạt động bị hở trong khi sạc, phục hồi hoặc làm sạch hệ thống;
- có sự liên tục của liên kết nối đất

3. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

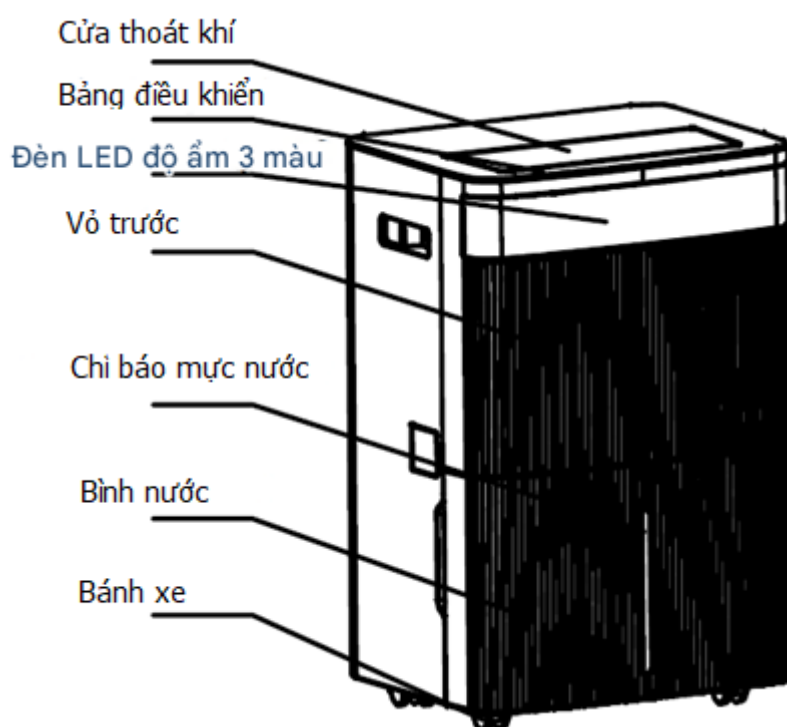

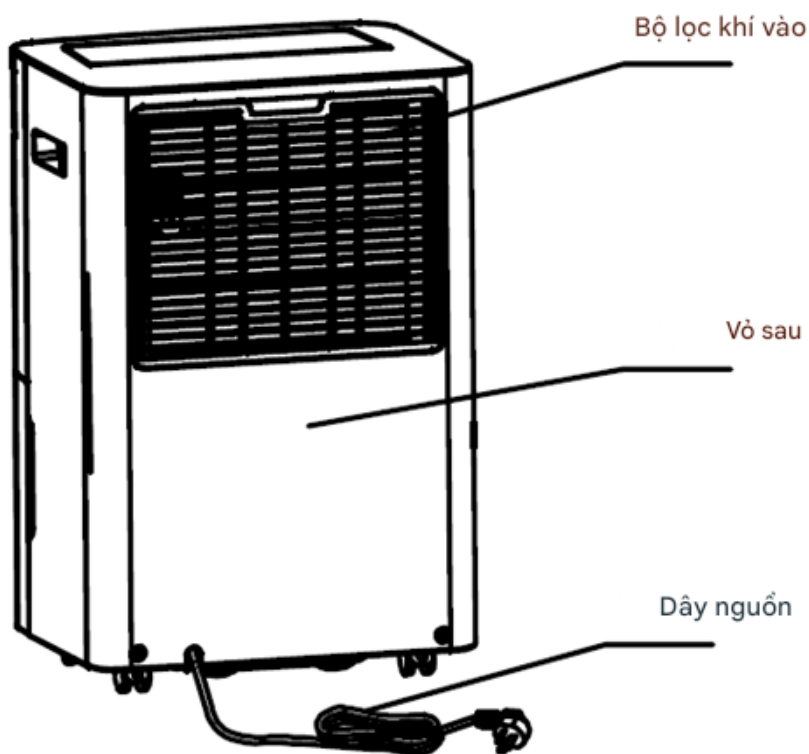

3.2 TÍNH NĂNG CỦA MÁY


- Hút ẩm mạnh mẽ
- Màn hình độ ẩm hiển thị độ ẩm không khí hiện tại
- Chế độ tự động tự động điều chỉnh mức độ ẩm
- Bộ hẹn giờ 24 giờ để cài đặt thời gian hoạt động
- Loại bỏ hiệu quả độ ẩm, bụi bẩn khỏi không khí
- Tiêu thụ điện năng thấp - tiết kiệm năng lượng
- Quạt êm có hai chế độ tốc độ
- Tự động rã đông ở nhiệt độ thấp
- Tự động tắt/tự động khởi động lại
- Điều khiển điện tử
- Chức năng sấy quần áo

- Bộ lọc kháng khuẩn
- Thoát nước liên tục hoặc bình chứa nước 5L

4. CÀI ĐẶT

4.1 VỊ TRÍ

1. Đặt thiết bị trên bề mặt chắc chắn, bằng phẳng trong khu vực có ít nhất 30cm không gian trống xung quanh để không khí lưu thông thích hợp.
2. Không bao giờ lắp đặt thiết bị ở nơi có thể bị ảnh hưởng bởi:
 - Các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, thanh nhiệt, bếp lò hoặc các sản phẩm khác tạo ra nhiệt.
 - Ở khu vực có thể bị bắn dầu hoặc nước
 - Ánh sáng mặt trời trực tiếp
 - Rung động hoặc sốc cơ học
 - Bụi quá nhiều
 - Thiếu thông gió, chẳng hạn như tủ hoặc giá sách

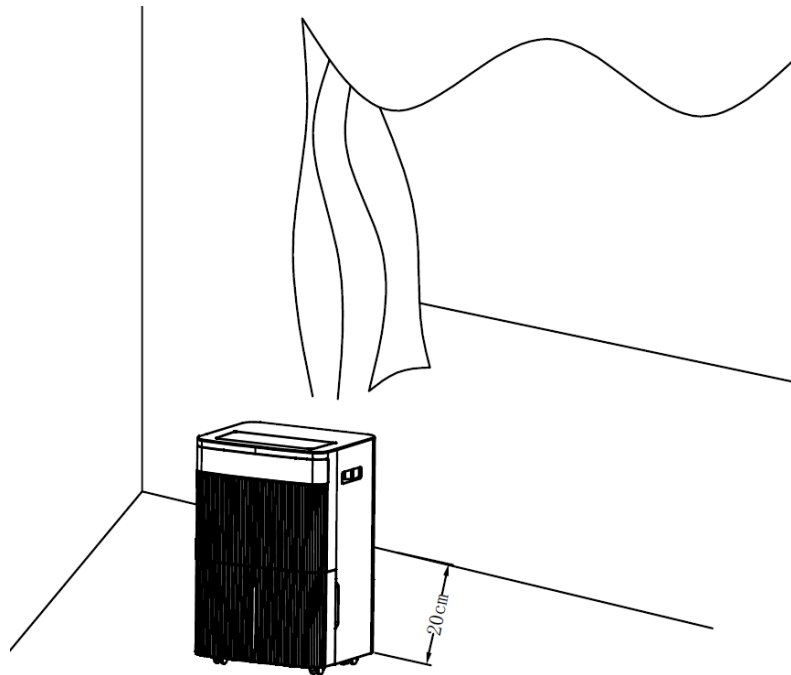

- Bề mặt không bằng phẳng



CẢNH BÁO

Lắp đặt thiết bị trong phòng có diện tích vượt quá 4 m².

Không lắp đặt thiết bị ở nơi có thể rò rỉ khí dễ cháy.



GHI CHÚ

Nhà sản xuất có thể cung cấp ví dụ phù hợp khác hoặc có thể cung cấp thông tin bổ sung về mùi chất làm lạnh.


4.2 VẬN HÀNH THIẾT BỊ AN TOÀN

- Kiểm tra thiết bị sau khi mở hộp xem có hư hỏng hoặc trầy xước nào không.
- Vận hành thiết bị này ở nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 35°C.
- Không sử dụng ngoài trời. Máy hút ẩm này chỉ dành cho các ứng dụng dân dụng trong nhà.
- Không vận hành gần tường, rèm cửa hoặc các vật thể khác có thể chặn cửa vào và cửa ra.
- Giữ cho cửa vào và cửa ra không có chướng ngại vật.
- Điều chỉnh bộ phận đổi hướng gió theo hướng lên trên trước khi khởi động.
- Nếu nghiêng hơn 45°, hãy để thiết bị đứng thẳng trong ít nhất 24 giờ trước khi khởi động.
- Đóng cửa ra vào và cửa sổ để tiết kiệm năng lượng tốt hơn.
- Không vận hành hoặc cất giữ thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc mưa.
- Việc cửa thoát khí ẩm khi chạm vào sau khi hoạt động liên tục vào những ngày nóng là bình thường.
- Đổ hết nước trong bình chứa trước khi di chuyển thiết bị.
- Đảm bảo bình chứa nước được lắp đúng cách, nếu không, thiết bị sẽ không hoạt động bình thường.

- Máy hút ẩm khởi động ở chế độ đã chọn khi sử dụng thiết bị lần cuối.
- Máy hút ẩm bắt đầu hút ẩm nếu độ ẩm trong phòng cao hơn 3% so với độ ẩm đã chọn.
- Máy nén có chế độ trì hoãn thời gian bảo vệ 3 phút. Đợi 3 phút để máy hút ẩm tiếp tục hút ẩm.

5,HOẠT ĐỘNG

5.1 CÀI ĐẶT BẢNG ĐIỀU KHIỂN

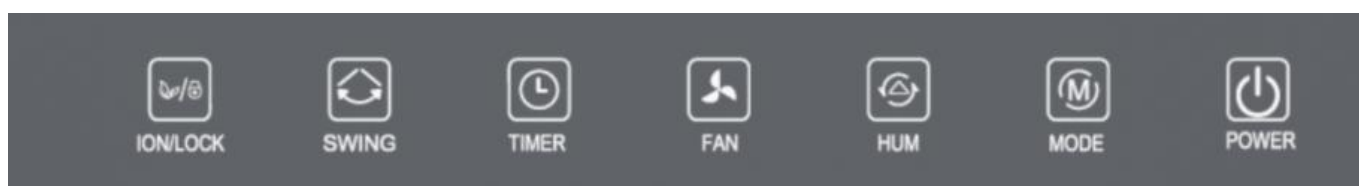

POWER: Bật/Tắt nguồn

Ở trạng thái chờ, nhấn nút nguồn để bật, đèn báo hoạt động sáng lên và tốc độ quạt mặc định là cao, đèn LED hiển thị độ ẩm môi trường. Ở trạng thái bật nguồn, nhấn nút nguồn để tắt, đèn báo chạy tắt và máy nén dừng ngay lập tức, sau đó quạt tắt sau 30 giây trễ.

MODE : Chuyển chế độ

Nhấn một lần để chuyển chế độ từ chế độ Tự động sang chế độ sấy liên tục, đèn báo tương ứng sẽ sáng. Nhấn và giữ phím Chế độ để chọn chế độ ngủ.

- Chế độ tự động: khi độ ẩm môi trường $\geq$ độ ẩm cài đặt +3%, quạt bắt đầu hoạt động và máy nén bắt đầu hoạt động sau 3 giây. Khi độ ẩm môi trường $\leq$ độ ẩm cài đặt -3%, máy nén ngừng hoạt động và quạt ngừng hoạt động sau 30 giây trễ.

Cả tốc độ quạt và độ ẩm đều có thể được điều chỉnh ở chế độ tự động.

- Chế độ sấy liên tục: Máy vẫn tiếp tục chạy, nhưng không thể điều chỉnh độ ẩm.
- Chế độ ngủ: : Nhấn và giữ nút chế độ trong 3 giây để chuyển sang chế độ ngủ. Đèn ngủ sáng lên và bắt đầu chức năng ngủ, độ ẩm mặc định là 60%. Sau khi không hoạt động trong 10 giây, tất cả các đèn báo sẽ tối dần và tốc độ gió tự động chuyển từ cao sang thấp. Chạm vào bất kỳ nút nào để đánh thức đèn báo. Ở chế độ ngủ, còi sẽ không kêu.

Ở chế độ ngủ, khi bình chứa nước đầy, máy sẽ không báo động, nhưng đèn báo bình chứa nước đầy sẽ sáng (màu đỏ) để nhắc nhở rằng bình chứa nước đã đầy và bạn cần đổ nước ra khỏi bình chứa..

HUM: Cài đặt độ ẩm

Ở chế độ tự động hoặc chế độ ngủ, bạn có thể vận hành phím này để điều chỉnh độ ẩm đã cài đặt: mỗi lần bạn nhấn phím độ ẩm đã cài đặt tăng 5%, theo chu kỳ 30%-80%.

Nhấn và giữ phím này trong 3 giây để truy vấn nhiệt độ phòng hiện tại, "88" hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại 5 giây sau khi tự động trở về để hiển thị độ ẩm hiện tại.

FAN : Quạt

Chu kỳ tốc độ cao - tốc độ thấp, nhấn nút một lần để chuyển đổi và sau đó đèn báo tương ứng sẽ sáng lên.

TIMER: Cài đặt thời gian

Nhấn nút hẹn giờ để cài đặt chức năng hẹn giờ 0-24 giờ. Khoảng thời gian là 1 giờ. Mỗi lần bạn nhấn nút "HUM", giá trị tăng thêm 1 giờ và sau đó giá trị thời gian tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình. Giá trị cài đặt là "00" để hủy chức năng hẹn giờ. Đèn báo tắt. Sau khi hẹn giờ được cài đặt và hoàn tất, đèn LED hẹn giờ sẽ sáng trong khoảng thời gian hẹn giờ. Sau khi hết thời gian, đèn LED hẹn giờ sẽ tự động tắt.

Ở trạng thái đang chạy, hãy cài đặt thời gian tắt máy;

ở trạng thái chờ, hãy cài đặt thời gian bật máy.

Chú ý : khi nhấn POWER cũng sẽ thoát khỏi chế độ cài đặt hẹn giờ.

SWING : Chuyển hướng gió ra

Nhấn nút xoay để bật hoặc tắt chức năng xoay, và nhấn lại để cố định hướng gió.

ION/LOCK : Chế độ lọc không khí Ion/khóa trẻ em

Nhấn nút này để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng lọc Ionizer.

Khi máy được bật, nhấn nút trong 3 giây để mở/đóng chức năng khóa trẻ em. Khi nút được bật, đèn báo khóa trẻ em sẽ sáng. Đèn báo khóa trẻ em sẽ tắt; Sau khi chức năng khóa trẻ em được mở, chức năng khóa trẻ em sẽ tự động bị hủy miễn là xảy ra tình trạng tắt máy hoặc mất điện.

.....

Ánh sáng ba màu

(Hiển thị độ ẩm môi trường: ở trạng thái khởi động, đèn ba màu sẽ hiển thị độ ẩm môi trường hiện tại)

- a) Khi độ ẩm môi trường $RH < 45\%$, đèn ba màu hiển thị màu xanh lam.
- b) Khi độ ẩm môi trường $RH < 65\%$, đèn ba màu hiển thị màu xanh lục.
- c) Khi độ ẩm môi trường $RH > 65\%$, đèn ba màu sẽ hiển thị màu đỏ (nó cũng sẽ hiển thị màu đỏ khi xảy ra lỗi).

Chức năng rã đông tự động

Khi nhiệt độ môi trường $\leq 22^{\circ}\text{C}$, toàn bộ máy sẽ vào chương trình xả tuyết tự động và đèn báo chế độ tương ứng sẽ nhấp nháy trong quá trình xả tuyết, máy nén sẽ ngừng hoạt động trong khi xả tuyết..

Chỉ báo bình nước

Khi bình chứa đầy trong 5 giây, nó sẽ cài đặt báo thức. Đèn báo bình chứa nước chuyển sang màu đỏ, màn hình hiển thị "88" "FL", và thiết bị sẽ kêu 5 lần.

Tín hiệu được phát hiện trong 5 giây sau khi xả nước khi đặt bình chứa nước trở lại. Máy sẽ chạy lại theo chế độ đã cài đặt trước (bảo vệ máy nén trễ 3 phút).

5.2 THOÁT NƯỚC

Có hai cách để loại bỏ nước tích tụ do thiết bị tạo ra.


A. Xả thủ công: Xả sạch bình chứa nước bằng tay.

B. Xả liên tục: Sử dụng trọng lực để xả nước ngưng tụ bằng cách gắn ống xả.

5.2.1 ĐỔ BÌNH NƯỚC

Bình chứa nước tích hợp trong máy sẽ đầy và tắt máy khi đầy. Máy sẽ chạy lại khi bạn đổ hết nước trong bình và lắp đặt đúng cách.

- 1) Khi bình chứa đầy, máy sẽ phát ra tiếng kêu vo ve và đèn "Water Full" sẽ sáng.
- 2) Nhấn nút POWER để tắt máy.
- 3) Kéo bình chứa nước và chỉ cần trượt ra khỏi thân máy hút ẩm.
- 4) Đổ nước vào khu vực có lỗ thoát nước hoặc bên ngoài.
- 5) Vệ sinh cả bên trong và bên ngoài bình chứa.
- 6) Đặt bình chứa nước rỗng trở lại máy.
- 7) Nhấn nút POWER để tiếp tục hoạt động.
- 8) Nếu đèn Water Full không tắt, hãy kiểm tra xem phao đã được lắp đúng vị trí chưa.

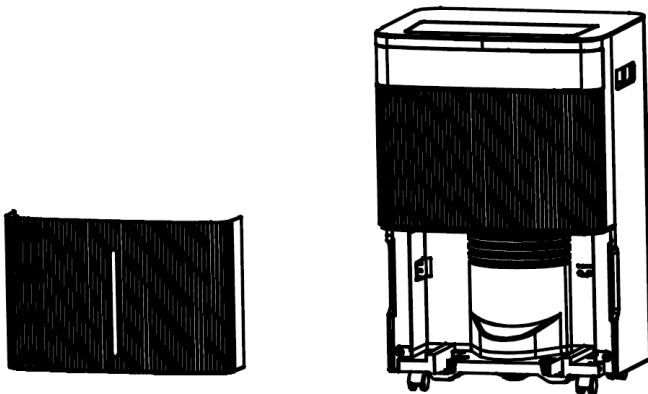


1、Kéo bình chứa nước ra

2、Đổ hết nước trong bình chứa

3、Đặt lại bình rỗng vào thiết bị

Cảnh báo!

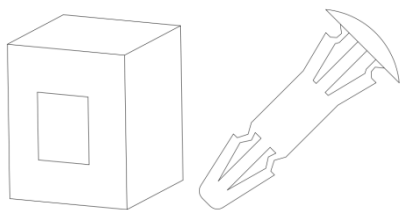

1、 Không rút bỏ nam châm và đỉnh tán nhựa trong bình chứa. Nếu không, máy hút ẩm không thể khởi động hoặc máy sẽ không tự động dừng hoạt động khi bình chứa nước đầy và nước ngưng tụ tràn ra sẽ làm hỏng sàn phòng

2、 Vui lòng đảm bảo vệ sinh sạch nước ngưng tụ trong bình chứa và đặt bình chứa vào vị trí ban đầu

3、 Nếu bình chứa nước bẩn, vui lòng rửa sạch bằng nước sạch. Tránh sử dụng chất tẩy rửa, bi thép, chất tẩy bụi hóa học, dầu diesel, benzen, chất pha loãng hoặc các dung môi khác. Nếu không, có thể làm hỏng bình chứa và gây rò rỉ

4、 Đặt bình chứa nước vào vị trí ban đầu. Nếu không, đèn báo sẽ luôn đỏ và máy không thể khởi động lại

5.2.2 Thoát nước liên tục :


Đối với hoạt động liên tục hoặc hút ẩm không cần giám sát, vui lòng kết nối ống xả đi kèm với thiết bị. Nước ngưng tụ có thể tự động chảy vào xô hoặc cống theo trọng lực.

- Đặt thiết bị ở bề mặt nằm ngang và vị trí ổn định.
- Tắt thiết bị trước khi vận hành.

Tháo nút chặn của lỗ thoát nước và giữ ở nơi an toàn.

- Kết nối ống xả an toàn và đúng cách và đảm bảo ống không bị gấp khúc và không bị tắc nghẽn.
- Đặt đầu ra của ống qua cống hoặc xô và đảm bảo nước có thể chảy tự do ra khỏi thiết bị.

Không nhúng đầu ống vào nước; nếu không có thể gây ra "Khóa khí" trong ống.

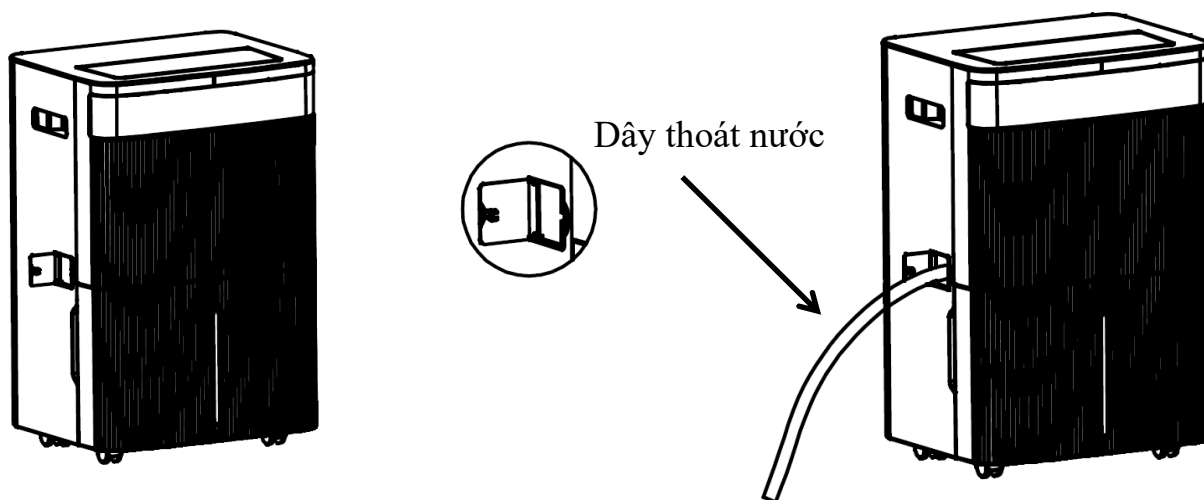

5.2.3 Để tránh nước tràn ra ngoài:

Vì áp suất âm của chảo thoát nước ngưng tụ lớn, hãy nghiêng ống thoát nước xuống sàn. Độ nghiêng nên vượt quá 20 độ.

Làm thẳng ống để tránh bẫy trong ống.


6. BẢO TRÌ

Lưu ý: trước khi vệ sinh và bảo dưỡng máy, vui lòng đảm bảo tắt máy và rút nguồn điện để tránh bị điện giật.


VỆ SINH BỘ LỌC KHÍ (hai tuần một lần)

Bụi bám trên bộ lọc và hạn chế luồng khí. Luồng khí bị hạn chế làm giảm hiệu quả của hệ thống và nếu bị chặn, có thể gây hư hỏng cho thiết bị.

Bộ lọc khí cần được vệ sinh thường xuyên. Bộ lọc khí có thể tháo rời để vệ sinh dễ dàng. Không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc khí, nếu không bộ bay hơi có thể bị nhiễm bẩn.

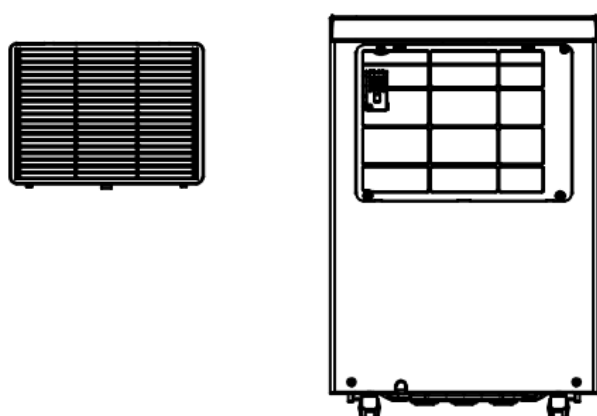


1. Tháo khung lọc và tháo bộ lọc.

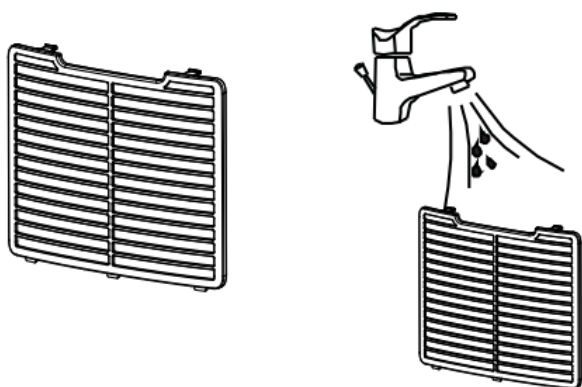

2. Sử dụng máy hút bụi để nhẹ nhàng hút sạch bụi trên bề mặt.

Nếu bộ lọc rất bẩn, hãy rửa bằng nước và chất tẩy rửa nhẹ và lau khô kỹ sau đó.

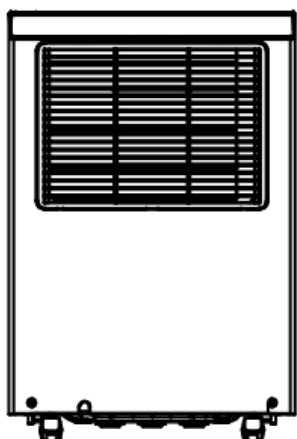

3. Đặt bộ lọc trở lại.

7. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

7.1 NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG.: $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Nhiệt độ môi trường} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Khi nhiệt độ môi trường thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ hoạt động, máy hút ẩm sẽ dừng. Khi $5^{\circ}\text{C} \leq \text{Nhiệt độ môi trường} \leq 16^{\circ}\text{C}$, máy nén sẽ tự động ră đông theo từng khoảng thời gian; trong quá trình ră đông, máy nén sẽ dừng và quạt vẫn chạy.

7.2 TRƯỚC KHI GỌI ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ

Trước khi liên hệ với dịch vụ chuyên nghiệp, vui lòng xem lại danh sách xử lý sự cố bao gồm các sự cố thường gặp không phải do lỗi về tay nghề hoặc vật liệu.

Vấn đề	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Máy không hoạt động	Không có nguồn điện	Kết nối với ổ cắm đang hoạt động và bật
	Đèn báo đầy nước nhấp nháy	Xả nước trong bình chứa nước và lắp lại hoặc đặt bình chứa nước vào đúng vị trí
	Nhiệt độ phòng $< 5^{\circ}\text{C}$, hoặc $> 35^{\circ}\text{C}$	Tự bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thiết bị. Không thể hoạt động ở nhiệt độ như vậy
Hoạt động kém	Bộ lọc khí có bị tắc không?	Vệ sinh bộ lọc khí theo hướng dẫn
	Ống dẫn khí vào hoặc ống dẫn khí ra có bị tắc không?	Loại bỏ vật cản khỏi ống xả hoặc ống hút.
Không có không khí vào	Bộ lọc có bị tắc không?	Rửa bộ lọc
Tiếng ồn lớn khi chạy	Máy có được đặt ở nơi nhiều tiếng ồn không?	Đặt máy trên mặt đất
	Bộ lọc có bị tắc không?	Rửa bộ lọc
E2	Lỗi cảm biến nhiệt độ , độ ẩm	Thay cảm biến mới
E1	Cảm biến ră đông bị lỗi	Thay cảm biến mới
FL	Bình nước đầy	Đổ nước vào bể kịp thời
Nếu độ ẩm môi trường quá thấp, nhiệt độ môi trường quá cao hoặc nhiệt độ môi trường quá thấp		Sẽ không có mã lỗi, máy đang chạy bất thường.

8 THẢO DỮ

8.1 KHO

Lưu trữ dài hạn - Nếu bạn sẽ không sử dụng thiết bị trong thời gian dài (hơn vài tuần), tốt nhất là vệ sinh thiết bị và làm khô hoàn toàn. Vui lòng lưu trữ thiết bị theo các bước sau:

1. Nhấn nút nguồn để tắt và rút phích cắm của thiết bị.
2. Xả hết nước còn lại trong thiết bị.
3. Vệ sinh bộ lọc và để bộ lọc khô hoàn toàn ở nơi râm mát.
4. Thu thập dây nguồn tại bình chứa nước.
5. Lắp lại bộ lọc vào đúng vị trí.
6. Thiết bị phải được giữ thẳng đứng khi cất giữ.
7. Bảo quản máy ở nơi thông gió, khô ráo, không có khí ăn mòn và an toàn trong nhà.

CHÚ Ý:

Bộ phận bay hơi bên trong máy phải được làm khô trước khi đóng gói để tránh hư hỏng linh kiện và nấm mốc. Rút phích cắm của máy và đặt ở nơi khô ráo trong nhiều ngày để làm khô máy. Một cách khác để làm khô máy là đặt điểm độ ẩm cao hơn 5% so với độ ẩm môi trường xung quanh để buộc quạt làm khô bộ phận bay hơi trong vài giờ.

8.2 XỬ LÝ



Việc thải chất làm lạnh ra ngoài khí quyển bị nghiêm cấm!

Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải đô thị chưa phân loại, hãy sử dụng các cơ sở thu gom riêng .



Liên hệ với chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu gom có sẵn. Nếu các thiết bị điện được vứt bỏ tại bãi chôn lấp hoặc bãi rác, các chất nguy hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và đi vào chuỗi thức ăn, gây

hại cho sức khỏe và sự an toàn của bạn.

9. Kết nối Wifi

Thông tin về ứng dụng "Smart Life"

Ứng dụng "Smart Life" có sẵn cho Android và iOS.

Quét mã QR tương ứng để tải xuống trực tiếp.



Download Smart Life App



Thông tin về Cách sử dụng Ứng dụng

Thiết bị này cho phép bạn vận hành thiết bị thông qua mạng gia đình của bạn. Điều kiện tiên quyết là kết nối WIFI cố định với bộ định tuyến của bạn và ứng dụng miễn phí "Smart Life", có thể tải xuống từ Apple Store và Google Play.

Sau khi thiết bị được kết nối với WiFi, bạn có thể vận hành hoặc kiểm tra trạng thái và độ ẩm trong phòng từ bất kỳ đâu, thậm chí là ở nước ngoài.

Các bước kết nối WIFI

1. Cài đặt ứng dụng "Smart Life". Tạo tài khoản người dùng.
2. Kích hoạt chức năng WIFI trong phần cài đặt của thiết bị.
3. Đặt thiết bị cách bộ định tuyến khoảng 5 mét.
4. Nhấn và giữ nút "timer" trong 5 giây để bắt đầu cấu hình mạng, đèn báo WIFI nhấp nháy, sau 3 phút, trạng thái sẽ bị hủy nếu không có cấu hình mạng và đèn báo tắt. Để kết nối lại WiFi, nhấn và giữ nút "TIMER" trong 5 giây một lần nữa để bắt đầu cấu hình mạng. Đèn báo WiFi sẽ nhấp nháy lần nữa.

Phương pháp kết nối WIFI

● Phương pháp 1: Kết nối qua Bluetooth

Mở bluetooth của điện thoại di động hoặc thiết bị khác.

Khi đèn báo WIFI nhấp nháy, hãy mở APP "Smart Life", thiết bị sẽ tự động kết nối qua bluetooth.

● Phương pháp 2: Kết nối qua WiFi

Khi đèn báo WiFi nhấp nháy, hãy chọn “Thêm thiết bị”-“Thiết bị gia dụng nhỏ”-“Máy hút ẩm”, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kiểm tra trạng thái của đèn báo WIFI và chọn trạng thái chính xác.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy nhanh, có thể kết nối trực tiếp.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy chậm, hãy nhấn “Go to Connect” để kết nối WIFI có tên “SmartLife-XXXX”.

Lưu ý:

Sau khi thiết bị được kết nối thành công, đèn WIFI sẽ sáng lên. Bây giờ bạn có thể vận hành thiết bị bằng ứng dụng.

Nhấn và giữ nút Hẹn giờ trong khoảng 5 giây, thiết bị sẽ ngắt kết nối, đèn WIFI sẽ tắt.