


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MÁY HÚT ẨM

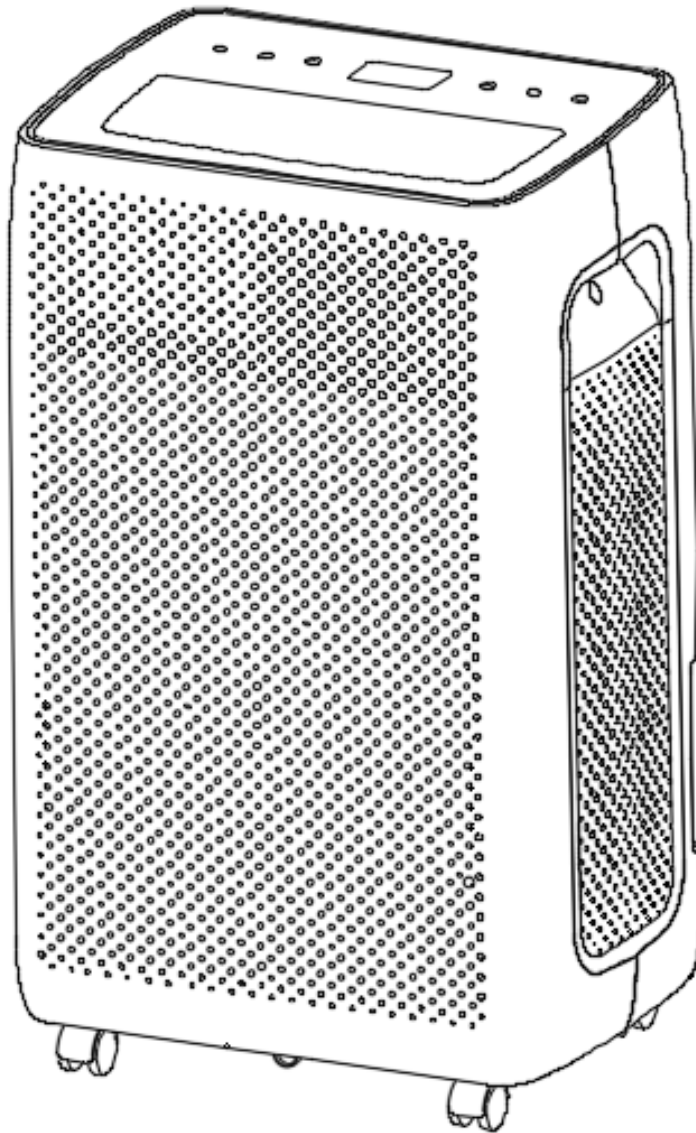

Model: DH18W

Vui lòng giữ cẩn thận hướng dẫn này để tham khảo thêm!

Cảm ơn bạn đã lựa chọn máy hút ẩm của chúng tôi. Hãy nhớ đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ chuyên nghiệp để được trợ giúp.

1. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước khi sử dụng máy hút ẩm lần đầu tiên.

1.1 MÔ TẢ SẢN PHẨM

Máy hút ẩm được sử dụng để loại bỏ độ ẩm quá mức trong không khí. Việc giảm độ ẩm tương đối sẽ bảo vệ các tòa nhà và nội dung bên trong khỏi những tác động bất lợi của độ ẩm quá mức.

R290 thân thiện với môi trường được sử dụng làm chất làm lạnh. R290 không có tác động gây hại đến tầng ozone (ODP), hiệu ứng nhà kính không đáng kể (GWP) và hiện có trên toàn thế giới. Do đặc tính tiết kiệm năng lượng nên R290 rất phù hợp làm chất làm mát cho ứng dụng này. Phải xem xét các biện pháp phòng ngừa đặc biệt do chất làm mát có tính dễ cháy cao.

CÁC BIỂU TƯỢNG TỪ MÁY VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

 Cảnh báo	Thiết bị này sử dụng chất làm lạnh dễ cháy. Nếu chất làm lạnh rò rỉ và tiếp xúc với lửa hoặc bộ phận làm nóng sẽ tạo ra khí độc hại và có nguy cơ cháy nổ.
	Đọc kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG trước khi vận hành.
	Thông tin thêm có sẵn trong HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ, và những tài liệu tương tự
	Nhân viên bảo trì phải đọc kỹ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG và HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ trước khi vận hành.

1.2 NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY PHẢI LUÔN ĐƯỢC LƯU Ý ĐỂ AN TOÀN

- Thiết bị này được thiết kế để dành cho người dùng chuyên nghiệp hoặc đã được đào tạo sử dụng trong các cửa hàng, trong ngành công nghiệp nhẹ và trong các trang trại hoặc cho mục đích sử dụng thương mại của người bình thường.
- Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn cách sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các nguyên tắc mối nguy hiểm liên quan. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được phép vệ sinh và bảo trì người dùng nếu không có sự giám sát.
- Thiết bị này chỉ được thiết kế để sử dụng với khí R-290(propane) làm chất làm lạnh được chỉ định.
- Vòng làm lạnh được bịt kín. Chỉ có kỹ thuật viên có trình độ mới nên cố gắng phục vụ!
- Không xả chất làm lạnh vào khí quyển.
- R-290 (propane) dễ cháy và nặng hơn không khí.
- Nó thu thập đầu tiên ở những khu vực thấp nhưng có thể được quạt lưu thông.
- Nếu có hoặc thậm chí nghi ngờ có khí propan, không cho phép nhân viên chưa được đào tạo cố gắng tìm ra nguyên nhân.
- Khí propan được sử dụng trong thiết bị không có mùi.
- Việc thiếu mùi không phải là dấu hiệu thiếu khí thoát ra.
- Nếu phát hiện rò rỉ, hãy sơ tán ngay tất cả mọi người khỏi cửa hàng, thông gió cho phòng và liên hệ với sở cứu hỏa địa phương để thông báo cho họ rằng đã xảy ra rò rỉ khí propan.
- Không để bất kỳ người nào quay lại phòng cho đến khi kỹ thuật viên dịch vụ đủ trình độ đến và kỹ thuật viên đó thông báo rằng việc quay lại cửa hàng là an toàn.
- Không được sử dụng lửa trần, thuốc lá hoặc các nguồn có thể gây cháy khác bên trong hoặc ở vùng lân cận của thiết bị.
- Các bộ phận cấu thành được thiết kế cho khí propan, không có tác dụng khuyến khích và không phát ra tia lửa. Các bộ phận cấu thành chỉ được thay thế bằng bộ phận sửa chữa giống hệt.

KHÔNG TUÂN THỦ CẢNH BÁO NÀY CÓ THỂ DẪN ĐẾN NỔ, TỬ VONG, THƯƠNG TÍCH VÀ THIẾT HẠI TÀI SẢN



2. VÌ SỰ AN TOÀN CỦA BẠN

Sự an toàn của bạn là điều quan trọng nhất mà chúng tôi quan tâm!



Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này và hiểu đầy đủ trước khi vận hành máy hút ẩm của bạn.

2.1 CÁC BIỆN PHÁP THẬN TRỌNG VẬN HÀNH

Cảnh báo - để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người hoặc tài sản:

- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi nhà sản xuất, đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Thiết bị phải được ngắt khỏi nguồn điện trong quá trình bảo trì.
- Luôn vận hành thiết bị từ nguồn điện có điện áp, tần số và định mức bằng nhau như được ghi trên tấm nhận dạng sản phẩm.
- Luôn sử dụng ổ cắm điện được nối đất.
- Rút dây nguồn khi vệ sinh hoặc khi không sử dụng.
- Không vận hành khi tay ướt. Ngăn chặn nước tràn vào thiết bị.
- Không nhúng hoặc để thiết bị tiếp xúc với mưa, hơi ẩm hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không để thiết bị chạy mà không có người giám sát. Không nghiêng hoặc lật thiết bị.
- Không rút phích cắm khi thiết bị đang hoạt động.
- Không rút phích cắm bằng cách kéo dây nguồn.
- Không sử dụng dây nối dài hoặc phích cắm bộ chuyển đổi.
- Không đặt đồ vật lên thiết bị.

- Không trèo hoặc ngồi lên thiết bị.
- Không đưa ngón tay hoặc vật khác vào cửa thoát khí.
- Không chạm vào cửa hút gió hoặc các cánh nhôm của thiết bị.
- Không vận hành thiết bị nếu thiết bị bị rơi, hư hỏng hoặc có dấu hiệu trục trặc của sản phẩm.
- Không vệ sinh thiết bị bằng bất kỳ hóa chất nào.
- Đảm bảo thiết bị cách xa các vật liệu dễ cháy, dễ cháy hoặc nổ.
- Thiết bị phải được lắp đặt phù hợp với các quy định về hệ thống dây điện quốc gia.
- Không sử dụng các phương tiện để đẩy nhanh quá trình rã đông hoặc để làm sạch, ngoài những phương tiện được nhà sản xuất khuyến nghị.
- Thiết bị phải được bảo quản trong phòng không có nguồn hoạt động liên tục (ví dụ: ngọn lửa trần, thiết bị sử dụng gas hoặc lò sưởi điện đang hoạt động).
- Thiết bị phải được bảo quản để tránh xảy ra hư hỏng cơ học.
- Không được cắt nhỏ hoặc đốt, ngay cả sau khi sử dụng.
- Hãy lưu ý rằng chất làm lạnh có thể không có mùi.
- Đường ống phải được bảo vệ khỏi hư hỏng vật lý và không được lắp đặt ở không gian không được thông gió nếu không gian đó nhỏ hơn 4m².
- Phải tuân thủ các quy định về khí đốt quốc gia.
- Giữ mọi lỗ thông gió cần thiết không bị tắc nghẽn.
- Thiết bị phải được bảo quản ở khu vực thông gió tốt, có kích thước phòng tương ứng với diện tích phòng được chỉ định để vận hành.



Bất kỳ người nào liên quan đến việc làm việc hoặc đột nhập vào mạch làm lạnh phải có chứng chỉ hợp lệ hiện hành từ cơ quan đánh giá được ngành công nhận, cho phép họ có thẩm quyền xử lý chất làm lạnh một cách an toàn theo thông số kỹ thuật đánh giá được công nhận của ngành.



Việc bảo trì chỉ được thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị. Việc bảo trì và sửa chữa cần có sự hỗ trợ của nhân viên có tay nghề khác phải được thực hiện dưới sự giám sát của người có thẩm quyền sử dụng chất làm lạnh dễ cháy.

Nếu bạn không hiểu điều gì đó hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với dịch vụ đại lý

2.2 CÁC LƯU Ý VỀ AN TOÀN KHI DỊCH VỤ

Vui lòng làm theo những cảnh báo này khi thực hiện những điều sau khi bảo dưỡng máy hút ẩm sử dụng R290.

2.2.1 Kiểm tra khu vực

Trước khi bắt đầu làm việc trên các hệ thống chứa chất làm lạnh dễ cháy, cần phải kiểm tra an toàn để đảm bảo giảm thiểu nguy cơ bắt lửa. Để sửa chữa hệ thống lạnh, phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa sau đây trước khi tiến hành công việc trên hệ thống.

2.2.2 Trình tự công việc

Công việc phải được thực hiện theo một quy trình được kiểm soát để giảm thiểu nguy cơ xuất hiện khí hoặc hơi dễ cháy trong khi thực hiện công việc..

2.2.3 Khu vực làm việc chung

Tất cả nhân viên bảo trì và những người khác làm việc tại khu vực địa phương phải được hướng dẫn về tính chất công việc đang được thực hiện. Phải tránh làm việc trong không gian hạn chế. Khu vực xung quanh không gian làm việc sẽ được cắt ra. Đảm bảo rằng các điều kiện trong khu vực được đảm bảo an toàn bằng cách kiểm soát vật liệu dễ cháy.

2.2.4 Kiểm tra sự hiện diện của chất làm lạnh

Khu vực này phải được kiểm tra bằng máy dò môi chất lạnh thích hợp trước và trong khi làm việc để đảm bảo kỹ thuật viên nhận biết được môi trường có khả năng dễ cháy. Đảm bảo rằng thiết bị phát hiện rò rỉ đang được sử dụng phù hợp để sử dụng với chất làm lạnh dễ cháy, tức là không phát ra tia lửa, được niêm phong đầy đủ hoặc an toàn về bản chất.

2.2.5 Trang bị bình chữa cháy

Nếu phải thực hiện bất kỳ công việc nóng nào trên thiết bị làm lạnh hoặc bất kỳ bộ phận liên quan nào thì phải có sẵn thiết bị chữa cháy thích hợp. Có bình chữa cháy bột khô hoặc CO2 cạnh khu vực sạch.

2.2.6 Không có nguồn đánh lửa

Không người nào thực hiện công việc liên quan đến hệ thống làm lạnh có liên quan đến việc làm lộ bất kỳ đường ống nào có chứa hoặc đã chứa chất làm lạnh dễ cháy được sử dụng bất kỳ nguồn gây cháy nào theo cách có thể dẫn đến nguy cơ cháy hoặc nổ. Tất cả các nguồn gây cháy có thể có, bao gồm cả khói thuốc lá, phải được đặt cách xa địa điểm lắp đặt, sửa chữa, tháo dỡ và thải bỏ đủ xa, trong thời gian đó chất làm lạnh dễ cháy có thể thoát ra không gian

xung quanh. Trước khi thực hiện công việc, khu vực xung quanh thiết bị phải được khảo sát để đảm bảo rằng không có nguy cơ cháy nổ hoặc rủi ro đánh lửa. Phải treo biển "Cấm hút thuốc".

2.2.7 Khu vực thông gió

Đảm bảo rằng khu vực này ở ngoài trời hoặc được thông gió đầy đủ trước khi đột nhập vào hệ thống hoặc tiến hành bất kỳ công việc nóng nào. Mức độ thông gió phải tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian thực hiện công việc. Hệ thống thông gió sẽ phân tán an toàn mọi chất làm lạnh được giải phóng và tốt nhất là thải nó ra bên ngoài vào khí quyển..

2.2.8 Kiểm tra thiết bị làm lạnh

Khi thay đổi các bộ phận điện, chúng phải phù hợp với mục đích sử dụng và đúng thông số kỹ thuật. Phải luôn tuân thủ các hướng dẫn bảo trì và dịch vụ của nhà sản xuất. Nếu có nghi ngờ, hãy tham khảo bộ phận kỹ thuật của nhà sản xuất để được hỗ trợ.

Các kiểm tra sau đây phải được áp dụng cho hệ thống lắp đặt sử dụng chất làm lạnh dễ cháy:

- Kích thước nạp phù hợp với kích thước phòng lắp đặt các bộ phận chứa chất làm lạnh;
- Các máy thông gió và cửa thoát nước hoạt động bình thường, không bị tắc nghẽn;
- Nếu sử dụng mạch làm lạnh gián tiếp thì mạch thứ cấp phải được kiểm tra sự có mặt của chất làm lạnh;
- Dấu hiệu trên thiết bị tiếp tục hiển thị và dễ đọc. Những dấu hiệu, biển hiệu khó đọc phải được sửa chữa;
- Ống hoặc các bộ phận làm lạnh được lắp đặt ở vị trí mà chúng ít có khả năng tiếp xúc với bất kỳ chất nào có thể ăn mòn các bộ phận chứa chất làm lạnh, trừ khi các bộ phận này được kết cấu bằng vật liệu vốn có khả năng chống ăn mòn hoặc được bảo vệ thích hợp chống bị ăn mòn như vậy.

2.2.9 Kiểm tra các thiết bị điện



Sửa chữa và bảo trì các bộ phận điện phải bao gồm kiểm tra an toàn ban đầu và quy trình kiểm tra bộ phận. Nếu tồn tại một lỗi có thể ảnh hưởng đến an toàn thì không được nối nguồn điện vào mạch cho đến khi nó được xử lý thỏa đáng. Nếu lỗi không thể khắc phục ngay mà cần tiếp tục vận hành thì phải sử dụng giải pháp tạm thời thích hợp. Điều này phải được báo cáo cho chủ sở hữu thiết bị để tất cả các bên đều được thông báo.

Kiểm tra an toàn ban đầu phải bao gồm:

- Các tụ điện đã được phóng điện: việc này phải được thực hiện theo cách an toàn để tránh khả năng phát ra tia lửa điện;
- Không có bộ phận điện và dây điện nào bị hở trong khi sạc, khôi phục hoặc thanh lọc hệ thống;
- Có dây tiếp đất

3. CẤU TRÚC SẢN PHẨM

3.1 CẤU TRÚC

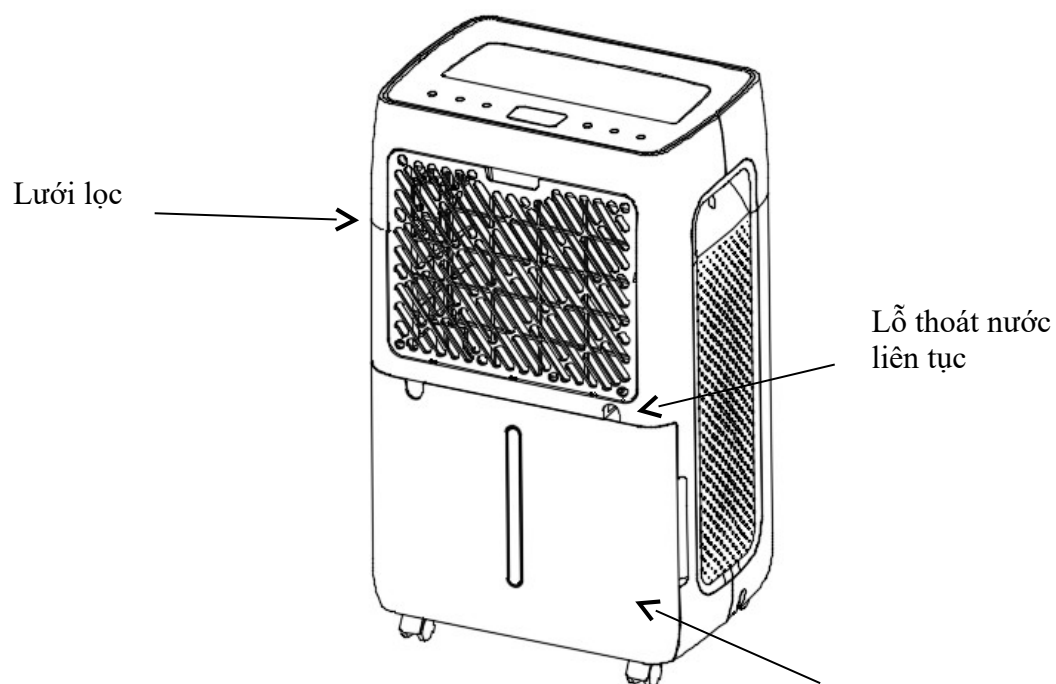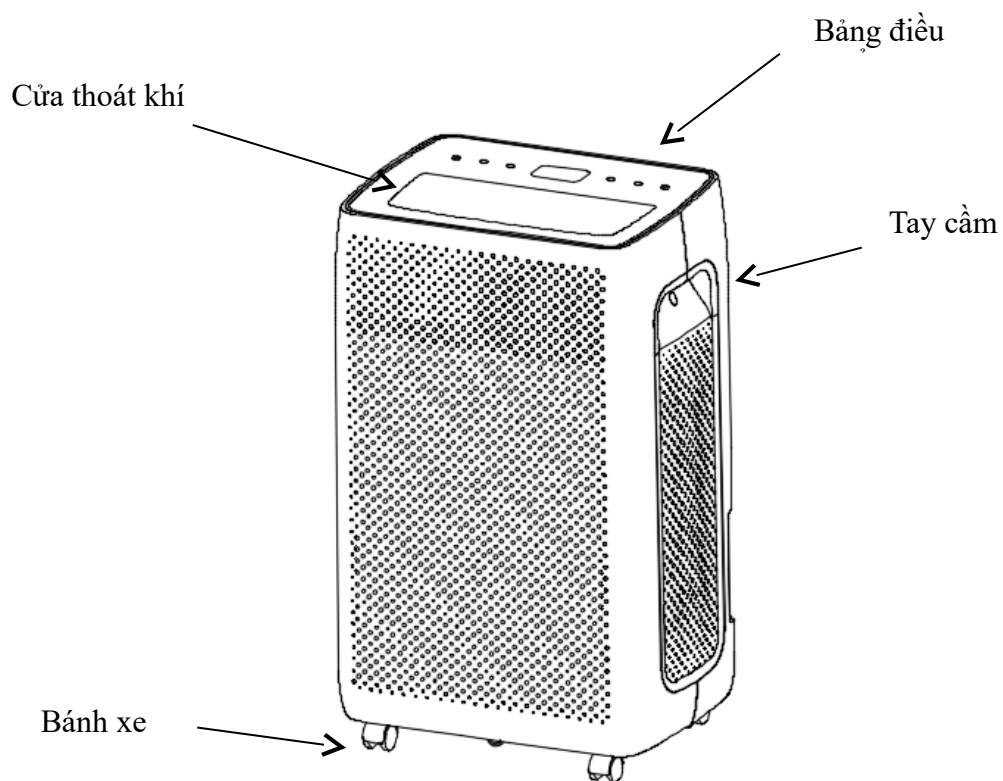

3.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODELL	DH18W
Công suất hút ẩm	18 L/D(30°C, RH80%)
Điện áp sử dụng	AC220-240V/50Hz
Công suất tiêu thụ/Dòng tối đa	300W/1.62A (30°C, RH80%)
Độ ồn	≤43dB(A)
Dung tích bình chứa	4.3L
Chất dung môi sử dụng	R290
Trọng lượng	13 kg
Áp suất tối đa/tối thiểu	High Side: 3.2MPa, Low Side:0.7MPa
Diện tích phòng sử dụng	20-30m ²
Kích thước sản phẩm	305*235*495mm

4. CÀI ĐẶT

4.1 VỊ TRÍ ĐẶT MÁY

1. Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn trong khu vực có khoảng trống xung quanh ít nhất 30cm để không khí lưu thông thích hợp.

2. Không bao giờ lắp đặt thiết bị ở nơi nó có thể bị ảnh hưởng bởi :

λ Các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, bộ ghi nhiệt, bếp nấu hoặc các sản phẩm khác tạo ra nhiệt.


λ Ở khu vực có thể có dầu hoặc nước bắn tung tóe

λ Ánh nắng trực tiếp

λ Rung hoặc sốc cơ học

λ Quá nhiều bụi

λ Thiếu thông gió, chẳng hạn như tủ hoặc tủ sách

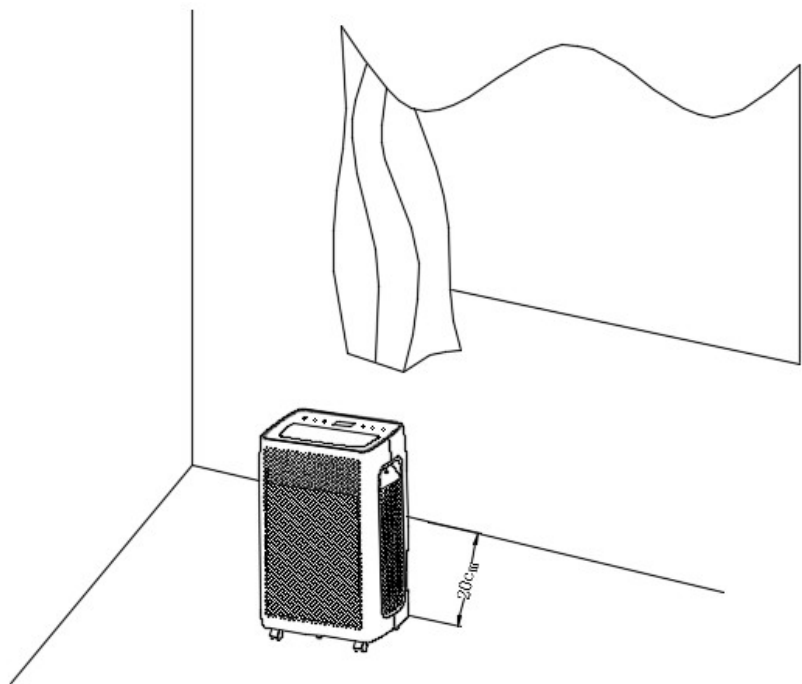

λ Bề mặt không bằng phẳng



LƯU Ý

Lắp đặt thiết bị trong phòng có diện tích lớn hơn 4 m².

Không lắp đặt thiết bị ở nơi có thể rò rỉ khí dễ cháy.



CHÚ Ý


Nhà sản xuất có thể cung cấp ví dụ phù hợp khác hoặc có thể cung cấp thông tin bổ sung về mùi chất làm lạnh.

4.2 VẬN HÀNH THIẾT BỊ AN TOÀN

- Kiểm tra thiết bị sau khi mở gói xem có bất kỳ hư hỏng hoặc vết trầy xước nào trên thiết bị không.
- Vận hành thiết bị này ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 5°C đến 35°C.
- Không sử dụng ở ngoài trời. Máy hút ẩm này chỉ dành cho các ứng dụng dân dụng trong nhà.
- Không hoạt động gần tường, rèm cửa hoặc các vật khác có thể chặn đầu vào và đầu ra.
- Giữ cho đường dẫn khí vào và ra không có vật cản.
- Điều chỉnh bộ điều hướng gió theo hướng đi lên trước khi khởi động.
- Nếu nghiêng hơn 45°, hãy để thiết bị ở tư thế thẳng đứng trong ít nhất 24 giờ trước khi khởi động.
- Đóng cửa ra vào và cửa sổ để tiết kiệm năng lượng tốt hơn.
- Không vận hành hoặc bảo quản thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp hoặc mưa.
- Cảm giác ẩm khi chạm vào cửa thoát khí sau khi hoạt động liên tục trong những ngày nắng nóng là điều bình thường.
- Đổ hết nước trong ngăn chứa nước trước khi di chuyển thiết bị.
- Đảm bảo bình chứa nước được lắp đúng cách nếu không thiết bị sẽ không hoạt động bình thường.
- Máy hút ẩm khởi động ở chế độ đã chọn khi sử dụng thiết bị lần cuối.
- Máy hút ẩm bắt đầu hút ẩm nếu độ ẩm trong phòng cao hơn 3% so với độ ẩm đã chọn.
- Máy nén có thời gian trễ 3 phút để bảo vệ. Đợi 3 phút để máy hút ẩm tiếp tục hút ẩm.

5. HOẠT ĐỘNG

5.1 BẢNG ĐIỀU KHIỂN

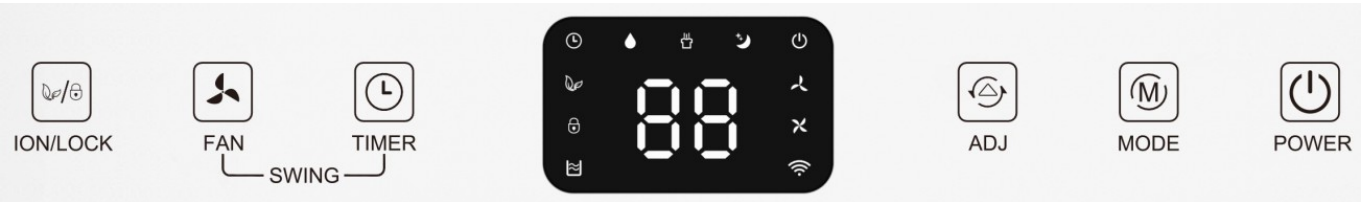

5.2 CÁC PHÍM CHỨC NĂNG VÀ ĐÈN CHỈ BÁO

1.	Nút "POWER"	Nhấn để bật hoặc tắt máy.
2.	Nút "Mode"	Nhấn để chọn chế độ hút ẩm tự động và hút ẩm liên tục . Nhấn và giữ 3 giây để chuyển sang chế độ Ngủ.
3.	Nút "ADJ"	Nhấn để tăng giảm độ ẩm hoặc thời gian.
4.	Nút "Timer"	Đặt thời gian để thiết bị tự động khởi động hoặc dừng.
5.	Nút "Fan"	Nhấn để chọn tốc độ quạt giữa cao và thấp.
6.	Nút "ION/Lock"	Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng ION. Giữ nút này trong 3 giây để bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em.
7.	Nút "Swing"	Nhấn cả hai nút Quạt và Hẹn giờ để bật hoặc tắt chức năng đảo chiều.

5.3 SETTINGS



Ở trạng thái chờ, nhấn nút nguồn để bật, đèn báo hoạt động sáng lên và tốc độ quạt mặc định cao và độ ẩm mặc định là 50%. Ở trạng thái bật nguồn, nhấn nút nguồn để tắt, đèn báo đang chạy tắt và máy nén dừng ngay lập tức, sau đó quạt sẽ tắt sau 30 giây trễ.



Mode

Chế độ tự động - Chế độ ngủ - chế độ hút ẩm liên tục, nhấn một lần để chuyển chế độ từ chế độ này sang chế độ khác, đèn báo tương ứng sẽ sáng lên.



• **Auto mode**: khi độ ẩm môi trường $\geq$ độ ẩm cài đặt +3%, quạt bắt đầu hoạt động và máy nén bắt đầu hoạt động sau 2 giây.

Khi độ ẩm môi trường $\leq$ độ ẩm cài đặt -3%, máy nén ngừng hoạt động và quạt ngừng hoạt động.

Cả tốc độ quạt và độ ẩm đều có thể được điều chỉnh ở chế độ tự động.



• **Continuously drying mode**: Máy vẫn chạy nhưng không điều chỉnh được độ ẩm.



• **Sleeping mode**: Nhấn và giữ nút "Chế độ" trong 3 giây, nút này sẽ sáng lên và bắt đầu chức năng ngủ, độ ẩm mặc định là 60%. Sau khi không hoạt động trong 10 giây, tất cả các chỉ báo sẽ chuyển sang màu tối dần và tốc độ gió sẽ tự động chuyển từ cao xuống thấp. Chạm vào nút bất kỳ để đánh thức chỉ báo. Chạm vào nút ngủ một lần nữa để thoát khỏi chế độ ngủ. Ở chế độ ngủ, chuông sẽ không kêu.



Timer

Nhấn nút "Hẹn giờ" để đặt chức năng hẹn giờ 0-24 giờ. Mỗi lần bạn nhấn nút "HUM", giá trị sẽ tăng lên 1 giờ, giá trị được hiển thị trên màn hình hiển thị "88". Ở trạng thái đang chạy, sử dụng chức năng hẹn giờ để "tắt máy thường xuyên", nhấn nút "Timer" để hiển thị thời gian còn lại. Ở trạng thái chờ, hãy sử dụng chức năng hẹn giờ để "bật máy thường xuyên". Dù ở trạng thái nào, đèn báo hẹn giờ sẽ sáng khi hẹn giờ được đặt. Đặt thời gian thành "00" để hủy chức năng hẹn giờ.



Adjust

Ở chế độ tự động hoặc chế độ ngủ, bạn có thể thao tác phím này để điều chỉnh độ ẩm đã cài đặt: mỗi lần nhấn độ ẩm cài đặt sẽ tăng thêm 5%, theo chu kỳ 20%-90%.

Nhấn và giữ phím này trong 3 giây để truy vấn nhiệt độ phòng hiện tại, "88" hiển thị nhiệt độ phòng hiện tại 5 giây sau khi tự động quay lại để hiển thị độ ẩm hiện tại.



ION / Child Lock


Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng ION.

Giữ nút khóa trẻ em trong 3 giây để bật hoặc tắt chức năng khóa trẻ em, đèn báo khóa sáng tương ứng.



Fan Speed

Tốc độ cao - Tốc độ thấp, nhấn nút một lần để chuyển đổi và sau đó đèn báo tương ứng sẽ sáng lên.

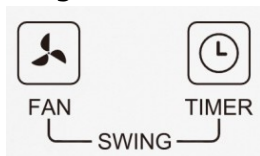

Swing

Nhấn cả hai nút Quạt và Hẹn giờ để bật hoặc tắt chức năng đảo cửa gió.

Đèn báo bình nước đầy

Đèn báo bình nước

- Khi bình đầy trong 5 giây, nó sẽ báo động. Đèn báo bình chứa nước chuyển sang màu đỏ, màn hình "88" "FL" và thiết bị kêu 5 lần.
- Tín hiệu được phát hiện trong 5 giây sau khi xả nước khi đặt bình chứa nước trở lại, Chạy theo trạng thái cài đặt trước khi nước đầy, không cần phục hồi nguồn (Đáp ứng bảo vệ máy nén trễ 3 phút).

6. BẢO TRÌ

6.1 THOÁT NƯỚC

Có 2 cách loại bỏ nước thu gom từ máy.


A. Thủ công: Đổ hết nước trong bình bằng tay.

B. Thoát nước liên tục : Dùng trọng lực để thoát nước ngưng tụ bằng cách gắn ống thoát nước.

6.1.1 ĐỔ NƯỚC TRONG BÌNH

Bể chứa nước tích hợp trong thiết bị sẽ đầy và tắt thiết bị sau khi đầy. Nó sẽ chạy lại sau khi bạn đổ hết nước trong bình và lắp đặt đúng cách.

- Khi bình đầy, thiết bị sẽ phát ra âm thanh ù ù và báo “Nước đầy” đèn báo  bình nước sẽ sáng.
- Nhấn nút POWER để tắt thiết bị.
- Kéo bình chứa nước vào và chỉ cần trượt ra khỏi thân máy hút ẩm.
- Xả nước vào khu vực có cống thoát nước hoặc ra bên ngoài.
- Làm sạch bên trong bể cũng như bên ngoài.
- Lắp lại bình rỗng vào thiết bị.
- Nhấn nút POWER để tiếp tục vận hành.
- Nếu đèn báo đầy nước không tắt, hãy kiểm tra xem phao đã ở đúng vị trí chưa.

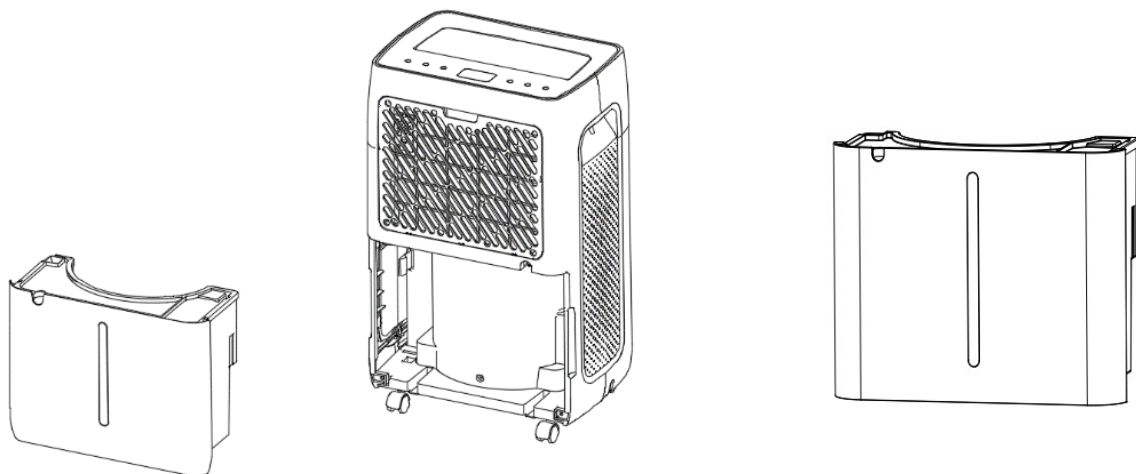

6.1.2 THOÁT NƯỚC LIÊN TỤC

Để vận hành liên tục hoặc hút ẩm không cần giám sát, vui lòng kết nối ống thoát nước kèm theo với thiết bị. Nước ngưng có thể tự động chảy vào xô hoặc thoát nước bằng trọng lực.

λ Đặt thiết bị ở bề mặt nằm ngang và ở vị trí ổn định.

λ Tắt thiết bị trước khi vận hành.


Rút phích cắm của lỗ thoát nước và giữ nó ở nơi an toàn.

λ Nối ống thoát nước đúng cách và chắc chắn, đồng thời đảm bảo ống không bị xoắn và không bị tắc nghẽn.

λ Đặt đầu ra của ống trên cống hoặc xô và đảm bảo rằng nước có thể chảy tự do ra khỏi thiết bị.

Không ngâm đầu ống vào nước; nếu không nó có thể gây ra hiện tượng "Khóa khí" trong ống.

6.2 Để tránh bị đổ nước:

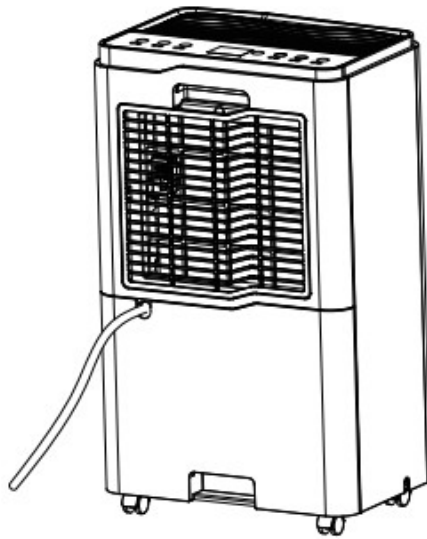


Vì áp suất âm của khay xả nước ngưng lớn, hãy nghiêng ống xả xuống phía sàn. Độ nghiêng thích hợp lớn hơn 20 độ. Làm thẳng ống để tránh bị kẹt trong ống.

6.3 VỆ SINH BỘ LỌC KHÍ (hai tuần một lần)

Bụi tích tụ trên bộ lọc và hạn chế luồng không khí. Luồng khí bị hạn chế làm giảm hiệu quả của hệ thống và nếu nó bị tắc, nó có thể gây hư hỏng cho thiết bị.


Bộ lọc không khí cần được vệ sinh thường xuyên. Bộ lọc không khí có thể tháo rời để vệ sinh dễ dàng. Không vận hành thiết bị mà không có bộ lọc không khí, nếu không thiết bị bay hơi có thể bị nhiễm bẩn.

1. Tháo khung bộ lọc và tháo bộ lọc.

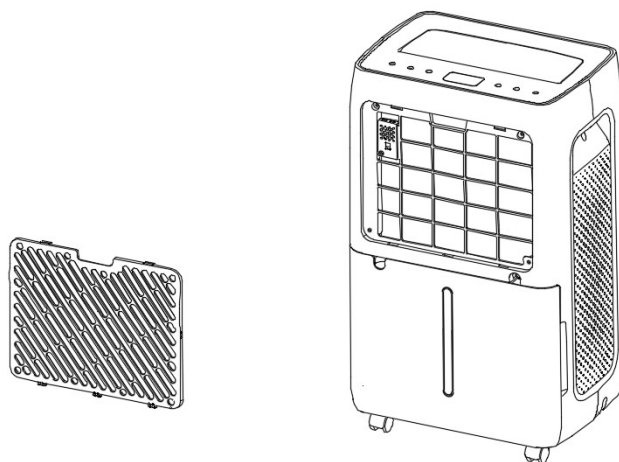

2. Sử dụng máy hút bụi để nhẹ nhàng hút bụi trên bề mặt.

Nếu bộ lọc quá bẩn, hãy rửa nó bằng nước và chất tẩy rửa mềm rồi lau khô kỹ sau đó.

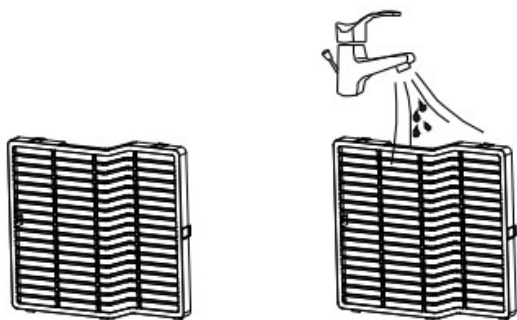

3 Đặt bộ lọc trở lại.

7.XỬ LÝ SỰ CỐ

7.1 NHIỆT ĐỘ THÍCH HỢP.

$5^{\circ}\text{C} \leq$ Nhiệt độ môi trường xung quanh. $\leq 35^{\circ}\text{C}$

Khi nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn hoặc cao hơn nhiệt độ hoạt động, máy hút ẩm sẽ dừng.

Khi $5^{\circ}\text{C} \leq$ Nhiệt độ môi trường. $\leq 16^{\circ}\text{C}$, máy nén tự động rã đông định kỳ; trong quá trình rã đông, máy nén dừng và quạt vẫn chạy.

7.2 TRƯỚC KHI GỌI ĐỂ DỊCH VỤ

Trước khi liên hệ với bộ phận dịch vụ chuyên nghiệp, vui lòng xem lại danh sách xử lý sự cố bao gồm các sự cố thường gặp không phải do lỗi về tay nghề hoặc vật liệu.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Phương án xử lý
Máy không hoạt động	Không có điện	Kết nối với ổ cắm đang hoạt động và bật
	Đèn báo đầy nước nhấp nháy	Xả hết bình nước và đặt lại hoặc đặt lại bình nước vào đúng vị trí
	Nhiệt độ phòng $< 5^{\circ}\text{C}$, hoặc $> 35^{\circ}\text{C}$	Cơ chế bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thiết bị. Không thể làm việc dưới nhiệt độ như vậy
Hoạt động kém	Lọc gió có bị tắc không?	Vệ sinh lọc gió theo hướng dẫn
	Ống nạp hoặc ống xả có bị tắc không?	Loại bỏ vật cản khỏi cửa thoát khí hoặc cửa hút khí vào.
Không có không khí vào	Bộ lọc có bị tắc không?	Rửa bộ lọc
Tiếng ồn	Máy có được đặt ở nơi vui	Đặt máy xuống sàn

lớn khi chạy	chơi không?	
	Bộ lọc có bị tắc không?	Rửa bộ lọc
E1	Cảm biến độ ẩm bị lỗi	Thay cảm biến mới
LO	Độ ẩm môi trường dưới đây 20%	Máy hút ẩm tắt để tự bảo vệ
CL	Bảo vệ nhiệt độ thấp, nhiệt độ môi trường < 5°C	
CH	Bảo vệ nhiệt độ cao, nhiệt độ môi trường > 38°C	

8. GIẢI QUYẾT


LƯU KHO

Bảo quản lâu dài - Nếu bạn không sử dụng thiết bị trong một thời gian dài (hơn một vài tuần), tốt nhất bạn nên vệ sinh thiết bị và lau khô hoàn toàn. Vui lòng bảo quản thiết bị theo các bước sau:

1. Nhấn nút nguồn để tắt và rút phích cắm của thiết bị.
2. Xả hết nước còn lại ra khỏi thiết bị.
3. Làm sạch bộ lọc và để bộ lọc khô hoàn toàn ở nơi có bóng râm.
4. Thu dây nguồn tại ngăn chứa nước.
5. Lắp lại bộ lọc vào vị trí của nó.
6. Thiết bị phải được giữ ở vị trí thẳng đứng khi bảo quản.
7. Bảo quản máy ở nơi thoáng gió, khô ráo, không có khí gas ăn mòn và nơi an toàn trong nhà.

CHÚ Ý:

Thiết bị bay hơi bên trong máy phải được sấy khô trước khi đóng gói để tránh hư hỏng linh kiện và nấm mốc. Rút phích cắm của thiết bị và đặt thiết bị ở nơi khô ráo trong nhiều ngày để thiết bị khô. Một cách khác để làm khô thiết bị là đặt điểm độ ẩm cao hơn 5% so với độ ẩm xung quanh để buộc quạt làm khô thiết bị bay hơi trong vài giờ..

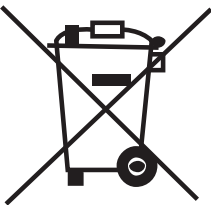

THẢI BỎ

CẢNH BÁO!!! Nghiêm cấm thải chất làm lạnh vào khí quyển!

Không vứt bỏ các thiết bị điện như rác thải đô thị chưa được phân loại, hãy sử dụng các cơ sở thu gom riêng biệt. Hãy liên hệ với chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin về các hệ thống thu thập hiện có. Nếu các thiết bị điện được vứt bỏ ở các bãi chôn lấp hoặc bãi thải,

các chất độc hại có thể rò rỉ vào nước ngầm và xâm nhập vào chuỗi thức ăn, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của bạn

Thông tin trên ứng dụng **"Smart Life"**

Ứng dụng **"Smart Life"** có sẵn cho Android và iOS.

Quét mã QR tương ứng để tải trực tiếp.



Download Smart Life App



Thông tin về cách sử dụng ứng dụng

Thiết bị này cho phép bạn vận hành thiết bị thông qua mạng gia đình. Điều kiện tiên quyết là kết nối WIFI vĩnh viễn với bộ định tuyến của bạn và ứng dụng miễn phí **"Smart Life"**.

1. Cài đặt ứng dụng **"Smart Life"**. Tạo một tài khoản người dùng.
2. Kích hoạt chức năng WIFI trong cài đặt thiết bị của bạn.
3. Đặt thiết bị cách bộ định tuyến của bạn khoảng 5 mét.
4. Chỉ cần bật nguồn, đèn báo WIFI sẽ nhấp nháy. Sau 3 phút, trạng thái sẽ bị hủy nếu không có cấu hình mạng và đèn báo tắt. Nếu bạn cần kết nối lại WIFI, hãy nhấn và giữ nút "hẹn giờ" trong 5 giây để bắt đầu cấu hình mạng, đèn báo WIFI sẽ nhấp nháy lại.

Kết nối Wifi

• Cách 1: kết nối tự động

Đã kết nối qua Bluetooth

Mở bluetooth của điện thoại di động hoặc thiết bị khác của bạn.

Khi đèn báo WIFI nhấp nháy, hãy mở ỨNG DỤNG **"Smart Life"**, thiết bị sẽ tự động kết nối qua bluetooth.

• Cách 2 : kết nối thủ công

Khi đèn báo WIFI nhấp nháy, hãy chọn "Thêm thiết bị"->"Thiết bị gia dụng nhỏ"->"Máy hút ẩm" và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Kiểm tra trạng thái của đèn báo WIFI và chọn trạng thái chính xác.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy nhanh, nó có thể kết nối trực tiếp.

Nếu đèn báo WIFI nhấp nháy chậm, hãy nhấn "Go to Connect" để kết nối WIFI có tên "SmartLife-XXXX"

Nhận xét:

Khi thiết bị đã được kết nối thành công, đèn WIFI sẽ sáng lên. Bây giờ bạn có thể vận hành thiết bị bằng ứng dụng.

Nhấn và giữ nút Hẹn giờ khoảng 5 giây, thiết bị ngắt kết nối, đèn WIFI tắt.