



Ghé thăm chúng tôi tại:
www.philips.com

Có thể có những khác biệt nhất định giữa nội dung của cuốn hướng dẫn này và sản phẩm của bạn. Vui lòng tham khảo sản phẩm thực tế. Chúng tôi giữ quyền cập nhật sản phẩm bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

©2024 AquaShield
Đã đăng ký Bản quyền.
Philips và Biểu tượng Phiến bản Philips Shield được đăng ký là các thương hiệu của Koninklijke Philips N.V. và được sử dụng theo giấy phép.
Sản phẩm này do Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông sản xuất và được bán dưới trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông và Công ty TNHH Công nghệ Deerma Quảng Đông là nhà bảo hành liên quan đến sản phẩm này.

Rev A SEPT 25



PHILIPS

Máy Massage Chân



Máy Massage Chân

PPM6502





HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Tháo nắp trên di động
Dùng một tay đỡ đáy chậu, tay kia nhấc nhẹ hai bên viền trang trí của nắp trên cho đến khi thân nắp được mở hoàn toàn.

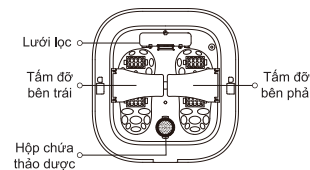



2. Lắp đặt tấm đỡ
Xoay tấm đỡ bên trái lên vị trí thẳng đứng, căn chỉnh với chốt khóa và ấn mạnh để cố định; thực hiện tương tự với tấm đỡ bên phải.

3. Lắp hộp thảo dược
a. Tháo hộp thảo dược, căn chỉnh mép hộp với vị trí được đánh dấu và xoay theo chiều kim đồng hồ để khóa lại.
b. Khi muốn ngâm chân với thảo dược, tháo hộp ra, đặt gói thảo dược vào bên trong, sau đó lắp lại hộp.

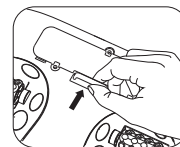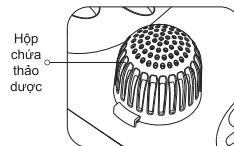

4. Vệ sinh lưới lọc
Dùng hai ngón tay bóp nhẹ phần tay cầm của khung lọc và kéo thẳng ra để tháo rời; lấy lưới lọc ra để vệ sinh.


5. Đặt thân máy vào vị trí và đổ lượng nước phù hợp (khuyến nghị nên cho nước ấm khoảng 35°C để rút ngắn thời gian chờ làm nóng).

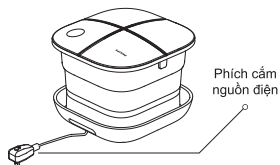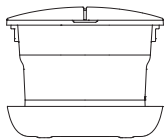

Phích cắm nguồn điện

6. Kết nối nguồn điện; máy sẽ phát ra tiếng “bíp” trong 1 giây, đèn báo sẽ sáng màu xanh nhạt trong 1 giây rồi tắt, sau đó máy sẽ chuyển sang chế độ chờ.

7. Nhấn và giữ nút nguồn để khởi động; máy sẽ phát ra tiếng “bíp” và nhiệt độ mặc định là 40°C.




Nút nguồn

- Đèn màu vàng: 40°C
- Đèn màu cam: 42°C
- Đèn màu đỏ: 44°C

8. Nhấn nút nguồn một lần ngắn để điều chỉnh mức nhiệt hoặc tắt máy. Máy có 3 mức nhiệt độ như sau: 40°C (Đèn màu vàng sáng, đèn UV bật), 42°C (Đèn màu cam sáng, đèn UV bật), 44°C (Đèn màu đỏ sáng, đèn UV bật).

9. Chức năng tự động tắt mặc định được cài đặt ở 45 phút.

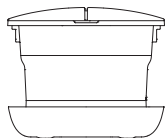

10. Sau khi sử dụng, ngắt nguồn điện, đổ hết nước trong chậu, đợi cho máy khô hoàn toàn, sau đó gấp lại để cất giữ.

- ❗ 1. Không thêm nước nóng hơn 52°C để tránh gây bỏng chân.
- 2. Khi nhiệt độ vượt quá 52°C, máy sẽ tự ngắt gia nhiệt và phát cảnh báo âm thanh; đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục cho đến khi nhiệt độ giảm xuống dưới 48°C, sau đó máy sẽ quay lại chế độ chờ.
- 3. Tải trọng tối đa của thân máy là 10 kg – không được ngồi hoặc đứng lên máy.