


Jisulife

Cách sử dụng Life7 3600mAh

 Jisulife

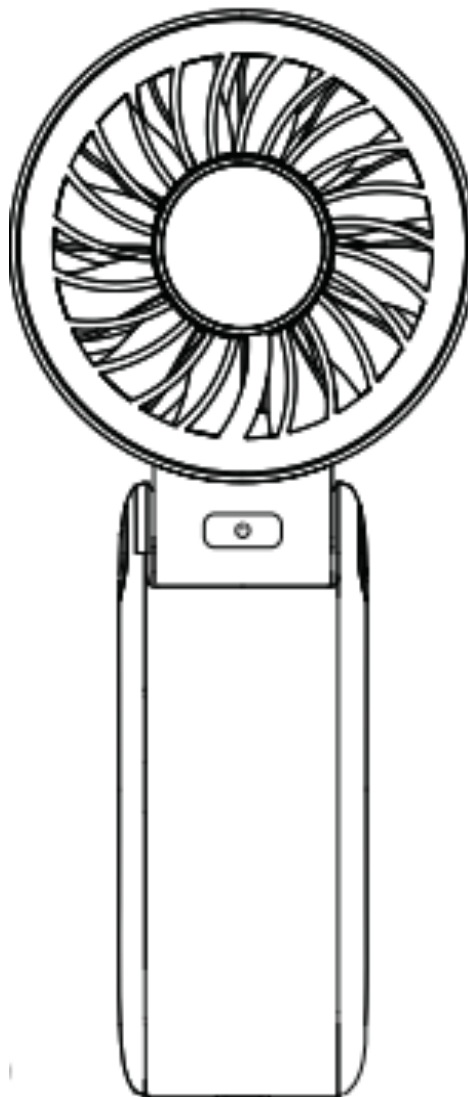

Mô tả ngoại hình

- 1 - Cửa thoát khí
- 2 - Màn hình hiển thị
- 3 - Tỷ lệ phần trăm tốc độ/công suất quạt
- 4 - Phím bật tắt
- 5 - Nắp phía sau (có thể tháo rời)
- 6 - Cửa hút gió
- 7 - Ốc vít
- 8 - Nút nguồn
- 9 - Tấm chống trượt
- 10 - Cổng đầu vào Type-C

Hướng dẫn sử dụng


- 1. Kiểm tra kỹ sản phẩm và dây nguồn để đảm bảo chúng không bị hư hỏng. Lắp ráp sản phẩm theo hướng dẫn trước khi sử dụng.
- 2. Trước khi sạc sản phẩm, hãy kiểm tra xem điện áp của nguồn điện có phù hợp với điện áp ghi trên nh
- 3. Không tự ý tháo rời, sửa đổi hoặc sửa chữa sản phẩm để tránh nguy cơ điện giật và cháy nổ. Nếu sản phẩm bị hỏng, hãy liên hệ với nhà sản xuất hoặc trạm dịch vụ được ủy quyền để sửa chữa.

Cách sử dụng

A. Công tắc nguồn/Điều chỉnh tốc độ

Nhấn nhanh nút bật-tắt để chuyển qua 5 cài đặt tốc độ quạt và tắt nguồn; nhấn lâu ở bất kỳ tốc độ nào để tắt.

B. Màn hình hiển thị trạng thái

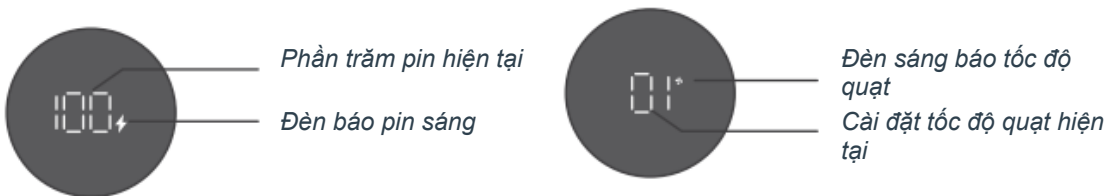


Hoạt động/Trạng thái	Nội dung màn hình hiển thị
Bật nguồn	Hiển thị mức pin hiện tại, chuyển sang hiển thị tốc độ quạt sau 5 giây.
Điều chỉnh tốc độ gió	Hiển thị tốc độ quạt hiện tại, chuyển về chế độ hiển thị sạc sau 5 giây tr
Hiển thị pin	Trạng thái tắt nguồn: Nhấp đúp vào nút để hiển thị mức pin hiện tại, tắt sau 5 giây. Trạng thái bật nguồn: Hiển thị mức pin hiện tại khi bật (chuyển sang hiển thị tốc độ quạt hiện tại sau 5 giây); nhấp đúp để hiển thị mức pin hiện tại khi hiển thị tốc độ quạt (chuyển sang hiển thị tốc độ quạt hiện tại sau 5 giây).
Pin yếu không thể khởi động	Nhấn nút, màn hình hiển thị pin yếu 0%, biểu tượng pin nhấp nháy ba lần, sau đó màn hình tắt.
Cảnh báo pin yếu	Khi mức pin <10%, biểu tượng pin nhấp nháy liên tục trong chế độ tốc độ quạt; mức pin sẽ ở dạng một chữ số và biểu tượng pin sẽ nhấp nháy liên tục trong chế độ trạng thái pin.
Đang sạc	Chỉ báo pin còn một vài phần trăm tiếp tục nháy. Khi hiển thị tốc độ quạt, biểu tượng pin vẫn tiếp tục nhấp nháy.
Pin đầy	Khi pin đạt 100%, biểu tượng pin sẽ sáng và tắt sau khi ngắt kết nối nguồn điện.

Nhắc nhở thân thiện: Khi pin còn dưới 15% và bạn đang sử dụng trong khi sạc, chỉ có tốc độ quạt thấp nhất khả dụng.

C. Vận hành quạt

1. Giữ tay cầm để vận hành.
2. Xoay mặt nạ 100° và đặt lên mặt bàn để sử dụng.
3. Kết nối quạt với dây treo và đeo quanh cổ, hướng luồng khí về phía đầu và cổ.

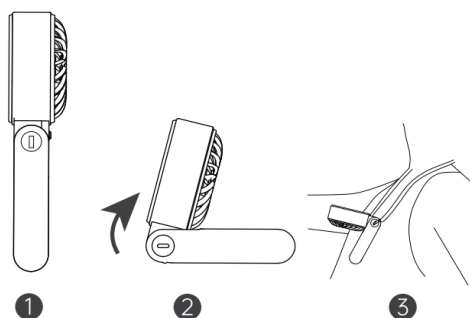


D. Cách vệ sinh

Tháo nắp sau

Lưu ý: Trước khi tháo nắp sau, vui lòng tắt nguồn cho đến khi quạt ngừng hoạt động hoàn toàn.

Sử dụng tua vít để tháo các vít bên dưới nắp sau. Sau đó, xoay nắp sau ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách" để mở nắp.

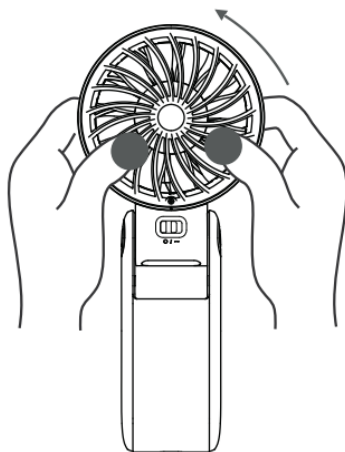

Vệ sinh và bảo dưỡng


1. Trước khi vệ sinh sản phẩm, hãy đảm bảo rằng nguồn điện đã được ngắt.
2. Có thể vệ sinh nắp sau bằng nước và lau cánh quạt và mặt nạ bằng vải sạch. Sau khi vệ sinh mặt nạ, nắp sau và cánh quạt, hãy để khô hoàn toàn trong không khí trước khi lắp lại để sử dụng.
3. Không sử dụng nước hoặc các chất lỏng khác để vệ sinh các bộ phận điện (như động cơ, công tắc ng)
4. Tránh chạm vào nguồn điện và các bộ phận điện bằng tay ướt hoặc khăn ẩm.

Lắp nắp sau

Giữ mép thanh ngang của nắp sau, lắp thẳng đứng xuống dưới.

Giữ khung nắp sau bằng cả hai tay, xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "tách".

Sau đó, sử dụng tua vít để vặn các vít bên dưới nắp sau để hoàn tất thao tác.

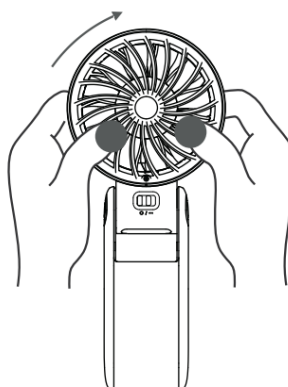

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng và tránh thương tích và thiệt hại tài sản cho bạn và những người khác, vui lòng tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây; Sử dụng không đúng cách mà không tuân thủ các cảnh báo an toàn có thể dẫn đến tai nạn.

01. Sản phẩm này không phải là đồ chơi trẻ em, không tự ý cho trẻ sử dụng như một món đồ chơi. Trẻ em dưới 14 tuổi, vui lòng sử dụng dưới sự giám sát của người giám hộ.
02. Sản phẩm này không dành cho người không đủ nhận thức, khả năng tinh thần, kinh nghiệm hoặc kiến thức không đầy đủ (bao gồm trẻ nhỏ), trừ khi có người giám sát chịu trách nhiệm về an toàn của họ.
03. Hạn chế sử dụng quạt trong khoảng thời gian dài (đối với em bé và người lớn tuổi) để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
04. Khi sử dụng, không để ngón tay, vật sắc nhọn hay kim loại,... vào quạt để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
05. Khi sử dụng, không dùng tay ướt, khăn ướt hoặc các vật dụng ẩm ướt khác để tránh bị điện giật.
06. Sản phẩm này không chống thấm nước, vui lòng không rửa trực tiếp bằng nước hoặc sử dụng trong phòng tắm hoặc nơi ẩm ướt. Lau khô sản phẩm trước khi sử dụng. Không ngâm sản phẩm trong nước.
07. Không che cửa thoát khí và cửa nạp khí của quạt bằng quần áo, khăn tắm,... để tránh làm hỏng quạt.
08. Không sử dụng quạt trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) và không gian hạn chế, chẳng hạn như nhà kính, công trường xây dựng, lò sưởi, phòng xe hơi lộ thiên,... để tránh làm hỏng quạt và gây nguy hiểm.
09. Không bóp, tháo rời pin hoặc đặt pin trong môi trường nhiệt độ cao (trên 60°C) trong thời gian dài để tránh rò rỉ chất lỏng hoặc nổ.
10. Nếu sử dụng bộ đổi nguồn để sạc, hãy đảm bảo bộ đổi nguồn có điện áp, dòng điện định mức đầu vào phù hợp (5.0V-2.0A) và có chứng nhận an toàn của quốc gia.
11. Sản phẩm này sử dụng pin lithium-ion không có chức năng nhớ. Sạc quá mức hoặc xả quá mức sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Hãy sạc đầy pin và ngắt nguồn điện kịp thời khi không sử dụng trong thời gian dài (trên 3 tháng).
12. Nếu sản phẩm có khói, cháy hoặc các sự cố khác, hãy tắt nguồn ngay lập tức và gửi sản phẩm đến đại lý hoặc nhà sản xuất để xử lý. Không tự ý tháo rời sản phẩm để tránh nguy hiểm.
13. Không uốn cong hoặc kéo dây nguồn trong khi sạc để tránh làm hỏng dây nguồn.

Thông số sản phẩm

Thương hiệu: JisuLife

Model sản phẩm: Quạt cầm tay Life7

Tên sản phẩm: Quạt cầm tay Life7

Đầu vào: 5.0V-2.0A

Dung lượng pin: 3600mAh (13.32Wh/3.7V)

Pin: Pin Lithium-ion

Thời gian sạc: 2.5 - 3.5 giờ

Thời gian hoạt động: 2.5 - 13 giờ (tùy thuộc vào tốc độ/cài đặt khác nhau)

Trọng lượng sản phẩm: Khoảng 240g

Kích thước sản phẩm: 84×42×193 mm

Phụ kiện đóng gói

Quạt cầm tay Life7 * 1

Cáp sạc USB-C *1

Dây đeo *1

Hướng dẫn sử dụng *1

Nội dung trong hướng dẫn sử dụng này và thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Nhà sản xuất: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Địa chỉ: 301, Tòa nhà A, Số 8, Đường Changjiangpu 2, Cộng đồng He'ao, Đường Yuanshan, Quận Longgang, Thâm Quyển

Nhà nhập khẩu: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK AZ-TEK VIỆT NAM

Địa chỉ:

Hồ Chí Minh: 329 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Hà Nội: Số 26 ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội